

# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit

**!** Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



- 1 Butoni i Ndezjes / Fikjes
- 2 Butoni i zgjedhjes së programit
- 3 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës
- 4 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës
- 5 Treguesi i ekzekutimit të programit
- 6 Ekran
- 7 Butoni i zgjedhjes së funksionit
  - F1 Funkzioni Hygiene Intense
  - F2 SteamGloss Funkzioni
  - F3 Funkzioni TrayWash
  - F4 Funkzioni i vonesës
  - F5 Funkzioni Fast+
  - F6 Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
- 8 Butoni Nis/Pauzë/Anulo
- 9 SelfDry Funkzioni
- 10 SelfDry Treguesi
- 11 Jo në përdorim
- 12 Treguesi i kyçit (të butonit) të fëmijëve
- 13 Funkzioni i kyçit (të butonit) të fëmijëve

**i** Mos e prekni ekranin e makinës me duar të lagura.

**i** Butonat nuk mund të vihen në punë kur dera është e hapur.  
Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur që butonat të funksionojnë.

**Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit**

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Auto	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	40-65 °C Përcakton shkallën e ndojes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	70 °C I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe liganët shumë të ndotur.	50 °C I përshtatshëm për larjen e platave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përcoret për vlerësimin e përpunshëmrisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	40 °C Program special për pastrim me kujdes të qelqurirave delikate.	60 °C Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	35 °C I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
<b>Shkalla e ndojes</b>						
<b>Prewash</b>	Mesatare në E.lartë +	E.lartë +	Mesatare +	E ulët +	Mesatare -	E ulët -
<b>Larje</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Tharje</b>	+	+	+	+	+	-
<b>Kohëzgjatja (min)</b>	112-198	194	230	120	58	30
<b>Ujë (l)</b>	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
<b>Energji (kWh)</b>	0,90-1,45	1,51	0,861	0,92	1,18	0,78

**Kapaciteti i ngarkesës:15**







Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktikë. \* Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozi të tërëta të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkallëzohen ndryshe në kohëzgjatjet e programeve.

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.







Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

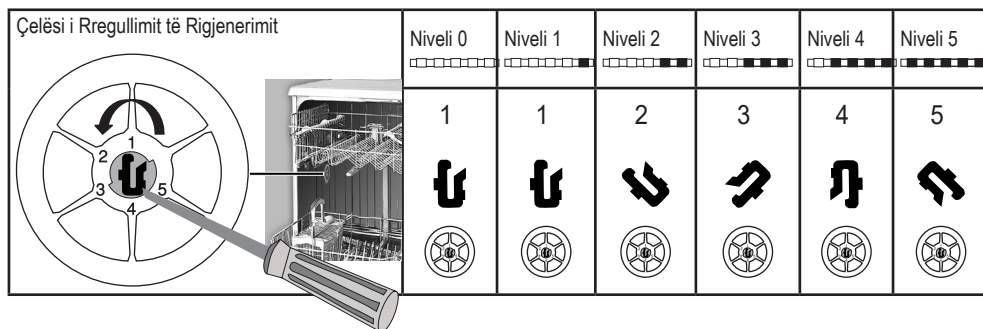
### Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Kur dera është mbyllur, pasi të ndizni pajisjen me butonin e Ndezjes/Fikjes, hyni në nënmeny duke shtypur njëkohësisht për 3 sekonda butonin e Ndezjes/Fikjes dhe të programit P2.
2. Shkoni në pozicionin "r" në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni në nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" ose "r: 5" me butonin e programi P3.
4. Dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e Ndezjes/Fikjes për 3 sekonda. Parametrat e tu do të ruhen automatikisht.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.



- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.