



Guide rapide

Fonctionnement de l'appareil

! Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

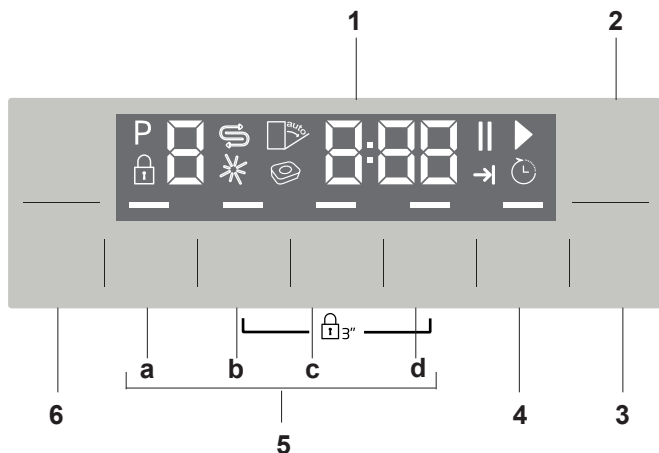

1. Affichage
2. Touche Marche/Arrêt
3. Touche Départ / Pause / Annulation
4. Touche de Départ différé
5. Touches de fonction
 - a) Fonction Demi-charge
 - b) Fonction Rapide
 - c) Fonction Séchage +
 - d) AqualIntense Fonction
6. Boutons de sélection de programme

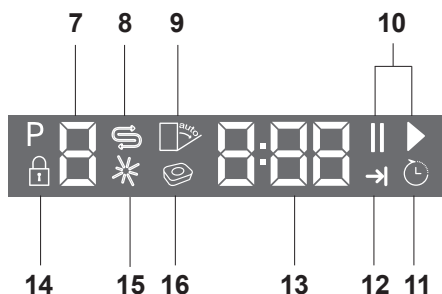

7. Indicateur de programme
8. Indicateur(⊖) de sel
9. (N'est pas utilisé)
10. Indicateur(▶Départ) / Pausell)
11. Touche de Départ différé
12. Indicateur de fin de programme
13. Ligne informative de l'écran
14. Témoin de Sécurité enfants
15. Indicateur de produit de (*) rinçage
16. (N'est pas utilisé)

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyen

Numéro du programme	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nom du programme	Nettoyage cuve	Eco ***	Auto	AquaFlex	Intensif	Quick&Shine	Soin Verres	Mini	Pré-lavage
Température de nettoyage	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Il est recommandé de procéder au nettoyage et à l'entretien de la machine tous les 1 à 2 mois. Cette opération doit se faire lorsque la machine est vide. Pour un résultat efficace, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage spécialement adaptés à la machine.	Adapté au lavage de la vaisselle avec une quantité normale de terre. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la directive européenne sur l'éco-conception.	Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Adapté à tous les types de vaisselle.	C'est le programme de lavage le plus adapté pour les plats quotidiens mixtes, y compris les articles en plastique. Les articles en verre délicats se lavent dans le panier supérieur tandis que les casseroles et plateaux peuvent être lavés dans le panier inférieur.	Adapté aux plats très saés et aux casseroles et poêles.	Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de salissure normal.	Programme spécial de nettoyage en douceur pour verres délicats.	Adapté à la vaisselle quotidienne peu saie qui a été pré-nettoyée.	Adapté pour éliminer les restes de vaisselle saie qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs.
Degré de saleté		Moyen	Moyen à élevé	Moyen	Élevé	Moyen	Faible	Faible	-
Pré-lavage	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Lavage	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Séchage	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Durée (mn)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Eau (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Énergie (kWh)	0,70	0,93* / 0,951**	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. *** Programme de référence des organismes de test Le tests conformément à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif.

Capacité de chargement: 14

Guide rapide







Réglage du système d'adoucissement d'eau

Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

Après avoir détecté la dureté de l'eau :

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage. Niveau 0 
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute. Niveau 1 
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde. Niveau 2 
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la. Niveau 3 
- Patientez une minute. Niveau 4 
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire. Niveau 5 







1. Après avoir mis en marche la machine, appuyez simultanément sur les touches Démarrage différé et P+. Après l'affichage du compte à rebours (3, 2, 1), maintenez ces touches enfoncées pendant un moment.

2. Appuyez sur la touche P+ pour activer la position(r..).


3. Avec la touche de démarrage différé, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau fournie. Référez-vous au « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau » pour un réglage adéquat.

4. Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 5. (r5)

Interrupteur de réglage de régénération Procédez au même réglage de niveau de dureté que sur le panneau de commande en vous servant par ailleurs de l'interrupteur de réglage de régénération. À titre d'exemple, si vous avez ajusté sur « 3 » dans le panneau de commande, réglez aussi l'interrupteur de réglage de régénération sur 3.

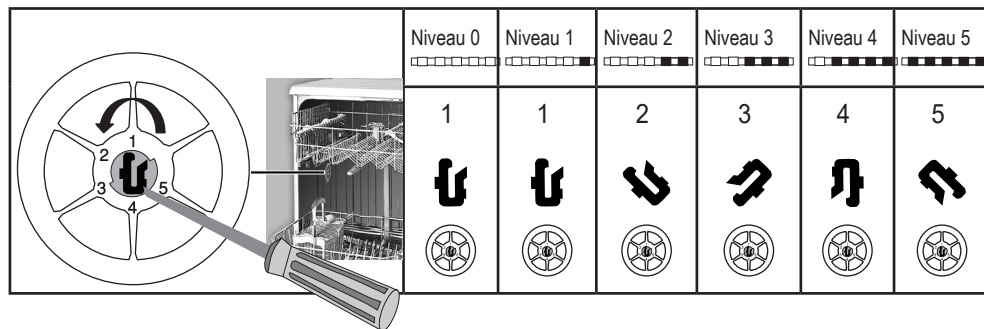

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
 - Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
 - Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.
- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.