



Brzi vodič

Upravljanje uređajem

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

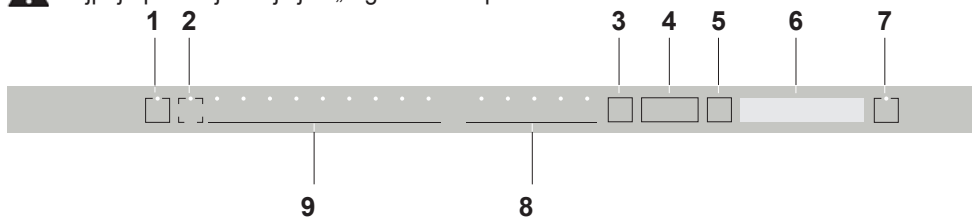

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Funkcija daljinskog upravljanja
3. Tipka izbornika
4. Tipke za odabir odgode vremena / usmjerenja izbornika
5. Tipka za odabir/potvrđivanje
6. Zaslon
7. Tipka za početak/pauzu/ponišćavanje
8. Tipke za odabir funkcije
F1 TrayWash Function
F2 Fast+ Function
F3 SteamGloss Function
F4 Super Rinse Funkcija
F5 Funkcija polovičnog opterećenja
9. Tipke za odabir programa

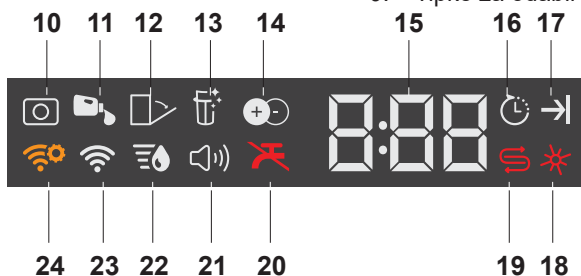

10. Pokazatelj deterđenta u tableti (ovisno o modelu)
11. Pokazatelj doziranja tekućeg deterđenta (ovisno o modelu)
12. Pokazatelj automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu)
13. Pokazatelj funkcije za čišćenje filtra (ovisno o modelu)
14. Pokazatelj funkcija IonGuard (ovisno o modelu)
15. Pokazatelj vremena odgode / vremena programa
16. Pokazatelj odgođenog početka
17. Pokazatelj kraja programa
18. Pokazatelj sredstva za ispiranje
19. Pokazatelj soli
20. Pokazatelj zaustavljanja dovoda vode
21. Pokazatelj izbornika postavki zvuka
22. Pokazatelj izbornika postavki tvrdoće vode
23. Pokazatelj funkcije HomeWhiz
24. Pokazatelj postavki funkcije HomeWhiz

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pretrpanje	Program koji možete preuzeti
Temperatura pranja	40-65 °C	- - -	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	- - -	- - -
Razina prijavosti	Određuje razinu prijavosti posuda i postavja automatski temperaturu i vrijeme pranja. Kada se pranje lea za vrijeme pranja. Podeseo za sve vrste posuda.	To je najpodesniji program pranja za svakodnevno mljesano posuđe, kuhinjske aparate i predmete. Dak se osjetljive čaše peru u gromjoj košari, i pladnjevi se mogu prati u donjoj košari.	Podeseo za jako prijavu posuđe, lonce i tave.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom prljanja. To je najpodesniji program pranja za kombinirane potrošite električne energije i vode. Koristi se za pranje proglu uskladenosti s dtektivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Posabian program za nježno disbenje osjetljivog staklenog posuda.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuda.	Podeseo za malo prijavu posuđe kojeg su sknuli ostaci ili je odiseno prije.	Podeseo za uklanjajnje ostataka prijavog posuda koje je stiglo u serozu pranja i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa.	Provjetite aplikaciju HomeWinz za programe koje možete preuzeti bezičnom vezom.
Pretrpanje	Srednji do Veliki	Srednji	Veliki	Srednji	Slabi	Srednji	Slabi	- - -	- - -
Pranje	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Sušenje	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	110-173 / 140-203	202 / 211	170 / 197	279 / 284	120 / 127	58 / 81	30 / 53	15	-
Potrošnja vode (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4	-
Potrošnja energije (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-	-

Trajanje programa određeno je s 2 različite vrijednosti kada je isključena funkcija automatskog doziranja I u poplu. Trajanje (min)*. Ako je moguće koristiti deterđent u tabletama u proizvodu, trajanje programa bit će prilično isto kao kada je uključeno automatsko doziranje, a ako se koristi deterđent u prahu tada će trajanje programa biti približno isto kao kada je isključeno automatsko doziranje. Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/804-36 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeškivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo informativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zazvati promjene u trajanju programa.

Nosivost: 15

Tablica s informacijama o programu koji možete preuzeti i prosječnim vrijednostima potrošnje

Naziv programa	Baby Protect	Clean&Shine	Tiho pranje	InnerClean
Temperatura pranja	70 °C	65 °C	-	-
Razina prijavosti	Podesno za posude kojem je potrebna pojačana higijena kao što su predmeti za bebe. Podesno za jako prijavno posuđe.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posuđe.	Dnevni program pranja za najviše pranje normalno zaprijanog posuđa.	Preporučuje se provođenje ovog programa svakih 1 - 2 mjeseca radi čišćenja perilice i održavanja potrebne higijene. Program treba provoditi dok je perilica prazna. Da bi se postigao učinkovit rezultat, preporučuje se upotreba s posebnim sredstvima za čišćenje perilice.
Prepranje	Veliki	Srednji	Srednji	-
Pranje	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	-
Trajanje (min)	160 / 194	116 / 125	275 / 298	90 / 105
Potrošnja vode (l)	18,0	14,4	9,6	15,2
Potrošnja energije (kWh)	1,8	1,35	1,15	0,7


FUNKCIJA HOMEWHIZ

Status perilice posuđa možete provjeriti pametnim uređajem pomoću funkcije HomeWhiz.

- i** HomeWhiz radi samo na frekvencijskom pojasu od 2.4GHz.
- i** Perilicu posuđa možete upotrebljavati putem pametnog uređaja dok je funkcija odabrana. Rad perilice možete nadzirati aplikacijom dok funkcija nije odabrana.
- i** Provjerite pokazatelj na perilici posuđa da biste provjerili je li funkcija uključena.

Ako funkcija nije uključena, pokazatelj HomeWhiz bit će isključen ili će neprestano treperiti s kratkim razmacima. Na primjer, kad je postavka bežične veze isključena ili su vrata uređaja otvorena.

- i** Funkcija će se isključiti kad se vrata perilice posuđa otvore ili prilikom uključivanja/isključivanja perilice. Možete je ponovno uključiti pomoću tipke za daljinsko upravljanje.

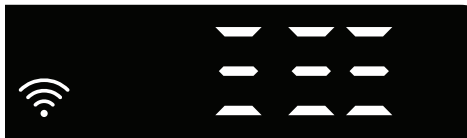

Zaslon kad je funkcija HomeWhiz uključena.


Postavljanje i postavke korisničkog računa za funkciju HomeWhiz

Instalirajte aplikaciju HomeWhiz putem trgovine aplikacija na pametnom uređaju da biste upotrebljavali WLAN funkciju perilice. Da biste upotrebljavali aplikaciju, provjerite je li pametni uređaj povezan na internet.

Ako prvi put upotrebljavate aplikaciju, dovršite postupak registracije pomoću vaše adrese e-pošte u aplikaciji. Kad dovršite proces registracije, putem ovog računala moći ćete upotrebljavati sve uređaje u kući koje podržava HomeWhiz.

Dodirnite „Dodaj / ukloni uređaj” u odjeljku „Uređaji” da biste prikazali uređaje uparene s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršavati postupke korisničkog uparivanja uređaja.

Prvo postavljanje

- 1 Dodirnite odjeljak „Dodaj / ukloni uređaj” u aplikaciji HomeWhiz.
- 2 Dodirnite „Dodirni ovdje za postavljanje novog uređaja”.
3. Dok je uređaj isključen, istodobno pritisnite tipke za uključivanje/isključivanje i daljinsko upravljanje da biste ušli u izbornik postavki. Pritisnite tipku za postavke da biste postavili status uređaja na „postavljanje bežične veze”.
4. Zatim se u odjeljku s postavkama pametnog uređaja povežite na mrežu „HomeWhiz xxx-xxxx” pod postavkama bežične veze. Zaporka mreže prikazuje se u aplikaciji HomeWhiz.
5. Povežite vaš pametni uređaj na mrežu HomeWhiz i vratite se u aplikaciju HomeWhiz. U aplikaciji se prikazuje perilica posuđa koju dodajete. Dodirnite Dalje da biste nastavili na sljedeći korak.
6. Odaberite mrežu na koju želite povezati perilicu posuđa i unesite lozinku.
- 7 Prilikom povezivanja perilice posuđa na odabranu mrežu treperit će ikona () HomeWhiz . Nakon što se veza uspostavi, navedena ikona svijetlit će bez prestanka.
8. Kad se perilica posuđa poveže na

odabranu mrežu, potrebno je povezati se na istu mrežu na pametnom uređaju. Ako se pametni uređaj ne poveže automatski, idite u njegove postavke i povežite ga na mrežu na koju je povezana perilica posuđa.

9. Vratite se u aplikaciju HomeWhiz i stvorite naziv za perilicu posuđa. To je posljednji korak. Uređaj se prikazuje na stranici „Uređaji”.
10. Nakon što uspješno postavite perilicu, uređaj će automatski prikazivati glavni zaslon i vratiti se u radni način.
11. Ako je postavljanje neuspješno ili ga niste izvršili unutar 5 minuta u načinu za postavljanje, ikona HomeWhiz i uređaj će se isključiti. Za ponovno postavljanje ponovite sve korake počevši od 1.

Upotreba perilice posuđa na više uređaja

Perilicu posuđa možete upotrebljavati na više pametnih uređaja. Instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugim pametnim uređajima da biste upotrebljavali ovu značajku. Prilikom pokretanja aplikacije potrebna je prijava u korisnički račun.

- i** Ako ste se prijavili u račun na koji ste prethodno dodali uređaj(e), možete započeti s upotrebom perilice posuđa odmah nakon prijave.

Slijedite korake u nastavku da biste upotrebljavali već postavljenu perilicu posuđa putem novog račun.

1. Stvorite novi račun i upotrijebite ga za prijavu u aplikaciju HomeWhiz. Provjerite jesu li pametni uređaj i perilica posuđa povezani na istu mrežu.
2. Dotaknite „Dodaj / ukloni uređaj” na stranici Uređaji. Uređaj i korisnik kojem pripada prikazuju se u kartici „Drugi uređaji”.
3. Dodirnite (+) pored perilice posuđa koju želite dodati i stvorite naziv uređaja.

4. Zahtjev za dodavanjem uređaja poslat će se njegovom vlasniku u poruci e-pošte. Možete započeti sa zajedničkom upotrebom uređaja nakon što vlasnik prihvati zahtjev.

- i** Pametni uređaj i perilicu posuđa nije potrebno povezati na istu mrežu nakon što dovršite postupak postavljanja. Perilicu posuđa možete upotrebljavati sve dok je pametni uređaj povezan na internet.
- i** Dodirnite „Dodaj / ukloni uređaj” u odjeljku „Uređaji” da biste prikazali uređaje uparene s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršavati postupke korisničkog uparivanja uređaja.

Uključivanje/isključivanje funkcije HomeWhiz

Pritisnite tipku za daljinsko upravljanje da biste uključili funkciju.



Ako pritisnete tipku za daljinsko upravljanje dok je funkcija uključena, funkcija Home Whiz će se isključiti, a pokazatelj uređaja ponovno će prikazati odgodu vremena/programa na zaslonu vremena. LED tipka za HomeWhiz isključit će se u položaju Isključeno.

- i** Provjerite pokazatelj na uređaju da biste provjerili je li bežična veza uključena.

Ako je bežična veza isključena, isključena je i ikona HomeWhiz.

Ako je ikona HomeWhiz uključena, uključena je i bežična veza uređaja, što znači da je uređaj spojen na bežičnu mrežu. Ako ikona HomeWhiz neprestano treperi

s redovitim razmacima, znači da je uključena, ali se nije uspjela povezati ili se povezuje na mrežu.

Uključivanje/isključivanje bežične veze

Kad je perilica posuđa uključena, pritisnite tipku „Izbornik” 1 sekundu da biste ušli u izbornik postavki. Slijedite zaslon i na ploči pritisnite tipke <- i +>, a zatim pričekajte dok se ne pojavi pokazatelj bežične veze. Pritisnite tipku za odabir i isključite bežičnu vezu ako je uključena te je uključite ako je isključena. U izborniku postavki uključivanja/isključivanja bežične veze pokazatelj bežične veze neprestano će svijetliti ako je bežična veza uključena i treperit će s kratkim razmacima ako je isključena.

Nakon što ste uključili bežičnu vezu, uređaj će se povezati na kućnu mrežu postavkama postavljanja koje ste prethodno odredili.

Brisanje postavki funkcije HomeWhiz

Kada je perilica uključena, pritisnite (-) i 5 sekundi držite tipke za daljinsko upravljanje i odgodu. Nakon odbrojanja 5 - 4 - 3 - 2 - 1, vaše će postavke biti pobrisane.

Rješavanje problema s funkcijom HomeWhiz

Slijedite ove upute ako se pojavi problem s upravljanjem ili vezom. Ako se problem nastavi, poduzmite sljedeći korak.

1. Provjerite je li pametni uređaj povezan na internet.
2. Zatvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju i ponovno je pokrenite.
3. Ponovno pokrenite pametni uređaj.
4. Provjerite status bežične veze perilice posuđa. Ako se prikaže „WLAN: Isključen”, promijenite ga na „WLAN: Uključen” i pričekajte da se uređaj

poveže. Zatim zatvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju i ponovno je pokrenite.

5. Ako uspostavljanje veze nije moguće nakon što ste izvršili prethodno navedene upute, ponovite postavke prvog postavljanja na perilici posuđa.
6. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom serviseru.

Promjena preuzetog programa

Možete koristiti aplikaciju HomeWhiz da biste promijenili preuzeti program, koji je posljednji program na proizvodu. Možete provjeriti tablicu programskih podataka i prosječne vrijednosti potrošnje da vidite koji preuzeti programi mogu biti i podrazumijevani preuzeti program.

Da biste promijenili preuzeti program:

- Povežite se sa svojim proizvodom u aplikaciji HomeWhiz.
- Uključite funkciju daljinskog upravljanja na proizvodu.
- Idite na stranicu s postavkama proizvoda u aplikaciji HomeWhiz.
- Na stranici s postavkama proizvoda, pređite na stranicu za preuzimanje programa.
- Na stranici za preuzimanje programa izaberite program za preuzimanje na svom proizvodu.
- Izaberite željeni program na stranici preuzimanja programa i pritisnite Preuzmi program u aplikaciji HomeWhiz.
- Dok se program preuzima, vidjet ćete animaciju na programu i aplikaciji HomeWhiz.
- Kada je procedura preuzimanja završena, možete izabrati i instalirati preuzeti program na proizvod ili u aplikaciji HomeWhiz.

i Možete provjeriti tablicu podataka programa i prosječne vrijednosti potrošnje da biste vidjeli programe koje možete preuzeti na svom proizvodu.

i Ako preuzmete drugi program na proizvodu, vaš prethodni izbor će biti poništen.

i Možete preuzeti koliko želite programa na proizvodu i promijeniti preuzeti program kad god želite. Samo se trebate uvjeriti da su vaš pametni uređaj i proizvod povezani na internet i da je funkcija daljinskog upravljača proizvoda uključena.

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.


Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0



Razina 1



Razina 2



Razina 3



Razina 4



Razina 5



Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite uređaj, pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde.







i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom može vam dopustiti ulazak u izbornik postavki.

2. Upotrebom tipki <- i +> nastavite dok se pokazatelj postavke tvrdoće vode ne uključi (prikazat će se položaj „r”).

3. Pomoću tipke za odabir podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode”.

4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Budući da vaša perilica ima sustav automatskog otkrivanja tvrdoće vode, potrebno je da dodate odgovarajuću količinu soli za perilicu kada se upali svjetlo pokazatelja soli.
- Ako ne dodate sol, sustav automatskog otkrivanja tvrdoće vode neće raditi pravilno.

i Iako je vaša perilica opremljena sustavom automatskog otkrivanja tvrdoće vode, postavka tvrdoće vode je obavljena od ovlaštenog servisnog agenta/korisnika tijekom prvog podešavanja. Pri premještanju, vaša će perilica posuđa automatski postaviti tvrdoću vode, ovisno od razine tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate.