



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

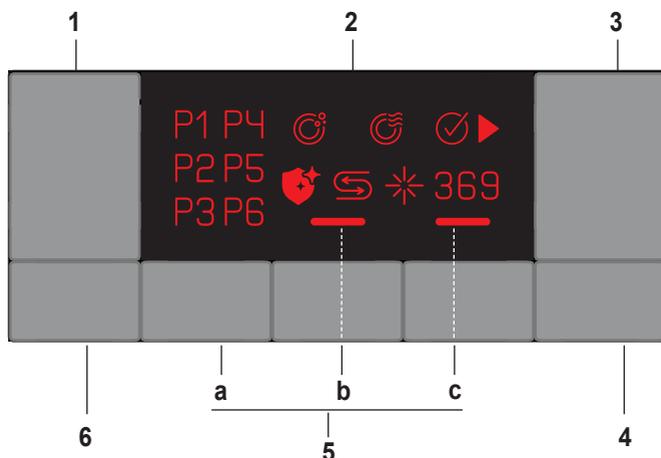

1. Gumb uključeno/isključeno
2. Zaslona
3. Gumb pokreni/pauziraj/poništi
4. Gumb odgode
5. Funkcijski gumbi
 - a) Hygiene Intense značajka
 - b) Funkcija polovičnog opterećenja
 - c) SelfDry Funkcija
6. Gumb odabira programa

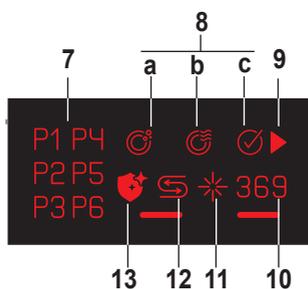

7. Pokazatelj programa
8. Pokazatelj praćenja programa
 - a) Pokazatelj pranja
 - b) Pokazatelj sušenja
 - c) Pokazatelj završetka programa
9. Pokazatelj pokretanja (▶) / pauziranja
10. Pokazatelj odgode
11. Pokazatelj (*) sredstva za ispiranje
12. Pokazatelj upozorenja niske razine soli (⊖)
13. Pokazatelj Hygiene Intense

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Intenzivno	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura pranja	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Razina prijavosti	Podesno za jako prijavo posude, lonce i tave.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Dnevni program pranja za normalno zaprljano posude.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuda.	Podesno za malo prijavu posude s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.
Prepranje	Veliki	Srednji	Srednji	Srednji	Slabi
Pranje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	133	190	135	58	30
Potrošnja vode (l)	17,6	11,5	16,2	11,8	11,8
Potrošnja energije (kWh)	1,5	0,849	1,2	1	0,8

Nosivost: 14

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omešivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i izazvati promjene u trajanju programa.

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0	
Razina 1	
Razina 2	
Razina 3	
Razina 4	
Razina 5	


Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Istovremeno pritisnite gumb uključivanja/isključivanja i programa P2 na 3 sekunde i uđite u izbornik postavki nakon što ste uređaj uključili pomoću gumba uključivanja/isključivanja, ovisno o modelu izborniku postavki možete pristupiti ako gumb P3 pritisnete na 3 sekunde.
2. Pomaknite se na položaj „r“ na zaslonu pritiskom na gumb P2.
3. Podesite odgovarajuću razinu odabirom jednog od položaja „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ ili „r:5“ pomoću gumba programa P3.
4. Za spremanje, izađite iz izbornika postavki pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja, koji se nalazi na uređaju, na 3 sekunde. Postavke će se spremirati automatski.

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

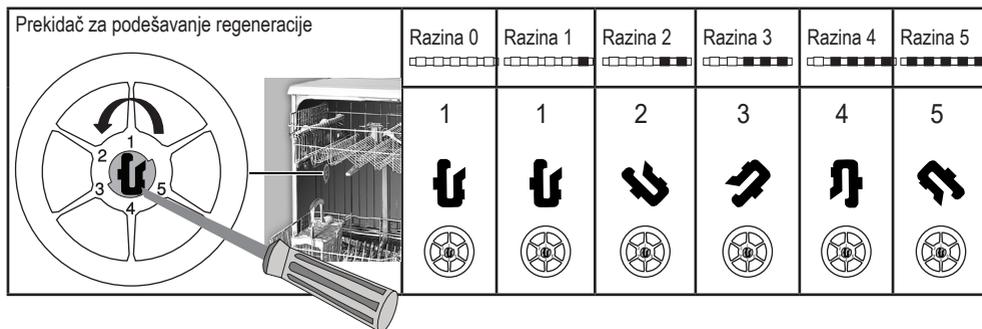

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.