


# Brzi vodič

## Upravljanje proizvodom

**⚠️** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

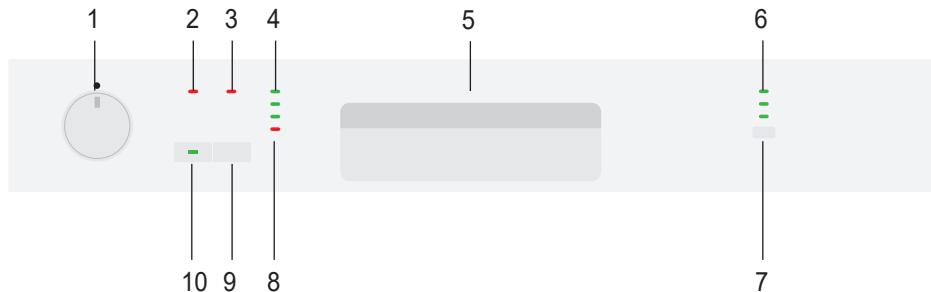

- 1- Tipka za uključivanje / isključivanje / odabir programa
- 2- Pokazatelj sredstva za ispiranje
- 3- Pokazatelj soli
- 4- Kontrolno svjetlo za uključivanje/isključivanje
- 5- Ručka
- 6- Pokazatelj vremenske odgode
- 7- Tipka za vremensku odgodu
- 8- Svjetla za praćenje programa
- 9- Tipka za početak/pauzu/poništavanje
- 10-Funkcija polovičnog opterećenja

# Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje						
Broj programa	1	2	3	4	5	
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)	
Temperatura pranja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C	
Razina pričuvosti	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprijanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podesno za jako prijavu posude, loncove i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posude.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprijanog posuda.	Podesno za malo prijavu posude s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	
Prepranje	Srednji +	Veliki +	Srednji +	Srednji -	Srednji -	Slabi -
Pranje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	210	120	120	58	30	
Potrošnja vode (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8	
Potrošnja energije (kWh)	1,037	1,65	1,38	1,2	0,8	

Vrijednosti potrošnje prikazane u tabici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. Referentni program Instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omekšivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i konštenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zavzati promjene u trudnjku programa.

## Brzi vodič

# Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0	
Razina 1	
Razina 2	
Razina 3	
Razina 4	
Razina 5	

### Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Kad je tipka za odabir programa u položaju „Off“ (Isklj.), pritisnite i držite tipku Start/Pause/Cancel (Početak/Pauza/Poništavanje) i okrenite u smjeru kazaljki na satu tipku za odabir programa na razinu unutar 5 sekundi. Čim ovo vrijeme protekne, proizvod će ući u režim podešavanja regeneracije.
2. Razina regeneracije u memoriji zasvijetlit će na 5 sekundi kad se aktivira način podešavanja regeneracije.
3. Za podešavanje nove razine tvrdoće vode pomaknite tipku za odabir programa na položaj koji je prikladan za vašu vodu iz vodovoda. (vidite Tablica za prilagođavanje razine tvrdoće vode)
- \*\* Tipka za odabir programa vrati se u 5 koraka neovisno o broju programa sadržanih na perilici.
4. Za spremanje, podesite tipku izbornika programa na položaj „Isklj.“

**Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode**

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Položaj tipke za odabir programa*	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	1	 Zasvijetlit će lampica pranja na ploči.
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	1	 Zasvijetlit će lampica sušenja na ploči.
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	2	 Zasvijetlit će lampica završetka na ploči.
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	3	 Zasvijetlit će lampica pranja, sušenja i završetka na ploči.
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	4	 Lampice pranja, sušenja i završetka zasvijetlit će na ploči u intervalima od 1 sekunde.
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	5	 Lampice pranja, sušenja i završetka zasvijetlit će na ploči u intervalima od 1 sekunde.



- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.



- Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.