



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

⚠ Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

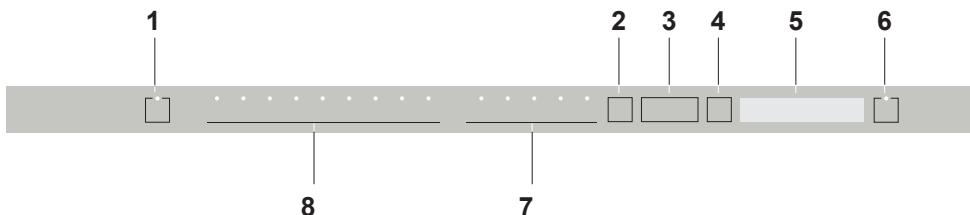

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 SteamGloss Funkce
F3 AqualIntenseFunkce
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

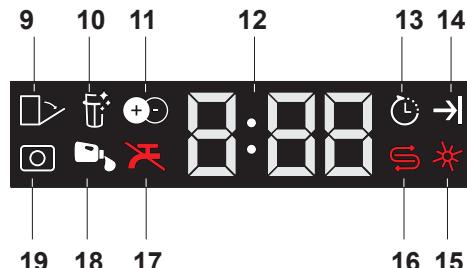

9. Ukazatel automatického otevření dveří (záleží na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabuľka Údaje o programu a hodnoty prúmerné spotrebky

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzívň	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmýť
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stanovení znečistení nádoby a nastavení programu pro kožidlované mytí nádobí a čes po mytí zásahu automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí především se mytí horní části, pánev a talíře ze mtl v časti spodnej	Je to nevhodnější mycí program pro kožidlované mytí nádobí a čes plastových předmětů. Zásimco lenno sklenené předmely se myjv horní časli, pánev a talíře ze mtl v časti spodnej	Vhodné pro silné znečistené nádoby, hince a pánev.	Vhodné na mytí nádobí s obojíhou intenzitou znečistení. Je to nejdirekčnejší program z hlediska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa se k posouzeniu souladu se směničs EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné znečistené nádobí s nejdirekčnejší mytí a jednou oskrabou nebo priedmyte.	Program dleho mytí pro běžné znečistené nádobí nejdirekčnejší režimu.	Program dleho mytí znečistené nádobí nejdirekčnejší režimu.	Vhodné pro lehce znečistené nádobí, ktoré je oskrabane nebo priedmyte.	Vhodné pro odstraňenie zbytku špinavatev v myčce bat chs a ledy zabaleným zápaču.
Stupeň znečistení								
Předmýtí								
Mytí								
Suché								
Délka (min.)	110-178	203	170	220	100	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8	-

Kapacita : 14

Množstvo špotrebky uvedené v tabuľke bolo určeno za běžních podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchyly. * Referenčný program pro zkúšební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkovače sůl a plnou nádobou na leštido a s pomocou zkusebného programu. Hodnoty uvedené pro různé programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informační. # Další funkce mohou způsobit změny v trváního programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveděte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.
i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.
2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).
3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení najeznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.

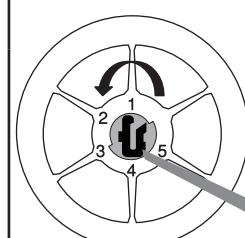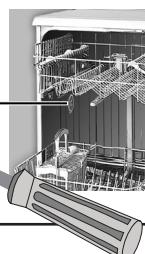Spínač nastavení obnovení	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
						
	1	1	2	3	4	5
						
						

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znova nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.