



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

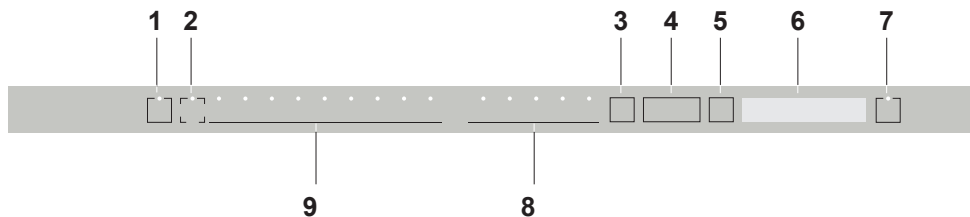

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Klíč na dálkové ovládání
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
5. Tlačítka Volba / Potvrzení
6. Displej
7. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
8. Tlačítko Volba funkce
F1 TrayWash Funkce
F2 Fast+ Funkce
F3 SteamGloss Funkce
F4 Super Rinse Funkce
F5 Funkce Poloviční náplň
9. Tlačítka Volba programu

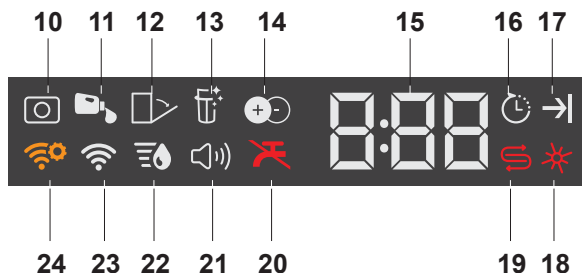

10. Ukazatel tablet čistícího prostředku (záleží na modelu)
11. Ukazatel dávkování tekutého čistícího prostředku (záleží na modelu)
12. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
13. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
14. IonGuard Ukazatel funkce (záleží na modelu)
15. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
16. Ukazatel odloženého startu
17. Ukazatel Konec programu
18. Ukazatel opláchnutí
19. Ukazatel úrovně soli
20. Ukazatel odpojené vody
21. Ukazatel Menu nastavení zvuku
22. Ukazatel Menu nastavení tvrdosti vody
23. Ukazatel HomeWhiz
24. Ukazatel nastavení HomeWhiz

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmytí	Program ke stažení
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Stupeň znečištění	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody / čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Je to nejlehčí program pro každodenní mytí nádobí včetně plastových předmětů. Zatlumčené jerné skleněné předměty se myjí v horní části pánve a talíře lze mytí v části spodní.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hlince a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúspornější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění keramického skleněného nádobí.	Program šetrného mytí pro šálek znečištěné nádobí v nejrychlejších režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je osušované nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění pryskyřičného špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránění vzniku ne příjemného zápachu.	Zkontrolujte prosím, jaká programy si v aplikaci HomeApp můžete stáhnout přes bezdrátové připojení.
Předmytí	+	+	+	Středně	Málo	Síťově	Málo	-	-
Mytí	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Suché	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Délka (min.)	110-173 / 140-203	202 / 211	170 / 197	279 / 284	120 / 127	58 / 81	30 / 53	15	
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4	
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-	

Tvární programu je specifikováno jako 2 různé hodnoty s vypnutou funkcí automatické dávky a v polí „Duration (min)“ (doba trvání (min)). Pokud je možné v produktu použít čistič prostředek ve formě tablet, bude doba trvání programu přibližně stejná jako doba automatického zapnutí dávky. Doba trvání programu bude přibližně stejná jako doba automatického vypnutí dávky. Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkoušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovači sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkoušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Kapacita: 15

Tabulka s informacemi o programu a hodnotami průměrné spotřeby ke stažení

Jméno programu	Baby Protect	Clean&Shine	Tiché pranš	InnerClean
Teplota mytí	70 °C	65 °C	-	-
Stupeň znečištění	Vhodné pro nádobš které vyžaduje zvláštnš hygienu, jako jsou předměty pro malé děti. Vhodné i pro silně znečištěné nádobš	Program dennšho mytš pro běžně znečištěné nádobš	Program pro každodennš mytšběžně znečištěného nádobššm nejtiššm způsobem.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsçe, provede čištšňa nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musš bi t spuštšn pouze je-li myčka prázdňá. Aby se dosáhlo účinného vi sledku, doporučuje se použž speciálnščištšš prostředky.
Předmytí	Vysokí +	Středně +	Středně +	-
Mytí	+	+	+	-
Suché	+	+	+	-
Délka (min.)	160 / 194	116 / 125	275 / 298	90 / 105
Voda (l)	18,0	14,4	9,6	15,2
Energie (kWh)	1,8	1,35	1,15	0,7

HomeWhiz Funkce


Svou myčku můžete zkontrolovat a zjistit její stav pomocí vašeho chytrého zařízení díky HomeWhiz funkci.

i Svůj spotřebič můžete ovládat přes vaše chytré zařízení, jakmile je funkce vybraná. Svůj spotřebič můžete monitorovat přes aplikaci, i když funkce není vybraná.

i Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je funkce vypnutá, bude Wi-Fi ukazatel vypnutý nebo bude neustále blikat v krátkých intervalech. Například, když je nastavení Wi-Fi spojení vypnuté nebo jsou dveře spotřebiče otevřené.

i Funkce bude vypnutá, jakmile se dveře myčky otevřou nebo dojde-li ke stisknutí tlačítka On/Off na spotřebiči. Je možné ji opět zapnout pomocí tlačítka dálkového ovládání.

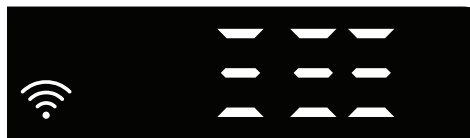

Displej, když je HomeWhiz aktivován.

HomeWhiz Nastavení a nastavení účtu uživatele

Nainstalujte aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení, abyste mohli používat funkci WLAN vašeho spotřebiče. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu při používání aplikace.

Při prvním použití aplikace, se zaregistrujte svým emailem přímo v aplikaci. Jakmile dokončíte registraci, můžete používat aplikaci HomeWhiz na všech podporovaných spotřebičích ve vaší domácnosti přes váš účet.

Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděl zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

Počáteční nastavení

- 1 Stiskněte sekci "Přidat/Odebrat zařízení" v aplikaci HomeWhiz.
- 2 Stiskněte "Pro nastavení nového zařízení stiskněte zde".
3. Když je zařízení vypnuté, zmáčkněte tlačítko on/off a tlačítko dálkového zapínání zároveň, abyste vstoupil do menu nastavení. Stiskněte tlačítko výběru pro nastavení zařízení do statutu "nastavení Wi-Fi spojení".
4. Poté, v sekci nastavení vašeho chytrého zařízení, se připojte k síti "HomeWhiz xxx-xxxx" pod nastavení Wi-Fi. Heslo sítě můžete najít v aplikaci HomeWhiz.
5. Připojte své chytré zařízení k síti HomeWhiz network a vraťte se do aplikace HomeWhiz. Na aplikaci uvidíte myčku, kterou přidáváte. Stiskněte Další, abyste přešli k dalšímu kroku.
6. Vyberte síť, ke které chcete připojit svou myčku a zadejte heslo.
7. Během připojení myčky k vybrané síti, uvidíte ikonku Wi-Fi (📶) blikat. Jakmile dojde ke spojení, bude ikonka permanentně svítit.
8. Jakmile budete mít myčku připojenou k vybrané síti, připojte ke stejné síti vaše chytré zařízení. Pokud není vaše chytré zařízení nepřipojí automaticky, běžte do nastavení a připojte se ke stejné síti jako myčka.
9. Vraťte se do aplikace HomeWhiz a pojmenujte svou myčku. Toto je poslední krok. Svůj spotřebič můžete

najít na stránce "Produkty".

10. Jakmile je nastavení myčky úspěšně dokončeno, spotřebič automaticky zobrazí hlavní obrazovku a vrátí se do režimu užívání.
11. Pokud nastavení selhalo nebo pokud se nedokončilo do 5 minut v režimu nastavení, ikonka Wi-Fi se vypne a spotřebič se vypne. Abyste provedli nastavení znovu, prosím, opakujte kroky od počátku, od kroku 1.

Použití myčky na více než jednom zařízení

Svou myčku můžete ovládat na více chytrých zařízeních. Nainstalujte si aplikaci HomeWhiz na svém dalším zařízení. Při spuštění aplikace se přihlaste pomocí svého účtu.

- i** Pokud je účet, ke kterému jste se přihlásil ten stejný, ke kterému jste přidal svou myčku, můžete začít používat myčku ihned.

Pro používání již nastavené myčky přes nový účet, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Vytvořte si nový účet a použijte ho pro otevření aplikace HomeWhiz. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka jsou připojena ke stejné síti.
2. Stiskněte "Přidat/Odebrat spotřebič" na stránce Produkty. Spotřebič a jeho uživatele můžete najít pod záložkou "Další spotřebiče".
3. Stiskněte (+) vedle myčky, kterou chcete přidat a spotřebič pojmenujte.
4. Váš požadavek pro přidání spotřebiče bude zaslán majiteli emailem. Budete moci používat spotřebič společně, jakmile majitel potvrdí vaši žádost.


- i** Vaše chytré zařízení a myčka nemusí být připojeni ke stejné síti, jakmile je nastavení dokončeno. Svůj spotřebič můžete používat, když bude vaše

chytré zařízení připojeno na internet.

- i** Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděli zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

HomeWhiz on/off

Stiskněte tlačítko dálkového zapínání po zapnutí funkce.

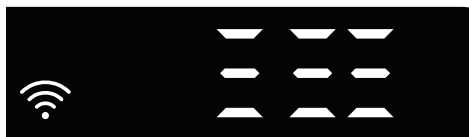

Ukazatel zařízení, když je funkce zapnutá.

Pokud stisknete tlačítko dálkového zapínání je funkce zapnutá, funkce Home Whiz bude vypnutá a ukazatel zařízení se vrátí k zobrazení času prodlevy/programu. Při poloze off, LED tlačítka HomeWhiz zhasne.

- i** Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je bezdrátové spojení vypnuté, je vypnutá také ikonka Wi-Fi.

Pokud je ikonka Wi-Fi zapnutá, znamená to, že je bezdrátové spojení zařízení zapnuté a zařízení je připojené bezdrátově k síti. Pokud ikonka Wi-Fi pravidelně bliká, znamená to, že je Wi-Fi zapnuté, ale nedokázalo se připojit nebo se snaží připojit k síti.

Bezdrátové spojení je on / off Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, dostanete se tak do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte tlačítko výběru a pokud je spojení Wi-Fi zapnuté, vypněte ho; pokud je vypnuté, zapněte ho. V menu nastavení bezdrátového spojení on/off,

pokud je bezdrátové spojení zapnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi trvale svítit; pokud je vypnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi blikat v krátkých intervalech.

Jakmile je bezdrátové spojení zapnuté "On", váš spotřebič se připojí na domácí síť pomocí nastavení, které jste provedli předtím.

Smazání nastavení HomeWhiz

Zatímco je myčka zapnutá, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, abyste se dostali do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte a podržte tlačítko výběru po dobu 5 sekund. Po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na displeji, bude vaše nastavení smazáno.

HomeWhiz odstraňování problémů

Postupujte dle následujících pokynů, pokud narazíte na problém s ovládáním nebo se spojením. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

1. Zkontrolujte zda-li je vaše chytré zařízení připojené k internetu.
2. Zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znova ho otevřete.
3. Restartujte své chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení vaši myčky. Pokud se objeví "WLAN: Off", přepněte na "WLAN: On" a vyčkejte až se spotřebič připojí. Poté zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znova ho otevřete.
5. Pokud nelze provést připojení podle výše uvedených pokynů, zopakujte počáteční nastavení na spotřebiči.
6. Pokud problém přetrvává, zkontaktujte autorizovaný servis.

Změna staženého programu

Aplikaci HomeWhiz můžete použít ke změně staženého programu, který je posledním programem produktu. Můžete zkontrolovat tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“, abyste zjistili, které programy mohou být stažené, a který stažený program je výchozí.

Pro změnu staženého programu:

- Připojte se ke svému spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
- Zapněte na spotřebiči funkci dálkového ovládání.
- V aplikaci HomeWhiz přejděte na stránku „Nastavení spotřebiče“.
- Na stránce „nastavení spotřebiče“ přejděte na stránku „Stáhnout program“.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte program, který chcete do svého spotřebiče stáhnout.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte požadovaný program a v aplikaci HomeWhiz stiskněte tlačítko „Stáhnout program“.
- Při stahování programu se zobrazí animace na program a aplikaci HomeWhiz.
- Po dokončení stahování můžete zvolit a nainstalovat stažený program do spotřebiče nebo aplikace HomeWhiz.

i Abyste zjistili, které programy je možné stáhnout do vašeho spotřebiče, zkontrolujte tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“.







i Pokud stáhnete do spotřebiče jiný program, bude předchozí výběr zrušen.

i Do spotřebiče můžete stáhnout tolik programů, kolik chcete, a kdykoli stažený program změnit. Stačí, abyste se ujistili, že vaše inteligentní zařízení a spotřebič jsou připojeny k internetu a funkce dálkového ovládání spotřebiče je zapnutá.

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.







i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Protože je váš spotřebič vybaven systémem automatické detekce tvrdosti vody, musíte poté, co se rozsvítí kontrolka soli, přidat sůl vhodnou pro myčku na nádobí.
- Pokud nepřidáte sůl, systém automatické detekce tvrdosti vody nebude fungovat správně.

i Přestože je váš spotřebič vybaven systémem automatické detekce tvrdosti vody, nastavení tvrdosti vody provádí autorizovaný servisní technik / uživatel během prvního nastavení. Při stěhování nastavuje vaše myčka nádobí tvrdost vody automaticky v závislosti na úrovni tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali.