



Rychlý průvodce

Provoz produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

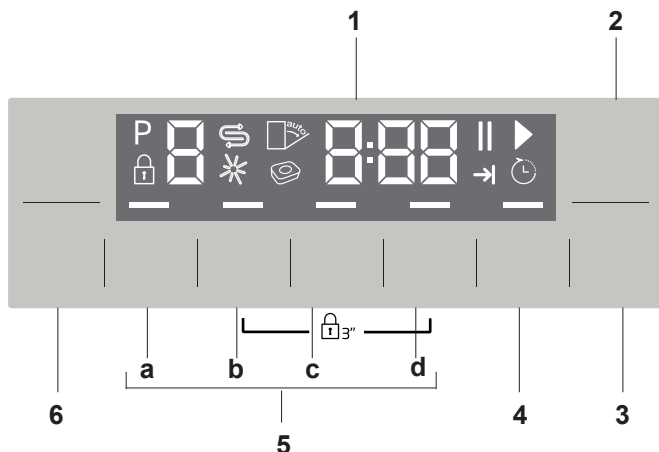

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
 - a) Funkce Poloviční náplň
 - b) Fast+ Funkce
 - c) SteamGloss Funkce
 - d) TrayWash Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

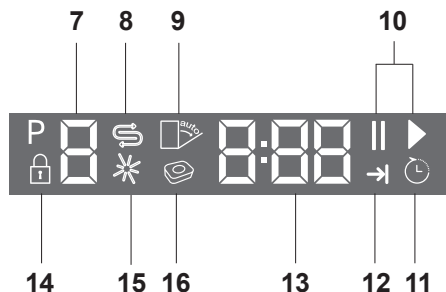

7. Ukazatel programu
8. Kontrolka Sůl (S)
9. (Nepoužívá se)
10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva)
12. Kontrolka Konec programu
13. Řádek s informací na displeji
14. Kontrolka Dětský zámek
15. Kontrolka Opláchnutí (*)
16. (Nepoužívá se)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	InnerClean	Eco *	Automatické	Intenzivní	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmytí
Teplota mytí	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbýváno hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo optimálního výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejužší program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody, čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté, nepříjemného zápachu.	Vhodné pro odstranění zbytku špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.
Předmytí	-	Středně	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Málo	-
Mytí	-	+	+	+	-	-	+
Suché	-	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	223	100-180	148	58	30	15
Voda (l)	15,2	11,0	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Energie (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,65	1,18	0,8	-

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s pinou nádobkou na zmečkovací síť a pinou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.







Kapacita: 14

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.







Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.
2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).
3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

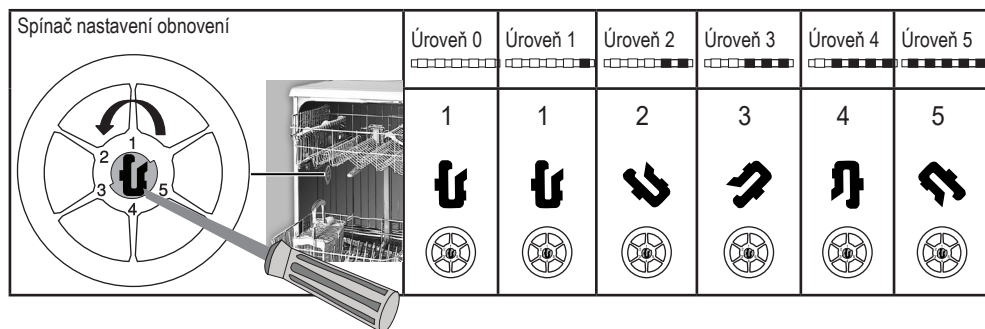

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.