


# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

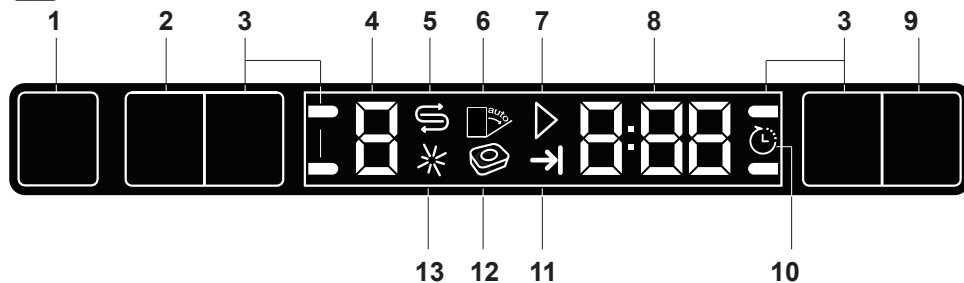

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Výběr programu/Zrušit programu (3 sekundy)
3. Funkční klávesy
  - F1 Funkce Poloviční náplň
  - F2 Fast+ Funkce
  - F3 SteamGloss Funkce
  - F4 AqualIntense Funkce
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Sůl
6. (Nepoužívá se)
7. Kontrolka Start/Zrušit
8. Kontrolka Časová prodleva/Čas programu
9. Tlačítko Časová prodleva
10. Kontrolka Časová prodleva
11. Kontrolka Konec programu
12. (Nepoužívá se)
13. Kontrolka Opláchnutí

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jméno programu</b>	InnerClean	Eco ***	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Předmýtš
<b>Teplota mytí</b>	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
<b>Stupeň znečištění</b>	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čistění a nevypracuje hygienu sponrleboe. Program musbt i spuštén pouze iel mydka prázdná. Aby se dosáhlo účinného vi sledku, doporučuje se použít speciální čišťšprošťedky.	Vhodn. na myš nádoba s obvyklou intenzitou znečišténš. Je to nejúčinněšš program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použš se k posouzenš souladu se směrniš EU o ekodesignu.	Stanovš mšu znečišténš nádoba nastavš teplotu a množstvš vody i čas pro myššceia automaticky. Vhodn. pro všecimy typy nádobš	Je to nejvhodněšš myššprogram pro každodennš myš nádobš, včárně plastovch předmětu. Zašgnoc jemně skleněné předmety se myš v hornš části, pánev a talšje lze mi t v částí spodnš	Vhodnš pro silnš znečišténš nádobš hrnce a pánev.	Program dennšho myšš pro bžšnš znečišténš nádobš v nejichlěšš režimu.	Speciálníš program pro jemně čišťénš křehkého skleněného nádobš	Vhodnš pro lehcš znečišténš každodennš nádobš které je oškřabané nebo předmýtš.	Vhodnš pro odstraněnš zbytkš špinavého nádobš které zůstavnš v myšce pár dnš a nepřegrměno zápachu.
<b>Předmýtí</b>	-	Sředně	Sřednš vysoki	Sředně	Vysoki	Sředně	Málo	Málo	-
<b>Mytí</b>	-	+	+	+	+	-	+	-	+
<b>Suché</b>	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Délka (min.)</b>	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
<b>Voda (l)</b>	15.2	9.5	9.4-12.4	19	16.8	10.6	13.6	10.8	4
<b>Energie (kWh)</b>	0.70	0,93* / 0,951**	0,90-1,45	1.53	1.51	1.18	1.20	0.80	-

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Množstvšspotřeby uvedené v tabulce bylo uršeno za bžšn ch podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \*\*\* Referenčníš program pro zkusebnšústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádtš s plnou nádobkou na změkčovacššl a plnou nádobkou na leštido a s pomocšzkusebnšho programu. Hodnoty uvedené pro všecny programy kromš Eco 50 °C jsou pouze informativníš







Kapacita : 14

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.







Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
  - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
  - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
  - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
  - Počkejte 1 minutu.
  - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.
2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).
3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

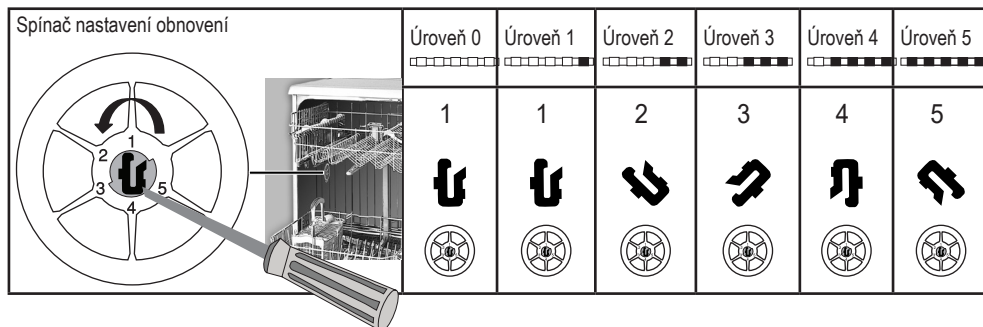

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

**i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.