


# Hurtig guide

## Betjening af produktet

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

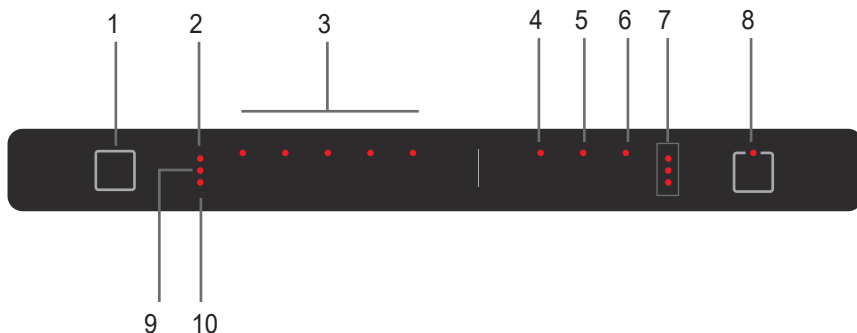

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Indikator for afspændingsmiddel
3. Programindikatorer/advarsel om overløb (P1 blinker)
4. Hygiene+ funktion
5. Fast+ Funktion
6. Tast til udskudt start
7. Nedtællingsindikator til udskudt start
8. Start/pause/annuller-tast
9. Indikator for salt
10. Indikator for afbrudt vandtilførsel

# Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Auto	Intensiv	Eco *	Glas	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Grad af tilmudsning	Fastlægger tilmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskemandet samt vasketiden. Egned til alle typer service.	Egnet til meget snævsat service, gryder og pander.	Egnet til at vaske bæltekener med normal mængde snævs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effektivt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af særlige glasvarer.	Daglig vaskeservice normalt tilmudsset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snævsat, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Forvask	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille
Vask	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	+	-
Varighed (min)	110-178	170	220	100	58	30
Vand (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Strømførløb (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \* Referenceprogram for testinstitutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afskæmningemiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmene er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.







**Kapacitet: 14**

# Hurtig guide

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt maskinen, skal du trykke og holde tasterne for Forskydning og Start/Pause/Annuller nede.
2. Tænd for LED-indikatorerne 9 og 3 ved brug af Forskydningstasten.
3. Brug programtasterne til at justere vandhårdhedsniveauet.
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

### Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	På det første niveau tænder det første LED-program.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	På det andet niveau tænder det andet LED-program.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	På det tredje niveau tænder det tredje LED-program.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	På det fjerde niveau tænder det fjerde LED-program.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	På det femte niveau tænder det første, andet, tredje og fjerde LED-program.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

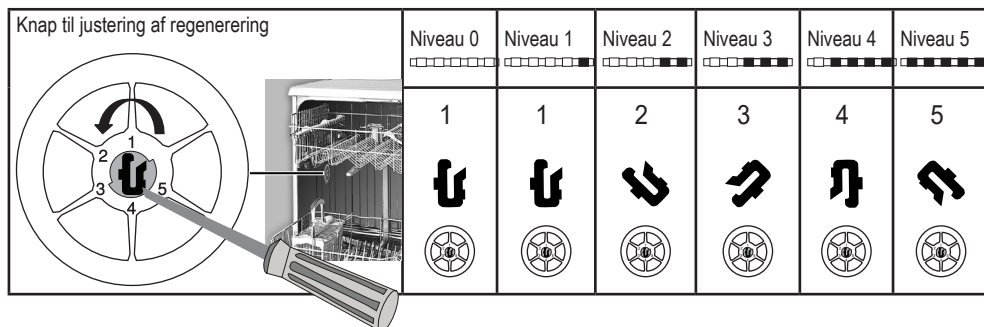

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
  - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.