

beko

Astianpesukone

Käyttöohjeet



BDIN...
BDUN...
BDIT...
DEN...
DFN...
DIN...
EDDN...
EDIN...



150 0166 1200_BEKO_E9_FI/ 01-04-22.(10:16)



**Hyvä asiakas,
Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttämistä.**

Kiitos, että valitsit tämän Beko-tuotteen. Toivottavasti saat tuotteellasi hyviä tuloksia aikaan. Se on valmistettu kehittyneillä tuotantovälineillä noudattaen korkeita laatuvaatimuksia. Lue tämä käyttöopas ja muut tuotteen mukana toimitetut asiakirjat kokonaan ennen tuotteen käyttämistä.

Noudata kaikkia käyttöoppaassa esitettyjä varoituksia ja tietoja. Näin suojaat itseäsi ja tuotetta mahdollisilta vaaroilta.

Säilytä käyttöopas. Jos luovutat tuotteen eteenpäin, anna sen mukana myös käyttöopas.

Följande symboler används i bruksanvisningen och på förpackningen:



Fara som kan leda till dödsfall eller personskada.

OBS Fara som kan leda till skador på produkten eller dess omgivningar.



Viktig information eller användbara tips om användning.



Läs bruksanvisningen.

ASTIANPESUKONE

1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 4

Avsedd användning.....	4
Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur.....	4
Elektrisk säkerhet.....	5
Transportsäkerhet.....	5
Installationssäkerhet.....	6
Driftsäkerhet.....	7
Underhålls- och rengöringssäkerhet.....	8
Innerbelysning.....	8

2 MILJÖINSTRUKTIONER 8

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och bortskaftande av avfallsprodukter.....	8
Förpackningsinformation.....	9
Tekniskt tiedot.....	10

3 ASTIANPESUKONEESI 11

Yleiskatsaus.....	11
-------------------	----

4 ASENNUS 12

Sopiva asennuspaikka.....	12
Tulovesiliitäntä.....	12
Poistovesiliitäntä.....	13
Aquasafe+.....	13
Jalkojen säätäminen.....	14
Sähkökytkentä.....	14

5 ALKUVALMISTELUT 15

Energiansäästövinkejä.....	15
Vedenpehmennysjärjestelmä.....	15
Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen.....	15
Suolan lisääminen.....	16
Pesuaine.....	16
Tablettimuotoinen pesuaine.....	18
Huuhtelukirkaste.....	18
Astiat joita ei voida pestä astianpesukoneessa.....	19
Astianpesukoneen lataaminen.....	19
Ruokailuvälinekori.....	21
Ruokailuvälinekori.....	21
Koottavat alakorin ritilät.....	22
Koottavat alakorin ritilät.....	22
Tray Wash -tuet.....	23
SoftTouch Accessory.....	23
Lower Basket Glass Holder.....	23
Alakorin monikäyttöinen / korkeussäädettävä huoltoritilä.....	24
Alakorin pulloritilä.....	25
Yläkorin korkeussäädettävä ritilä.....	25
Ylempi monikäyttöinen yleiskori.....	25
Tarjotintuki.....	26
Yläkorin monitoiminen astiastoteline.....	27
Pullo- ja lautaspidike alakorissa.....	27

Yläkorin korkeuden säätö.....	28
Yläkorin korkeuden säätäminen.....	29
Kokoon menevät ylempien korin piikit.....	30
Tyhjän yläkorin korkeuden säätäminen.....	30
Ylempi ruokailuvälinekori.....	31
Ylempi ruokailuvälinekori.....	31

6 LAITTEEN KÄYTTÖ 32

Ohjelman valinta / ohjelman peruutus -näppäin.....	32
Toimintonäppäimet.....	32
Koneen alkuvalmistelut.....	32
Ohjelmanvalinta.....	32
Lisätoiminnot.....	32
Pesujan ohjelmointi.....	36
Ohjelman käynnistys.....	36
Ohjelman peruuttaminen.....	37
Suolan merkkivalo (S).....	37
Huuhtelukirkasteen merkkivalo (☼).....	37
Ohjelman loppu.....	37
Huuhtelukirkasteen määrän annostelevä.....	37
Veden tulo poikki -varoitusta.....	38
Ylivuodon varoitusta.....	38
InnerClean.....	38

7 HUOLTO JA PUHDISTAMINEN 39

Puhdista tuotteen ulkopinnat.....	39
Koneen sisäpuolen puhdistaminen.....	39
Suodattimien puhdistaminen.....	39
Letkusuodattimen puhdistaminen.....	40
Juoksupyörien puhdistaminen.....	41
Alempi juoksupyörä.....	41
Ylempi juoksupyörä.....	41

8 VIANETSINTÄ 42

1-Säkerhetsinstruktioner

- Det här avsnittet innehåller säkerhetsinstruktioner som hjälper dig att skydda dig mot risker för personskada eller egendomsskador.
- Vårt företag ska inte ansvara för skador som kan uppstå när dessa instruktioner inte följs.

! Installations- och reparationsförfaranden måste alltid utföras av tillverkaren, auktoriserad serviceagent eller en kvalificerad person som anges av importören.

! Använd endast originaldelar och originaltillbehör.

! Reparera eller byt inte ut någon del av produkten såvida det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.

! Gör inga tekniska ändringar av produkten.

Avsedd användning

! Denna produkt är designad för att användas i hus och platser inomhus. Till exempel:

- Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- Bondgårdar;
- Områden som används av kunder på hotell, motell och andra typer av boende;
- Bed & breakfast-liknande hotell, pensionat.

! Den här produkten får endast användas för hushållsdisk.

! Denna produkt är inte lämplig för kommersiell eller kollektiv användning.

- Din produkts livslängd är 10 år. Under denna period kommer originalreservdelar att finnas tillgängliga för att använda produkten korrekt.

Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

! Denna produkt kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor inte är helt utvecklade eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller utbildas om säker användning av produkten och riskerna det medför.

! Barn under 3 år måste hållas borta från produkten såvida de inte kontinuerligt övervakas.

! Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med, klättra på eller gå in i produkten.

! Glöm inte att stänga luckan till produkten när du lämnar rummet där den finns. Barn och husdjur kan bli inlåsta i produkten och kvävas.

- ⚠ Rengöring och underhållsarbeten bör inte utföras av barn om de inte övervakas av någon.
- ⚠ Håll förpackningsmaterial borta från barn. Det finns skade- och kvävningrisk.
- ⚠ Förvara alla diskmedel och tillsatser som används med produkten på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
- ⚠ För barns säkerhet, kapa strömkabeln och bryt sönder låsmekanismen så att den inte fungerar innan du kasserar produkten.

Elektrisk säkerhet

- ⚠ Produkten måste kopplas från kontakten under installation, underhåll, rengöring, reparation och flyttning.
- ⚠ Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad person som anges av tillverkaren, auktoriserad serviceagent eller importör för att undvika potentiella faror.
- ⚠ Pressa inte in kabeln under eller bakom produkten. Placera inte tunga föremål på strömkabeln. Strömkabeln får inte böjas för hårt, klämmas fast eller komma i kontakt med några värmekällor.
- ⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar för att använda produkten.

- ⚠ Kontakten måste vara lättillgänglig. Om detta inte är möjligt måste den elektriska installationen där produkten är ansluten innehålla en anordning som överensstämmer med de elektriska bestämmelserna och kopplar bort alla poler från nätet.
- ⚠ Rör inte kontakten med våta händer.
- ⚠ Ta bort kontakten från uttaget genom att ta tag i kontakten och inte i kabeln.

Transportsäkerhet

- ⚠ Innan du transporterar produkten, koppla ur den och koppla från dess dränerings- och vattentillförselanslutningar. Töm ur det kvarvarande vattnet i produkten helt.
- ⚠ Produkten är tung, flytta inte på den på egen hand.

OBS Håll inte produkten i luckan eller panelen för att flytta den.

OBS Om du behöver flytta produkten, gör det i upprätt läge och håll i den bakifrån. Att luta produkten framåt kan leda till att de elektroniska delarna i den blir våta och skadade.

OBS Se till att slangarna inte böjs, pressas eller kläms när du placerar produkten på

plats efter installations- eller rengöringsförfaranden.

Installationssäkerhet

- För att göra produkten redo för användning, läs igenom informationen i bruksanvisningen och installationsinstruktionerna och se till att el, vattenförsörjning och dräneringssystem är lämpliga. Om de inte är det, tillkalla en kvalificerad tekniker och rörmokare för att göra nödvändiga arrangemang. Dessa procedurer är under kundens ansvar.
 - Innan installationen ska du kontrollera om produkten har några defekter. Om produkten är skadad, installera den inte.
 - Installera inte produkten i miljöer där temperaturen faller under 0° C.
- !** Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan orsaka brandrisk eftersom produkten inte kommer att ventileras underifrån.
- !** Placera produkten på en ren, plan och stabil yta och nivellera den med de justerbara fötterna. Om fötterna inte justeras ordentligt stängs inte luckan helt och orsakar att varm ånga släpps ut. Annars kan det orsaka allvarliga brännskador och andra personsador och skada dina möbler.
- !** Installera inte produkten i närheten av värmekällor (värmare, spis etc.) eller under en spishäll.
- Om produkten ska användas i en garderob / skåp / modul, håll dörrarna till garderoben / skåpet / modulen öppna under drift i fall där det inte finns några öppningar som ger tillräcklig luftcirkulation.
- !** Anslut produkten till ett jordat uttag skyddat med en säkring med aktuella värden enligt produktens etikett. Låt en behörig elektriker utföra jordningsinstallationen. Använd inte produkten utan att jordningen har utförts enligt lokala/nationella bestämmelser.
- !** Anslut produkten i ett uttag som överensstämmer med spännings- och frekvensvärden som anges på produktens etikett.
- !** Anslut inte produkten i uttag som är lösa, förskjutna, trasiga, smutsiga, oljiga eller med risk för att komma i kontakt med vatten, till exempel på platser där det kan finnas vattenläcka från bänkskiva.
- OBS** Du måste använda den nya slanguppsättningen som medföljer produkten. Återanvänd

ej den gamla slanguppsättningen. Gör inga slangförlängningar.

OBS Anslut vatteninloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen bör vara minst 0,03 MPa (0,3 bar) och maximalt 1 MPa (10 bar). Om vattentrycket överstiger 1 MPa (10 bar) bör en tryckavlastningsventil installeras däremellan.

! Dra strömkabeln och slangarna på ett sådant sätt att de inte orsakar risk för snubbling.

Driftsäkerhet

- Endast diskmedel, spolglans och tillsatser säkra för diskmaskin får användas.
- !** Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. De medför explosionsrisk.
- !** Diskvattnet inuti produkten är inte drickbart.
- !** Diskmedel för diskmaskiner har högt alkaliinnehåll och kan vara mycket farliga vid intag. Undvik att låta dem komma i kontakt med hud och ögon och håll barn borta från produkten när luckan är öppen. Se till att diskmedelsbehållaren är tom när diskcykeln är klar.
- !** När du drar ut de övre och nedre korgarna helt, kommer produktens lucka att bära hela korgarnas vikt. Sitt inte eller

lägg andra tyngder på luckan, annars kan produkten välta.

- i** Produktens maximala diskcapacitet anges i avsnittet benämnt ”**Tekniska specifikationer**”.
- !** För att förhindra eventuella skador ska du alltid placera vassa och spetsiga föremål såsom gafflar, brödknivar osv. upp och ner så att deras spetsiga ändar pekar nedåt eller så att de ligger horisontellt i diskorgen.
- !** Öppna produktens lucka försiktigt om du behöver göra det när produkten körs. Var försiktig med het ånga som kan komma ut eller varmt vatten som kan läcka.
- !** Starta inte en trasig eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller stäng av säkringen den är ansluten till), stäng av vattenkranen och tillkalla den auktoriserade serviceagenten.
- !** Placera inte brandkällor (tända ljus, cigaretter osv.) på eller i närheten av produkten. Förvara inte brännbara/brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
- !** Klättra inte upp på produkten.
 - Koppla ur produkten och stäng kranen om du inte kommer att använda den på länge.

Underhålls- och rengöringssäkerhet

⚠ Rengör inte produkten genom att sprida eller hälla vatten på den.

⚠ Använd inte vassa eller slipande verktyg när du rengör produkten. Använd inte hemrengöringsprodukter, tvättmedel, gas, bensin, förtunningsmedel, alkohol, lack etc.

OBS Glöm inte att återinstallera produktens filter efter du rengjort det. Annars kommer pumpar att bli igensatta och produkten skadas.

Innerbelysning

⚠ Beroende på modell på din produkt, kontakta den auktoriserade serviceagenten när det krävs för att byta LED/lampa som används för belysning.

2- Miljöinstruktioner

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och bortskaffande av avfallsprodukter

Denna produkt överensstämmer med EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Denna produkt bär en klassificeringssymbol för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Denna symbol indikerar att denna produkt inte får kasseras med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd.

■ Begagnade enheter måste returneras till den officiella insamlingsplatsen för återvinning av elektriska och elektroniska enheter. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köpts för att hitta dessa insamlingsssystem. Varje hushåll spelar en viktig roll i återställande och återvinning av gamla apparater. Lämplig avfallshantering av begagnad apparater hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Produkten du har köpt uppfyller EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte farliga eller förbjudna material som specificeras i direktivet.

Förpackningsinformation



Produktens förpackningsmaterial tillverkas av återvinningsbart material i enlighet med våra nationella miljöregler. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Ta det till de insamlingsställen för förpackningsmaterial som lokala myndigheter har utsett.

Huomautus testauslaitoksille:

Suorituskykytesteihin tarvittavat tiedot toimitetaan pyynnöstä. Pyyntöjä voi lähettää sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

dishwasher@standardloading.com

Pyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa testattavan tuotteen koodi, varastonumero ja sarjanumero sekä pyytäjän yhteystiedot. Tuotteen koodi, varastonumero ja sarjanumero on mahdollisesti merkitty tyyppikilpeen luukun sivureunassa.

Standardien ja testitietojen noudattaminen / EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Tämän tuotteen kehitys-, tuotanto- ja myyntivaiheissa noudatetaan kaikkien oleellisten Euroopan yhteisön asetusten turvallisuusmääräyksiä. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EY, IEC 60436 / EN 60436

- i** Tuotetietokantaan tallennettuja mallitietoja voi tarkastella siirtymällä seuraavalle verkkosivulle ja hakemalla energiamerkinnässä ilmoitettua mallimerkintää (*).

<https://eprel.ec.europa.eu/>



XXXXXXXXXX (*)



Tekniset tiedot

Suurin pesukapasiteetti (katso energiamerkintä sekä Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko pikaoppaasta.)

Korkeus (katso asennustiedot asennusasiakirjasta)

Leveys: 60

Syvyys: 57

Tulojännite: 220–240 V, 50 Hz *

Kokonaisteho 1 800 – 2 100 W *

Lämmitinteho: 1 800 W *

Kokonaisvirta: 10 A *

Pumpputeho: 90 –125 W *

Tyhjennispumpun teho: 30 W *


* Katso yksityiskohtaiset sähkötekniset arvot koneen luukun tyyppikilvestä.

Vedenpaine 0,3–10 bar
(= 3–100 N/cm² = 0,03–1,0 Mpa)



- i** Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi.
- i** Tässä oppaassa annetut luvut ovat viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotetta täsmälleen.
- i** Tuotteen merkinnöissä tai tuotteen mukana toimitetuissa painetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot on määritetty laboratorioissa asiaankuuluvien standardien perusteella. Nämä arvot voivat muuttua riippuen tuotteen käytöstä ja ympäristön olosuhteista.

3-Astianpesukoneesi

Yleiskatsaus

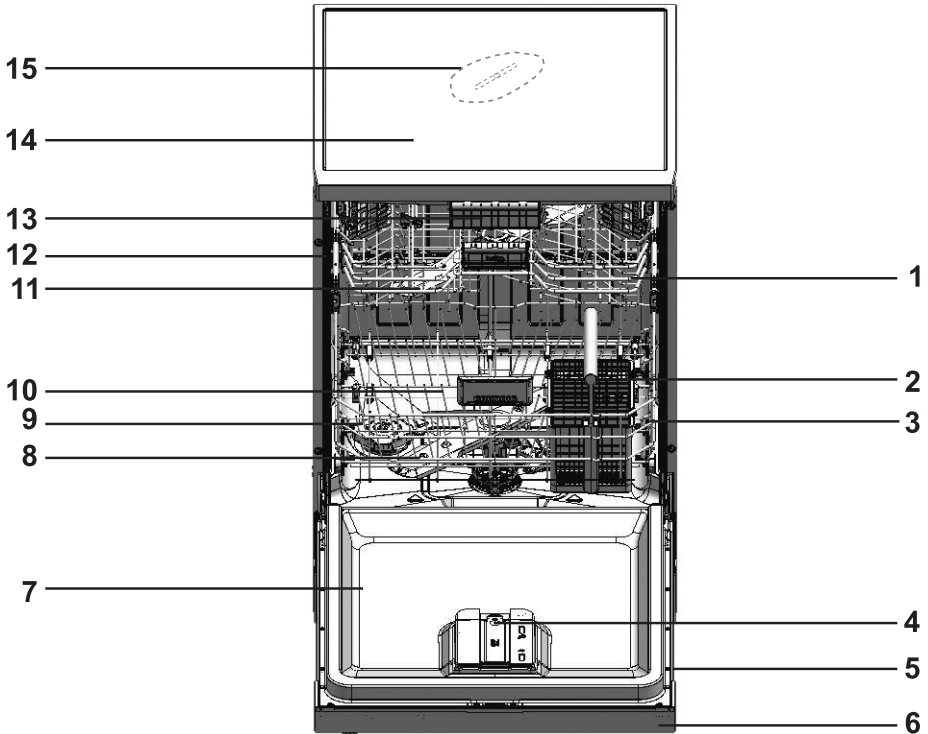

1. Yläkori
2. Ruokailuvälinekori
3. Alakori
4. Automaattinen pesunesteen/-geelin ja huuhtelukirkasteen annostusjärjestelmä
5. Tyypimerkintä
6. Ohjauspaneeli
7. Luukku
8. Alajuoksupyörä
9. Suolasäiliön kansi
10. Suodattimet
11. Yläjuoksupyörä
12. Yläkorin kisko
13. Ylempi ruokailuvälinekori (mallikohtainen)
14. Yläpöytä (mallikohtainen)
15. Yläjuoksupyörä (mallikohtainen)
16. Puhallinkuivausjärjestelmä (mallikohtainen)

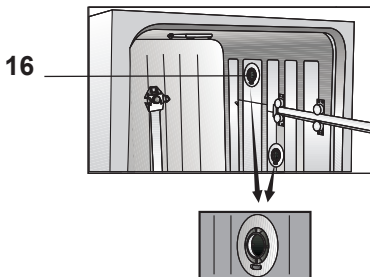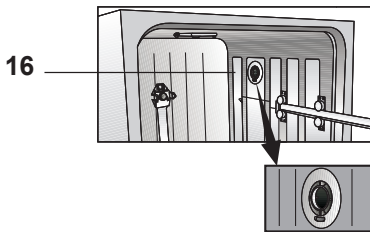

4-Asennus

!Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio! Asennus tulee aina antaa valmistajan, valtuutetun huollon edustajan tai maahantuojan ilmoittaman pätevän henkilön tehtäväksi. Kun valmistelet tuotetta käyttöä varten, varmista, että sähkö-, tulovesi- ja poistovesijärjestelmät ovat asianmukaiset, ja kutsu sitten valtuutetun huollon edustaja. Jos ne eivät vastaa tuotteen vaatimuksia, kutsu pätevä asentaja ja putkimies tekemään tarvittavat muutokset.

i Asiakas on vastuussa asennuspaikan valmistelusta sekä sähkö-, tulovesi- ja poistovesikytkentöjen asennuksista.

!Asennus ja sähkökytkentöjen tekeminen tulee antaa valtuutetun huollon edustajan tehtäväksi. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.

!Ennen asennusta tarkista, onko tuotteessa vikoja. Jos tuote on vahingoittunut, älä asennuta sitä. Vahingoittuneet tuotteet aiheuttavat turvallisuusriskejä.

i Varmista, että tulo- ja poistovesiletkut eivät taitu, jää puristuksiin tai painaudu rikki, kun työnnetät tuotetta paikalleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.

i Koneen etuosaa ei voi irrottaa vapaasti seisovissa tai tason alle asennettavissa malleissa. Sen tekeminen mitätöi takuun.

Kun sijoitat tuotetta paikalleen, varo ettet vahingoita esimerkiksi lattiaa, seinää tai putkistoja. Älä pidä kiinni luukusta tai paneelista siirtäessäsi tuotetta.

Sopiva asennuspaikka

i Tuotteen asennuspaikassa ei saa olla lukittavaa liuku- tai saranaovea, joka rajoittaa tuotteen luukun avautumista.

i Valitse asennuspaikka, jossa koneen täyttäminen ja tyhjentäminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

- Sijoita tuote kiinteälle, tasaiselle lattiapinnalle, jolla on riittävä kantavuus. Tuote täytyy asentaa tasaiselle pinnalle, jotta sen luukku pääsee sulkeutumaan tiiviisti oikein.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 °C:seen.
- Sijoita tuote kovalle lattiapinnalle. Älä sijoita tuotetta pitkänukkaisen maton tai vastaavan alustan päälle.

! Älä aseta tuotetta virtajohdon päälle.

- Valitse asennuspaikka, jossa koneen täyttäminen ja tyhjentäminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.
- Asenna tuote tulo- ja poistovesiliitäntöjen lähelle. Asennuspaikkaa valitessasi huomioi, että paikkaa ei vaihdeta enää kytkentöjen tekemisen jälkeen.

Tulovesiliitäntä

i Suosittelemme suodattimen asentamista tulovesiliitäntään, jotta vesiliitännästä ei pääse likaa (hiekkaa, savea tai ruostetta) vaurioittamaan konetta tai astioita.

Tuloveden enimmäislämpötila: enintään 25 °C (60 °C, jos tuote on varustettu Aquasafe+- tai -järjestelmällä; ks. - Aquasafe+- ja -järjestelmiä koskeva osio).


Astianpesukonetta ei saa kytkeä avoimiin lämminvesilaitteisiin tai läpivirtauslämmittämiin.

HUOMAUTUS Älä käytä uuden tuotteen kanssa vanhaa tai käytettyä tulovesiletkua. Käytä tuotteen mukana toimitettua uutta tulovesiletkua. Älä jatka letkuja.

HUOMAUTUS Kytke tulovesiletku suoraan vesihanaan. Hanasta tulevan paineen tulee olla vähintään 0,3 bar ja enintään 10 bar. Jos vedenpaine on yli 10 bar, letkun ja hanan välille on asennettava paineenalennusventtiili.


HUOMAUTUS Tulo- ja poistovesiletkut tulee kiinnittää tiiviisti, eivätkä ne saa vahingoittua.

HUOMAUTUS Kun kytkennät on tehty, avaa vesihanat kokonaan ja tarkista kokoonpano vuotojen varalta.

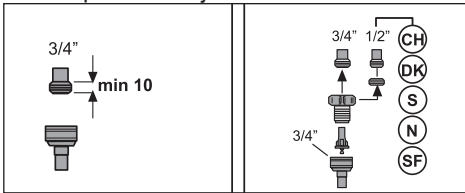

Poistovesiliitäntä

Poistovesiletku voidaan kytkeä suoraan viemäriaukkoon tai pesualtaan poistoputkeen. Katso yksityiskohtaiset tiedot koneen mukana toimitetusta asennusoppaasta.

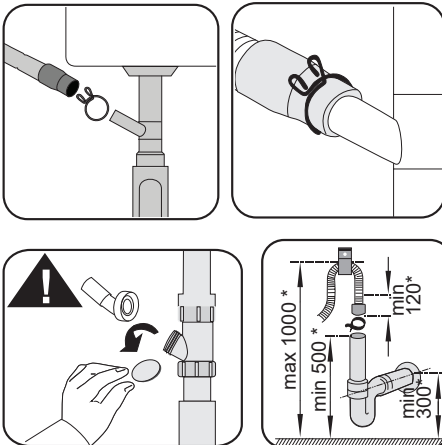


Aquasafe+

(mallikohtainen)

Aquasafe+ on järjestelmä, joka antaa suojaa tulovesiletkun vuodoilta.

Järjestelmän venttiilirasian altistumista vedelle tulee välttää, jotta sähköjärjestelmä ei vahingoitu.

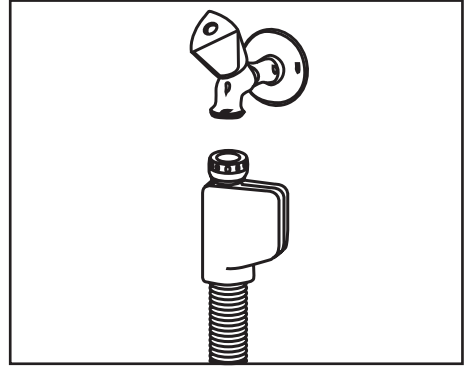

- ⚠ Letkusrja sisältää sähköliitäntöjä ja -osia, joten letkua ei saa koskaan lyhentää tai jatkaa jatkoletkuilla.
- ⚠ Jos Aquasafe+ vahingoittuu, irrota tuote pistorasiasta ja kutsu valtuutetun huollon edustaja.

- i** Poistoletku täytyy kytkeä viemärijärjestelmään, eikä se saa olla yhteydessä pintaveteen.

Jalkojen säätäminen

Jos tuotteen luukku ei sulkeudu oikein tai jos tuote heilahtaa, kun sitä työnnetään kevyesti, tuotteen jalkoja on tarpeen säätää. Säädä jalkoja tuotteen mukana toimitetussa asennusoppaassa esitetyllä tavalla.

- !** Jos astianpesukoneen luukkua ei ole säädetty oikein, höyryä voi päästä pakenemaan koneesta. Kuuma höyry voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja henkilövahinkoja sekä vahingoittaa kalusteita.

Sähkökytkentä

- !** Kytke tuote sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa Tekniset tiedot -osion taulukossa kuvattuja arvoja. Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä ilman paikallisten määräysten mukaista maadoitusta.

- Kytkenän tulee täyttää kansalliset määräykset.
- Virtajohtojen pistotulpan on oltava helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.
- Kytke tuote 16 A:n sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan.
- Ilmoitetun jännitteen tulee vastata verkkovirran jännitettä.

- !** Älä käytä kytkentöihin jatkojohtoja tai jakopistorasioita.

- !** Jos virtajohto on vahingoittunut, valtuutetun huollon edustajan tulee vaihtaa se uuteen.

5- Alkuvalmistelut

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

Energiansäästövinkejä

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit käyttää tätä tuotetta ekologisesti ja energiatehokkaasti.

Pyyhi isoimmat ruuantähteet astioista ennen kuin asetat ne astianpesukoneeseen.

i Astioiden esihuuhtelua ennen astianpesukoneeseen laittamista ei suositella, sillä se lisää veden ja energian kulutusta.

i Astianpesu kotitalouspesukoneessa kuluttaa usein vähemmän energiaa ja vettä kuin astianpesu käsin, kun kotitalouspesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käynnistä kone vasta kun se on kokonaan täynnä.

Kun valitset sopivaa pesuohjelmaa, tutustu pikaoppaan taulukkoon Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot.

Älä käytä pesuainetta enempää kuin pesuainepakkauksessa suositellaan.

Vedenpehennysjärjestelmä

Tässä tuotteessa on vedenpehennysjärjestelmä, joka vähentää tuloveden kovuutta. Järjestelmä pehmentää tuloveden tasolle, jolla vaadittu puhtaustaso saavutetaan.

i Vesijohtoveden kovuutta tulee pehmentää jos se on yli 7° dH. Muuten ionit joista veden kovuus aiheutuu kerääntyvät astioiden pinnoille ja voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen pesu-, kiilto- ja kuivaustulokseen.

Vedenpehennysjärjestelmän säätäminen

Oikein säädetty vedenpehennysjärjestelmä parantaa pesutehoa.

i Lue pikaoppaan kohta Vedenpehennysjärjestelmän säätäminen ennen tätä osiota!

Vedenpehennysjärjestelmän virkistys voidaan suorittaa kaikissa pesuohjelmissa kuivausvaiheessa. Virkistys kasvattaa pesuohjelman kestoa, energiankulutusta ja vedenkulutusta.

Virkistysprosessin virkistysjakson suoritustiheys, pesuohjelman keston enimmäislisäys sekä veden ja energian kulutus on esitetty oheisessa taulukossa Eco 50°C -ohjelman vedenkulutuksen perusteella, kun pesukonetta käytetään vakio-olosuhteissa Eco 50°C -pesuohjelmalla veden kovuuden ollessa 14 dH:


Eco 50°C -pesuohjelman vedenkulutus (l)	Virkistystiheys pesuohjelmaa	Keston lisäys (min)	Vedenkulutuksen lisäys (l)	Energiankulutuksen lisäys (kWh)
12,3–14,7	5	5	3,0	0,05
9,6–12,2	6	5	3,0	0,05
9,0–9,5	7	5	3,0	0,05
8,0–9,0	8	5	3,0	0,05
7,0–7,9	9	5	3,0	0,05

Astianpesukoneen vedenkulutus Eco 50°C -pesuohjelmalla on kuvattu pikaoppaan taulukossa Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot.

Suolan lisääminen

i Käytä koneessa vain erityisesti astianpesukoneille tarkoitettua vedenpehmenyysuolaa.

1. Kun aiot lisätä pehmenyysuolaa, ota ensin alakori ulos.
2. Avaa suolasäiliön kansi kääntämällä sitä vastapäivään (A).

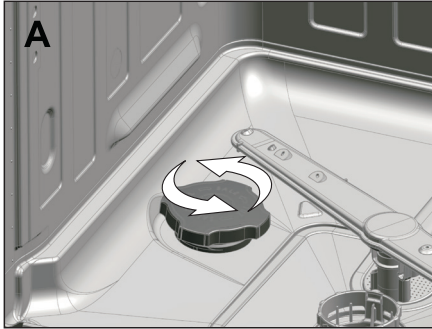

3. Kun käytät konetta ensimmäisen kerran, lisää suolavesisäiliöön 1 litra vettä.
 4. Lisää suolasäiliöön suolaa. Voit nopeuttaa suolan liukenemistä sekoittamalla vesi-suolaliuosta lusikalla.
- i** Suolasäiliöön mahtuu noin 2 kg pehmenyysuolaa.
5. Kun säiliö on täynnä, aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä se.
- i** Suola on lisättävä juuri ennen koneen käynnistämistä. Näin varmistetaan, että ylivuotava suolavesi huuhtoutuu välittömästi eikä aiheuta koneeseen syöpymisriskiä. Jos konetta ei ole tarkoitus käyttää astianpesuun heti, aja se tyhjänä käyttäen lyhyintä ohjelmaa.
- i** Koska eri suolamerkkien raekoot vaihtelevat ja myös veden kovuuksissa voi olla eroja, suolan liukenemiseen voi mennä muutama tunti. Siksi suolan merkkivalo palaa edelleen jonkin aikaa sen jälkeen kun koneeseen on lisätty suolaa.

Pesuaine

Koneessa voi käyttää pesujauhetta, -tablettia, -nestettä ja -geeliä.

! Käytä vain erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Suosittelemme, että et käytä klooria tai fosfaatteja sisältäviä pesuaineita, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle.

Tässä astianpesukoneessa on automaattinen pesunesteen/-geelin annostusjärjestelmä. Se annostelee automaattisesti sopivan määrän huuhtelukirkastetta ja pesunestettä/-geeliä valitun pesuohjelman mukaisesti.

- i** Jos haluat ottaa pesunesteen/-geelin automaattisen annostusjärjestelmän käyttöön tai pois käytöstä, lue ohjeet luvusta "Tuotteen käyttö".
- i** Kun pesunesteen/-geelin automaattinen annostus on otettu käyttöön, ohjauspaneelissa oleva automaattisen annostuksen merkkivalo palaa, jos pesuainelokerossa on pesunestettä/-geeliä. Jos pesuainetta on vähän tai ei ollenkaan, tämä merkkivalo vilkkuu.
- i** Kun automaattisen annostelun merkkivalo alkaa vilkkua, pesuainetta riittää vielä ainakin viiteen pesuohjelmaan.
- Automaattisen annostelun tehdasasetukset perustuvat pesuaineiden valmistajien suosituksiin.
 - Jos haluat muuttaa automaattisen annostuksen asetuksia tottumustesi tai käyttämäsi pesuaineen valmistajan suositusten mukaan, voit tehdä sen Asetukset-valikossa.
- i** Jos haluat muuttaa pesunesteen/-geelin tai huuhtelukirkasteen automaattisen annostuksen asetuksia, katso ohjeet kohdasta "Tuotteen käyttö".

- i** Joissakin pesunesteissä ja -geeleissä on pesevien aineiden lisäksi myös huuhtelukirkastetta ja/tai veden pehmentintä.

Jos käytät tällaisia aineita, noudata niiden valmistajien ohjeita. Pesuaineen valmistajan annossuosituksukset ovat seuraavat:

Kevyesti likaantuneet astiat	20 ml
Kohtalaisen likaiset astiat	25 ml
Erittäin likaiset astiat	30 ml


- i** Jotkin geelityyppiset puhdistusaineet ovat liian sitkoisia automaattiseen annosteluun. Tällainen pesuaine kannattaa lisätä astianpesukoneen luukun sisäpuolelle tai suoraan astianpesukoneen sisälle. Noudata pesuaineen valmistajan suosituksia.

Pesunesteen/-geelin ja huuhtelukirkasteen lisääminen

Pesunesteen/-geelin automaattinen annostusjärjestelmä sijaitsee astianpesukoneen luukussa.



Kun olet avannut astianpesukoneen luukun kokonaan, avaa koristesuojus (katso kuvassa olevat nuolet 1 ja

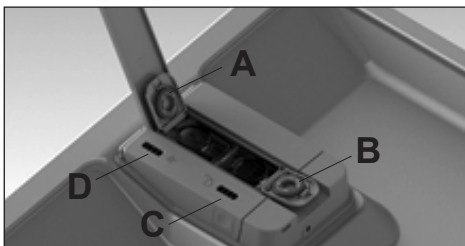

2). Avaa kansi, joka on kuvassa merkitty kirjaimella A, ja lisää huuhtelukirkaste. Avaa kansi, joka on kuvassa merkitty kirjaimella B, lisää pesuneste/-geeli ja sulje kannet.

- i** C-kirjaimella merkitty ilmaisin osoittaa lokerossa olevan pesuaineen määrän.

- i** D-kirjaimella merkitty ilmaisin osoittaa lokerossa olevan huuhtelukirkasteen määrän.

- i** Jos huuhtelukirkastetta läikkyä, pyyhi se pois. Muussa tapauksessa se saa aikaan vahtoutumista seuraavan pesuohjelman aikana, jolloin pesuteho heikkenee.

- i** Astianpesukoneisiin tarkoitettu huuhtelukirkaste on erikoisainetta, joka tehostaa kuivumista ja estää vesi- tai kalkkitahroja tarttumasta pestyihin astioihin. Siksi on syytä huolehtia, että huuhteluainesäiliössä on huuhteluainetta, ja että koneessa käytetään vain astianpesukoneisiin tarkoitettua huuhteluainetta.

Automaattisen annostusjärjestelmän käyttäminen

Jos haluat käyttää automaattista annostusta, ota se käyttöön ohjauspaneelistä.

Kun toiminto on käytössä, sen ilmaisimeen tulee valo ja järjestelmä annostelee pesuaineen ja puhdistuskirkasteen valitun pesuohjelman mukaisesti.

- i** Voit peruuttaa toiminnon painamalla toimintopainiketta uudestaan.

- i** Muita pesuainetyyppejä (jauhetta, tablettia tms.) ei saa käyttää, jos automaattinen annostus on valittuna.

Jos haluat käyttää jotain muuta pesuainetyyppeä, kun automaattinen annostusjärjestelmä on täynnä, peruuta automaattinen annostus ohjauspaneelistä. Sen jälkeen voit käyttää pesujauhetta, -tablettia, -nestettä tai geeliä.

i Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuvaa pesunestettä/-geeliä.

! Älä sekoita eri tuotemerkkien pesunesteitä/-geelejä keskenään.

i Älä lisää pesuainelokeroon mitään muuta liuosta tai kemiallista puhdistusainetta kuin pesunestettä/-geeliä (esim. etikkaa, valkaisuainetta tms).

i Automaattisessa annostelujärjestelmässä ei saa käyttää pesunesteitä/-geelejä, jotka ovat menettäneet juoksevuutensa ja muuttuneet kiinteiksi.

Avattu pesuneste/-geeli on käytettävä lyhyessä ajassa. Avatussa pakkauksessa oleva pesuneste/-geeli voi menettää juoksevuutensa ajan kuluessa.


i Jos pesuaineen varoitusvalo vilkkuu, se menee pois päältä, kun täytät nestemäistä tai geelimäistä pesuainetta. Jos varoitusvalo on vieläkin päällä pesuohjelman jälkeen, voit poistaa pesuainepatruunan ja ravistaa sitä muutaman kerran ja asettaa sen uudestaan paikalleen. Tämä voi tapahtua, jos pidemmän aikavälin käytössä patruunoihin kerääntyy jäämiä pesuaineesta tukkien varoitusmittarin. Tämän välttämiseksi on suositeltavaa puhdistaa pesuainepatruuna kokonaan kerran 2-3 kuukaudessa. Voit huuhdella sen haaleassa vedessä ja voit käyttää hanavettä. Tällä tavalla estetään kerääntyneiden pesuainejäämien aiheuttamat annostusongelmat ja varoitusmekanismin tukkeutuminen, ja järjestelmä toimii varmasti kunnolla.

i Jos käytät eri merkistä tai tyyppistä pesunestettä/-geeliä, varmista, että lokerossa ei ole jäljellä aiempaa pesuainetta. Irrota


ja puhdista pesuneste-/geelisäiliö vesijohtovedessä.

i Lisää huuhtelukirkastelokeroon vain huuhtelukirkastetta ja pesuainelokeroon vain pesunestettä/-geeliä. Jos vahingossa täytät lokerot väärin, irrota ne heti, tyhjennä ja huuhtele juoksevalla vedellä.

Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokeron irrottaminen ja asennus
Huuhtelukirkaste- ja pesuainelokerot irrotetaan työntämällä järjestelmän kantta kummaltakin puolelta (katso nuoli 1) ja nostamalla sitä (katso nuoli 2).

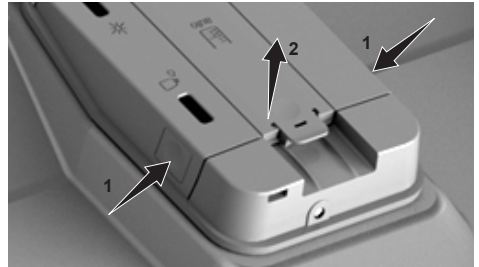

Nosta ja irrota huuhtelukirkastelokero (A).

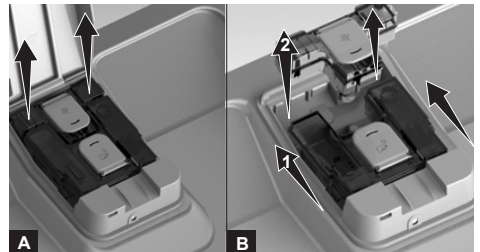

Siirrä pesuainelokeroa (B) nuolen suuntaan (1), nosta ja irrota (2). Kun lokerot on puhdistettu tai täytetty, asenna huuhtelukirkaste- ja pesuainelokerot takaisin paikoilleen tekemällä edellä mainitut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

VINKKEJÄ NESTE- JA GEELIMÄISTEN PESUAINEIDEN KÄYTTÖÖN

Jos kuppien tai aluslautasten sisäpinnoilla on tahroja tai astioissa on muita värimuutoksia pesuohjelman käytyä loppuun, tämän syynä voi olla yksi tai useampi seuraavista:

- Värjäävää ainetta (esim. kahvi tai tee) sisältävät tahrat ovat olleet kupin tai aluslautasen pinnalla pitkään
- Liian lyhytkestoinen tai liian matalassa lämpötilassa pesevä pesuohjelma
- Vanhentunut tai kastunut pesuaine
- Huonolaatuinen pesuaine
- Käyttövesi on kovaa, mutta et käytä huuhtelukirkastetta
- Vanhat tai naarmuuntuneet astiat. (Jos kupeissa tai lautaisissa on pintavaurioita, niihin jää tavanomaista enemmän tahroja.)

Pesukoneesi pesualgorithmi on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman hyvät pesutulokset. Jos kone ei pese astioitasi riittävän puhtaiksi, noudata seuraavia ohjeita:

1. Pyri aina pesemään värjäävät tahrat astioiden pinnoilta mahdollisimman nopeasti.
2. Käytä pidempikestoisia pesuohjelmia, kuten ekologista- (Eco) tai tehopuhdistusohjelmaa (Intensive).
3. Tarkista pesuaineesi laatu ja säilytysolosuhteet.
4. Tarkista käyttövetesi kovuus ja tee sen perusteella mahdollisesti vaadittavat korjaavat toimenpiteet.
5. Puhdista laitteen pesuainelokero säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein), jotta sen sisään ei kerry kiinteitä tai tahnamaisia jäämiä. Jos pesuainelokerossa on jäämiä,

lokerosta vapautuva pesuainemäärä voi jäädä liian pieneksi.

6. Lisää yhteen ohjelmaan käytettävää pesuainemäärää koneen asetuksista paremman pesutuloksen varmistamiseksi.


Pesujauheet

- i** Katso pesuohjelman mukainen pesujauhemäärä Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukosta.
- i** Voit lisätä pesujauheen astianpesukoneen luokkuun tai suoraan koneeseen.
- i** Jos haluat käyttää pesujauhetta, mene ensin asetusvalikkoon ja ota pesunesteen/-geelin automaattinen annostus ja tablettitoiminto (jos käytössä) pois käytöstä.
- i** Pesujauheita on käytettävä ohjelmilla, joissa ei ole esipesua. Katso Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko.
- i** Käytä pesujauheiden kanssa lyhyitä pesuohjelmia ilman esipesua, koska lämpötila ja aika vaikuttavat pesuaineen liukoisuuteen.

Pesutabletit

Pesutableteissa on pesevien aineiden lisäksi vedenpuhdistus- ja / tai huuhtelukirkasteominaisuuksia. Jotkin pesuainetyypit sisältävät myös erikoiskemikaaleja, kuten lasin tai ruostumattoman teräksen suoja-aineita.

- i** Pesutablettien tuottama tulos on tyydyttävä vain tietyissä olosuhteissa. Paras pesutulos saadaan käyttämällä astianpesukoneessa erikseen pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja vedenpehennyssuolaa.

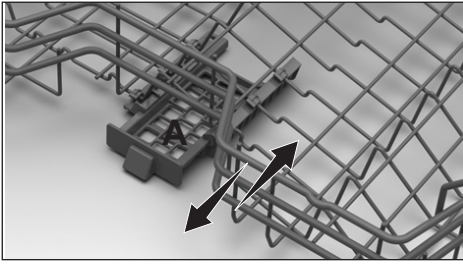

- i** Aseta pesutabletti astianpesukoneen yläkorissa olevaan rasiaan (A).
- i** Jos käytät pesutablettia, voit parantaa astianpesukoneen kuivaustehoa (mallista riippuen) käyttämällä pesutablettitoimintoa.

Markkinoilla on yleisesti saatavana seuraavantyyppisiä pesutabletteja:

2in1: Sisältää pesuainetta sekä huuhtelukirkastetta tai vedenpehmennyssuolaa.

3in1: Sisältää pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja vedenpehmennyssuolaa.

4in1: Sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja vedenpehmennyssuolan lisäksi lasia suojaavia aineita.

5in1: Sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja vedenpehmennyssuolan lisäksi lasia ja ruostumatonta terästä suojaavia aineita

- i** Noudata pesutablettien käytössä valmistajan ohjeita, jotka on painettu pakkaukseen.

- i** Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, jos astiat ovat märkiä ja/tai huomaat kalkkitahroja etenkin lasiastioissa pesuohjelman loputtua, jos käytät pesutablettia.

Jos vaihdat pesutabletista pesujauheeseen:

1. Varmista, että suola- ja huuhtelukirkastesäiliöt ovat täynnä.

2. Aseta veden kovuus korkeimmalle tasolle ja aja pesuohjelma tyhjänä.
3. Kun konetta on käytetty tyhjänä, tarkista ohjeet käyttöoppaasta ja säädä veden kovuustaso vesilähteen mukaan.
4. Valitse asianmukaiset huuhtelukirkasteen asetukset.

Astiat joita ei voida pestä astianpesukoneessa

- Astianpesukoneessa ei saa pestä astioita, joissa on tupakantuhkaa, steariinia, kiillotetta, värjäysaineita, kemikaaleja tms.
- Älä pese astianpesukoneessa hopeaesineitä tai ruokailuvälineitä, joissa on puusta tai luusta valmistetut kädensijat, esineitä, jotka eivät siedä kuumuutta tai kupari- tai tinapinnoitettuja astioita.
- i** Posliiniesineiden koristepainatus sekä alumiini- ja hopeaesineet voivat haalistua tai himmentyä konepesussa samalla tavoin kuin käsinpesussakin. Jotkin herkät lasi- ja kristallinesineet voivat haalistua ajan myötä. Suosittelemme ehdottomasti tarkistamaan, ovatko ruokailuvälineet sopivia pestäviksi astianpesukoneessa.


Astianpesukoneen lataaminen

Astianpesukoneen kapasiteetista riippuen sen optimaalinen energiankulutus sekä pesu- ja kuivausteho voidaan varmistaa vain asettamalla astiat oikealla tavalla koneeseen.

- Pyyhi astioista suurimmat ruokajäämät (luut, siemenet jne) ennen kuin asetat ne astianpesukoneeseen.
- Aseta ohuet ja kapeat esineet mahdollisuuksien mukaan keskelle koria.
- Aseta likaisimmat ja isoimmat esineet



alakoriin ja pienemmät, herkemvät ja kevyet esineet yläkoriin.

- Aseta ontot astiat, kuten kulhot, lasit ja kattilat alassuun astianpesukoneeseen. Näin estät vettä kertymästä astioiden sisälle.


 Loukkaantumisten estämiseksi kaikki terävät esineet, kuten tarjoiluhaarukka, leipäveitsi jne. on asetettava koriin joko terä alaspäin tai vaaka-asennossa.

Kun tyhjennät astianpesukonetta, aloita alakorista ja poista astiat yläkorista vasta sen jälkeen.





Astianpesukoneen täyttöehdotuksia

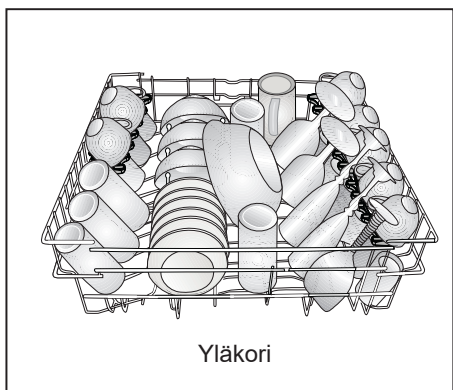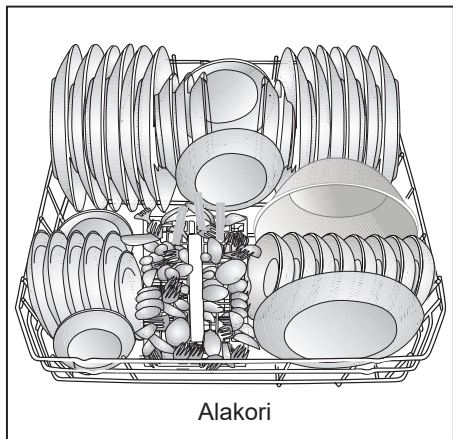

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

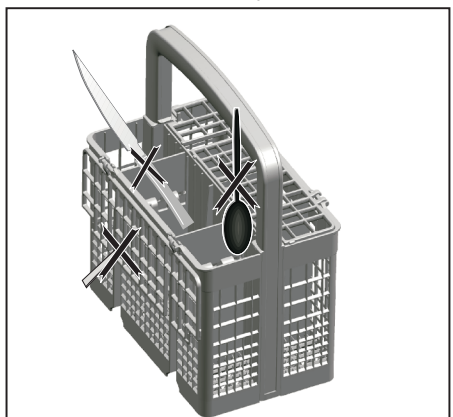



Astianpesukoneen täyttäminen väärin

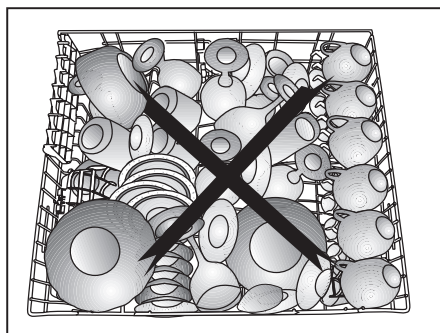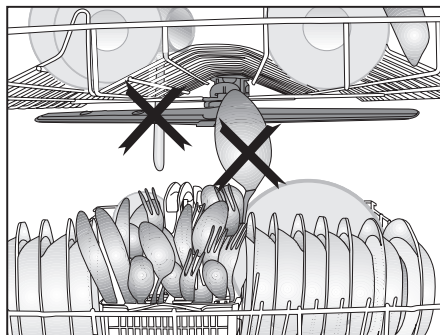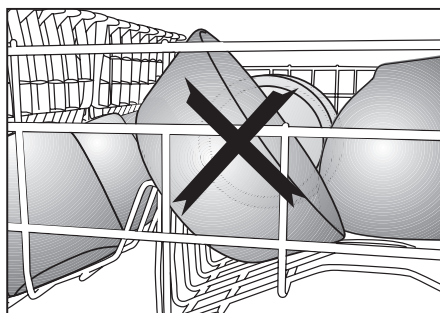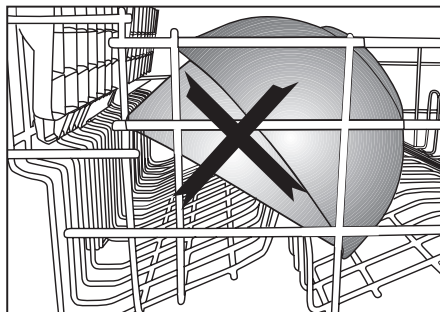

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)



Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), saat lisää tilaa asettaessasi astioita yläkoriin ja vapautat tilaa erikokoisille astioille.

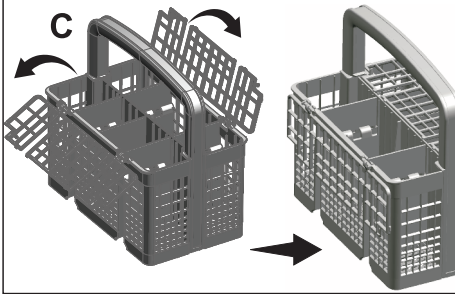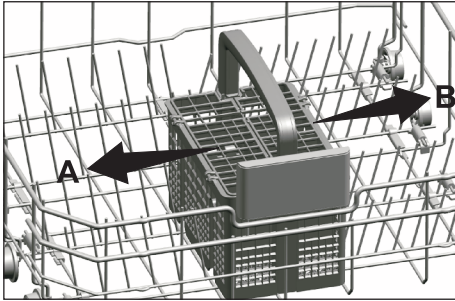

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)


Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), voit saada lisää tilaa yläkoriin ja vapauttaa tilaa erikokoisille astioille.

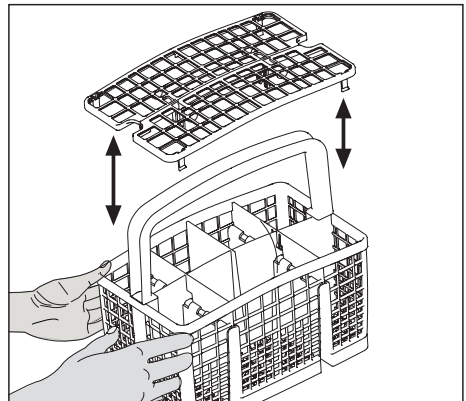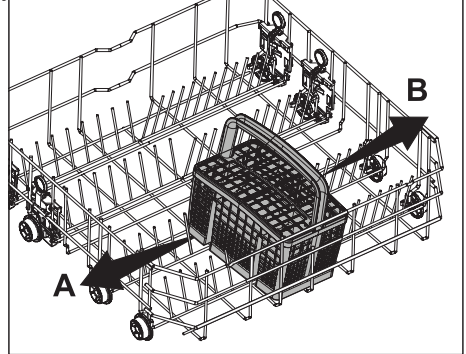


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja kääntämällä ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

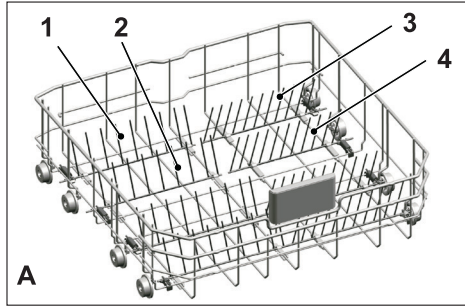

Voit asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksauttavat takaisin salpaan (C).

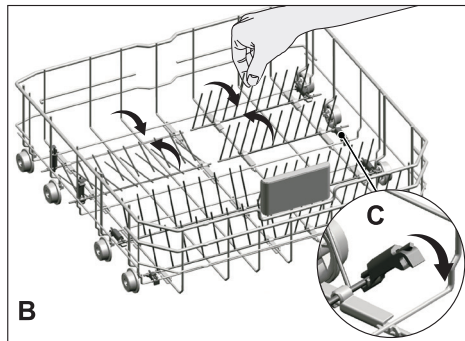


i Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja taittelemalla ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

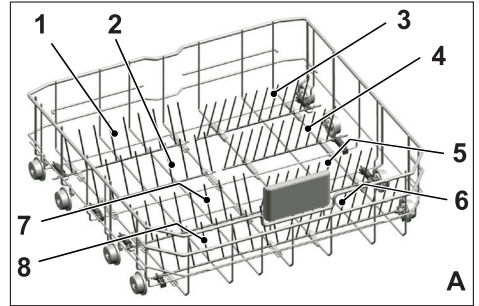

Voit asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksauttavat takaisin salpaan (C).

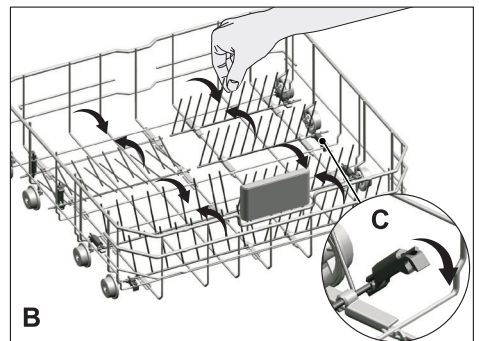


i Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.

Tray Wash -tuet

(mallikohtainen)


Käytä tukia pestäksesi pellit alakorissa.
Katso sopiva ohjelma ja toimintovalinta
lisätoiminnot-osasta.

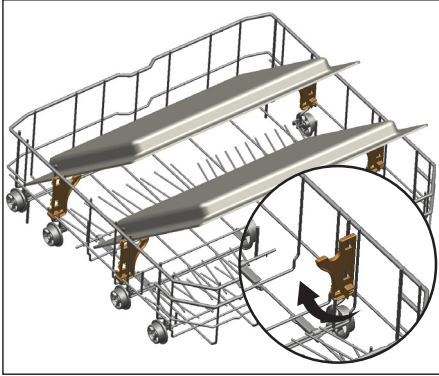

SoftTouch Accessory

(mallikohtainen)


Koneen alakorin SoftTouch Accessory
mahdollistaa hauraiden lasien turvallisen
pesemisen koneessa.

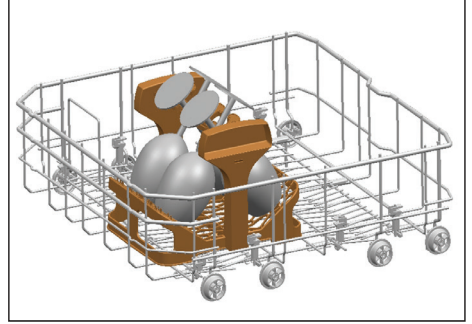

Lower Basket Glass Holder

(mallikohtainen)




Koneen alakorin Lower Basket Glass
Holder mahdollistaa suurikokoisten ja
korkeiden lasien turvallisen pesemisen
koneessa.

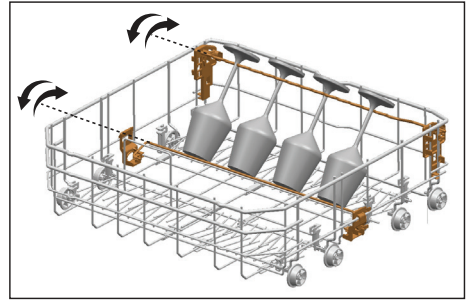

Alakorin monikäyttöinen / korkeussäädettävä huoltoritilä

(mallikohtainen)

Tämä koneen alakoriin sijoitettu lisävaruste auttaa pesemään helposti pitkiä esineitä kuten pitkäjalkaisia laseja, kauhoja ja leipäveitsiä.

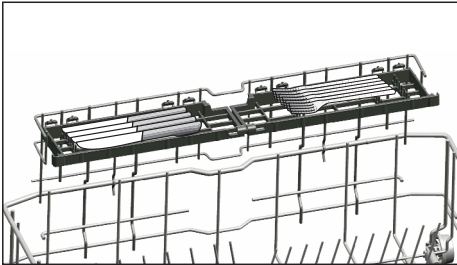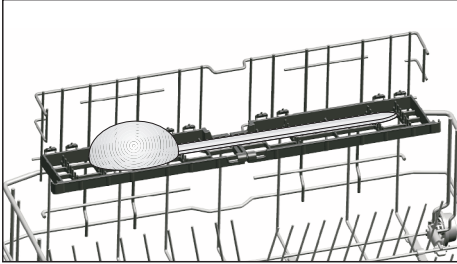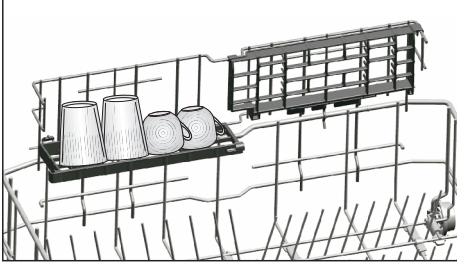


i Voit käyttää ritilöitä tarpeen mukaan siirtämällä niitä ala- tai yläasentoon tai sulkemalla ne tehdäksesi lisätilaa alakoriin.

i Varmista, ettei suihkuvarsi kosketa ritilöille asetettuja astioita.

Ritilöiden sulkeminen:


1. Taita ritilä kokoon (A).
2. Liu'uta ritilä ylös (B).
3. Aseta ritilä pystyasentoon (C).
4. Liu'uta ritilä alas ja lukitse se kielekkeillä (D).

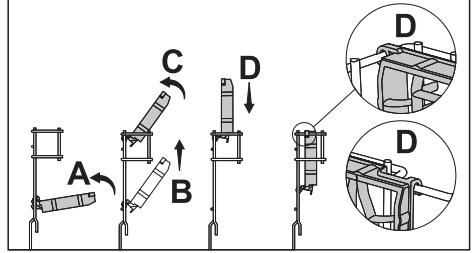

i Voit avata ritilät samalla menettelyllä käänteisessä järjestyksessä.

Ritilöiden korkeuden säätäminen:


1. Taita ritilä kokoon (E).
2. Liu'uta ritilä ylös (F).
3. Avaa ritilä halutulla tasolla (G).

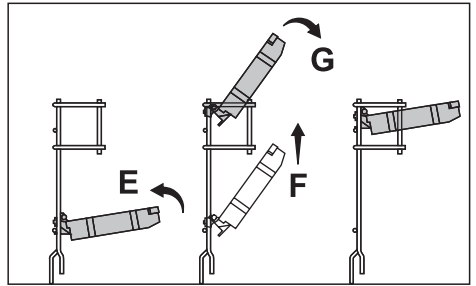

Alakorin pulloritilä

(mallikohtainen)


Pulloritilä on suunniteltu pitkien astioiden, joissa on leveä suuaukko, pesemiseen. Voit irrottaa pulloritilän korista, kun se ei ole käytössä, vetämällä sitä molemmilta sivuilta (H).

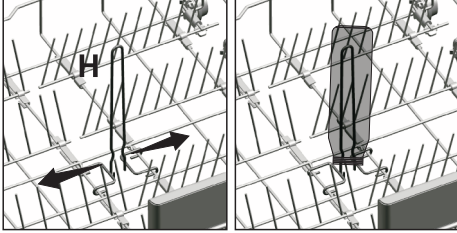

Yläkorin korkeussäädettävä ritilä

(mallikohtainen)


Käytä koneen yläkorin säädettäviä ylä- ja alaosia liu'uttamalla niitä ylös tai alas lasien, kuppien jne. korkeuden mukaan (A, B, C).

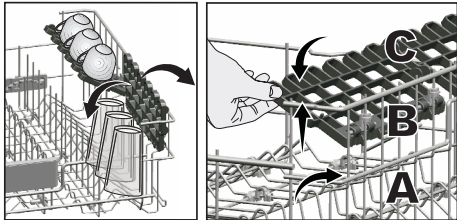

Ylempi monikäyttöinen yleiskori

(mallikohtainen)

Tämän lisävarusteen avulla joka sijaitsee koneesi yläkorissa voit helposti pestä astiat kuten pidemmät kauhat ja leipäveitset.

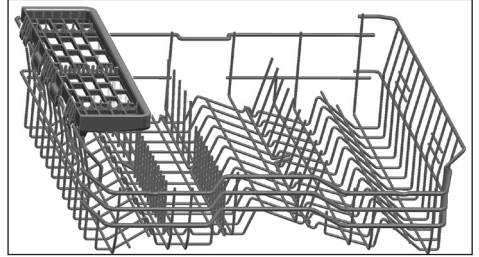

Voit nostaa ylempään monikäyttöisen yleiskorin irti jos et halua käyttää sitä.



Jos haluat käyttää ylempää monikäyttöistä yleiskoria uudelleen, voit helposti kiinnittää sen yläkorin sivulle.




Tarjotintuki

(mallikohtainen)


Voit käyttää tarjotintukea tarjottimien pesemiseksi alakorissa.

Katso lisätietoja oikean ohjelman ja toiminnon valitsemiseksi Lisätoiminnot osasta.

Tämä osa voidaan taittaa alas, kun sitä ei käytetä astioiden sijoittamisen helpottamiseksi.

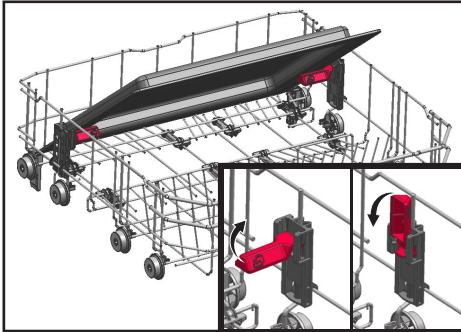

Osa voidaan myös poistaa tarvittaessa, kuten esitetty kuvissa 1 ja 2.

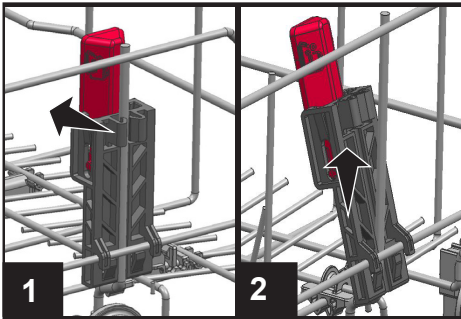


- i** Tarjotintuet on poistettava kuvissa 1 ja 2 esitetyllä tavalla suorituskyvyn tarkastustestien aikana, jotka on suoritettava standardien mukaan.


Yläkorin monitoiminen astiastoteline

(mallikohtainen)


Yläkorin monitoimisen astiastotelineen ansiosta voit täyttää ja pestä pitkiä tarjoiluastioita ja keittiövälineitä helposti. Myös viinilasian kiinnitystila tämän varusteen etuosassa helpottaa varrellisten astioiden sijoittamista yläkoriin.

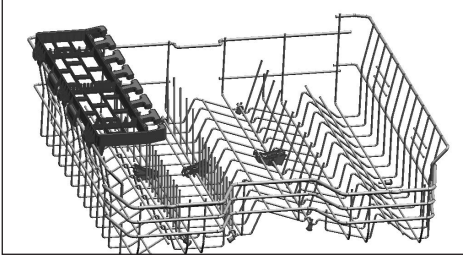

Voit irrottaa yläkorin monitoimisen astiastotelineen nostamalla sitä ylöspäin, kun sitä ei käytetä.

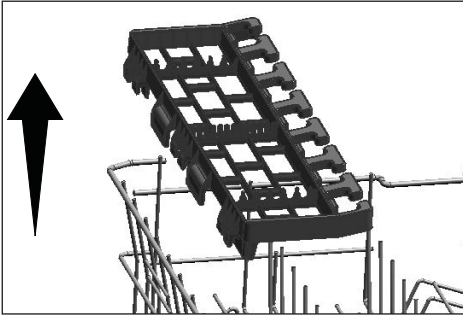


Kun asennat yläkorin monitoimisen astiastotelineen paikalleen yläkorin laitaan sen käyttämiseksi.

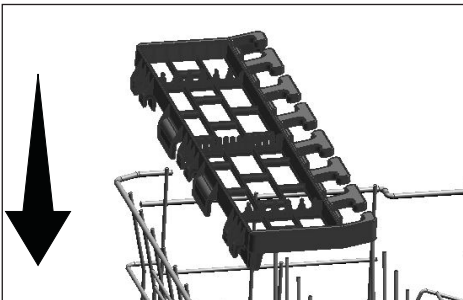


Pullo- ja lautaspidike alakorissa

(mallikohtainen)

Pullo- ja astiapidike (A) alakorissa on tarkoitettu kapealla aukolla varustettujen ja korkeiden keittiövarusteiden pesemiseen. Kun piikit on taitettu vaaka-asentoon, voidaan pullot asettaa pullopidikkeisiin. Kiinnitä pullo pullopidikkeen kiinnikkeellä, kuten kuvassa alla on esitetty.

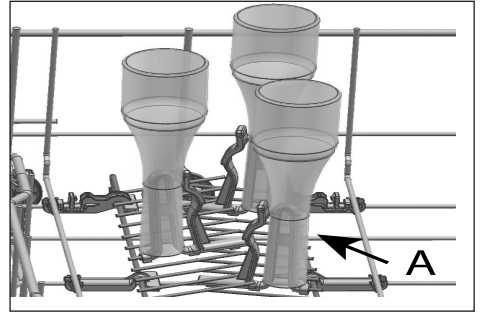

Kun piikit taitetaan pystyasentoon, voidaan astiat asettaa pidikkeitä poistamatta.

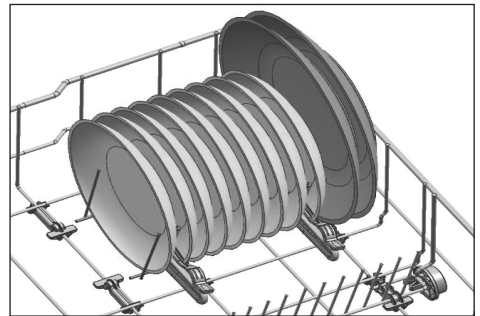

- i** Piikkien taittaminen vaaka-asentoon niiden päistä voi johtaa piikkien taipumiseen. Siksi suosittelemme, että piikki taivutetaan vaaka- tai pystyasentoon pitämällä kiinni niiden alaosasta.

Yläkorin korkeuden säätö

(mallikohtainen)


Yläkorin korkeuden säätömekanismi on suunniteltu niin, että koneen ylä- tai alaosaan voidaan luoda laaja tila säätämällä koria ylös tai alas, riippumatta siitä onko se tyhjä tai täynnä.

Tämän mekanismin ansiosta, koria voidaan käyttää kolmessa eri asennossa, ala-, keski- ja yläasennossa.

Laske kori seuraavalla tavalla sen ollessa ylimmässä asennossa.


1. Pidä kiinni yläkorin piikeistä ja nosta mekanismin kahvaa ylöspäin, kuten esitetty kuvassa (A).
2. Laske kori seuraavaan alempaan asentoon.
3. Vapauta kori, kun se tarttuu seuraavaan alempaan asentoon.

Toista sama toimenpide, jos korkeus ei ole riittävä.

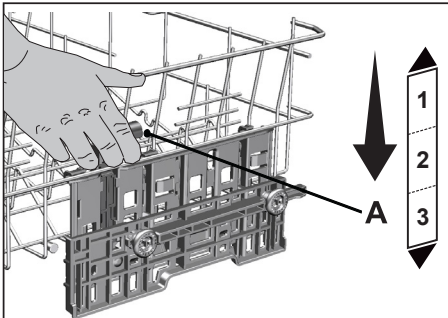

1. Nosta kori pitämällä kiinni se piikeistä ja vedä koria ylöspäin molemmiin käsiin, kun kori on alimmassa asennossa (B).
2. Vapauta kori, kun se tarttuu seuraavaan ylempään asentoon ja "napsahdus" kuuluu oikeasta tai vasemmasta mekanismista.

Toista sama toimenpide, jos korkeus ei ole riittävä.

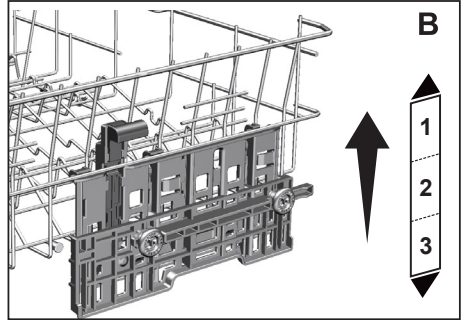

- i** Mekanismi ei ehkä toimi oikein, kun yläkori on ylikuormitettu tai kuorma on epätasapainossa. Se voi pudota seuraavalle alemmalle tasolle, jos se on erityisen raskas.
- i** Varmista, että säätömekanismi yläkorin oikealla ja vasemmalla puolella on kohdistettu.

Yläkorin korkeuden säätäminen


(mallikohtainen)

Ylemmän korin korkeudensäätömekanismi on suunniteltu siten että voit käyttää koneen suurta tilaa koneesi ala- tai yläosiossa tarvittaessa säätämällä korkeutta ylös- tai alaspäin korisi ollessa tyhjä tai täynnä.

Tämän mekanismin ansiosta voi käyttää koria kolmessa eri asennossa, eli ala-, keski-, ja yläasennossa (1, 2, 3).

1. Nostaaksesi korin, ota yläkorin piikeistä kiinni molemmin käsin korin ollessa alimmassa asennossa ja vedä ne ylös (A).
2. Kuulet "napsahduksen" mekanismin vasemmalta ja oikealta puolelta, mikä osoittaa että kori on saavuttanut seuraavan tason. Vapauta kori.


Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

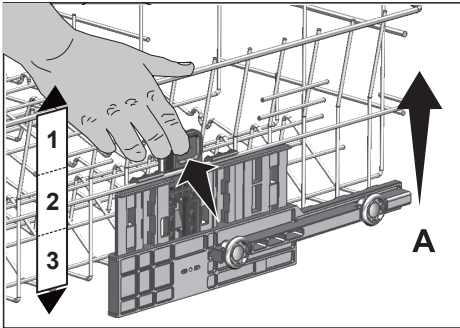

Madaltaaksesi korin, sen ollessa ylimmässä asennossa:

1. Ota kiinni alemman korin piikeistä molemmin käsin, nosta koria hieman ylöspäin ja paina ja vapauta samanaikaisesti salvat kuvan mukaisesti. (B).
2. Laske kori nykyisestä asennosta alemmaksi.
3. Vapauta kori kun sitä on laskettu yksi taso alemmaksi.

Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

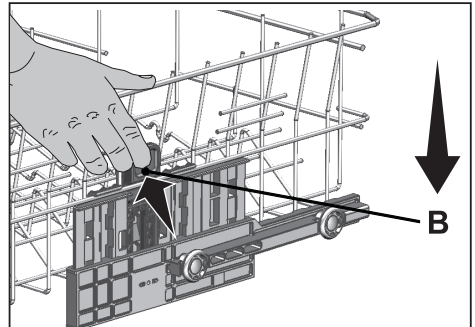


- i** Liikkumismekanismi ei välttämättä toimi oikein jos ylempi kori on ylitäytetty tai jos paino ei jakaudu tasaisesti. Raskaamman kuormituksen yhteydessä on vaara että kori putoaa yhden tason alaspäin.
- i** Varmistu siitä että säätömekanismi on samassa asennossa yläkorin vasemmalla sekä oikealla puolella.

Kokoon menevät ylempien korin piikit

(mallikohtainen)

Voit käyttää kokoontaitettavia piikkejä kun tarvitset suuremman tilan astioille astianpesukoneen yläkorissa.

Kaada kokoon menevät piikit vaakatasoon, tartu piikkeihin keskeltä ja työnnä kuvassa olevien nuolien suuntaan. Aseta isot astiat näin saatuun lisätilaan. Piikit voi nostaa takaisin pystyyn helposti nostamalla ne ylös.

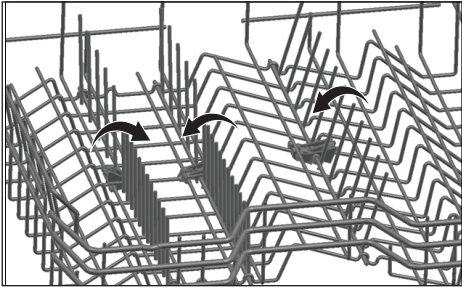




i Piikkien kaataminen vaakatasoon kärjistä kiinni pitäen voi aiheuttaa niiden vääntymisen. Tämän vuoksi, ota kiinni piikkien kannoista kaataaksesi tai nostaaksesi ne vaaka- tai pystytasoon.

Tyhjän yläkorin korkeuden säätäminen

(mallikohtainen)

Voit säätää yläkorin korkeutta pestävien astioiden korkeuden mukaan. Muuta korin korkeutta korin pyörien avulla.



1. Käännä yläkorin kiskojen topparit alaspäin.
2. Irrota kori.
3. Muuta pyörien paikkaa, aseta kori kiskoon ja sulje topparit.

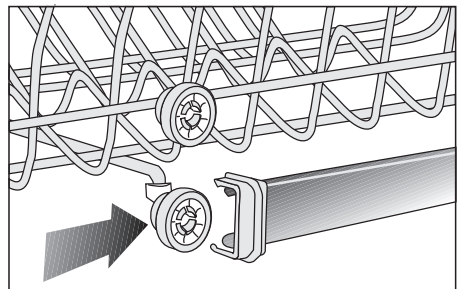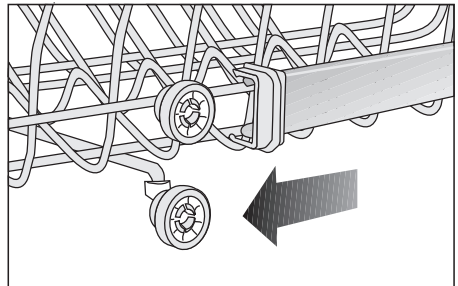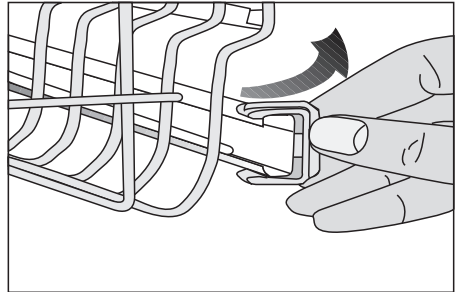

Ylempi ruokailuvälinekori



(mallikohtainen)

Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.

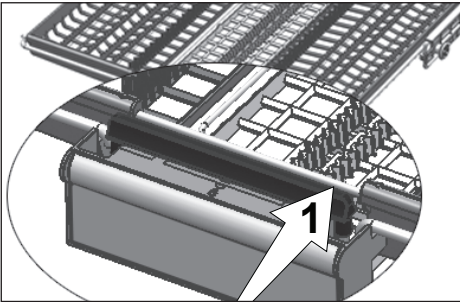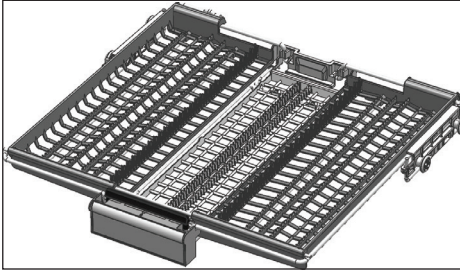

Malleissa jotka sisältävät osittaisen siirto-ominaisuuden, kahvassa olevan painikkeen (1) avulla voit siirtää keskikorin alempaan asentoon jolloin järjestelmä voidaan avata. Näin vasenta ja oikeaa sivukoria voidaan käyttää erikseen.

Sivukorien irrottamisen mahdollistaman vapaan tilan avulla yläkori voidaan täyttää pitkillä astioilla.

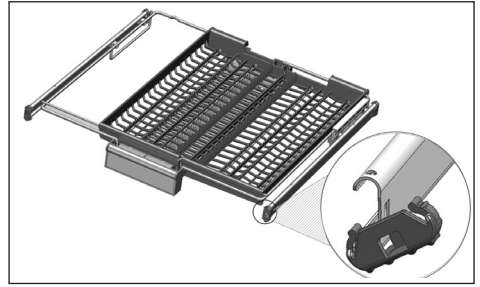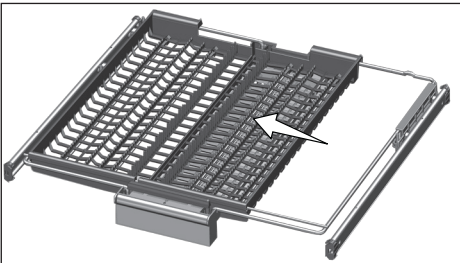


Keskimmäisen korin ollessa alimmassa tasossa, voit täyttää sen pitkillä/korkeilla astioille kuten kahvikupit, kauhat jne. Sivukorien nojatessa kahteen sivuseinään, kahvaa voi vetää, jotta keskimmäistä koria voidaan nostaa ja järjestelmä voidaan lukita.



Ylempi ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)

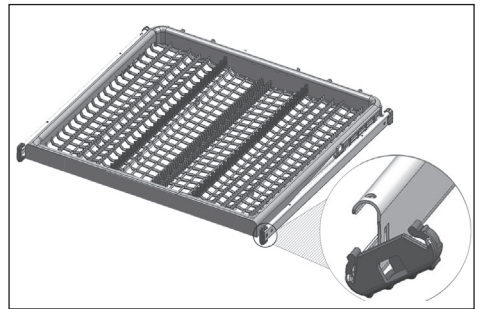Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.



6- Laitteen käyttö

-  Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!
 Lue pikaopas ennen tätä osiota.

Päälle/pois-näppäin

Kun painat Päälle/pois-näppäintä, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

Ohjelman valinta / ohjelman peruutus -näppäin

Valitse haluamasi ohjelma painamalla ohjelmanvalintanäppäintä. Peruuta käynnissä oleva ohjelma avaamalla koneen luukku ja painamalla käynnistys/pysäytys/peruutus-näppäintä 3 sekunnin ajan. Laskennan 3 - 2 - 1 jälkeen ruudulla näkyy 0:01. Sulje tällöin pesukoneen luukku ja odota, kunnes tyhjennys on päättynyt. Tyhjennys on valmis kahden minuutin kuluttua, jolloin kone antaa äänimerkin.

Toimintonäppäimet

Jos painat jotain toimintonäppäintä ohjelman valinnan tai aikaviivevalinnan aikana, vahvistussignaali kuuluu, jos valittu ohjelma tukee kyseistä toimintoa. Toiminto katsotaan valituksi, kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy. Peruuta valittu toiminto pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kunnes toiminnon merkkivalo katoaa.

Koneen alkuvalmistelut




1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat pesukoneeseen käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista, että sekä ylä- että alasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelmanvalinta

1. Käynnistä astianpesukone painamalla Päälle/pois-näppäintä.
2. Tarkista, palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
3. Katso astioille sopiva ohjelma taulukosta ”Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot”.
4. Valittu ohjelma käynnistyy, kun suljet koneen luukun.

Lisätoiminnot

Astianpesukoneen pesuohjelmat on suunniteltu aikaansaamaan paras puhdistustulos ottamalla huomioon likatyypin, likaantumisasete sekä pestävän tiskin ominaisuudet. Lisätoimintojen avulla säästät aikaa, vettä ja energiaa.



-  Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.
-  Joitakin lisätoimintoja ei voida käyttää yhdessä.
-  Lisätoiminnot eivät sovi kaikille pesuohjelmille. Jos lisätoiminto ei ole yhteensopiva ohjelman kanssa, sen merkkivalo ei aktivoitu.

Pesuainetabletin toiminta

(mallikohtaisia)

Monivaikutteiset pesuainetabletit, joissa on merkintä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne. mahdollistavat paremman kuivumisen veden kovuudesta riippuen.

Jos valitset pesutablettitoiminnon, syttyy Tablet Detergent –merkkivalo.

-  Jos olet käyttänyt aiemmassa pesussa Tablet-toiminnallisuutta, on se päällä myös seuraavassa pesuohjelmassa, jonka käynnistät. Jos et halua käyttää
-  Tablet Detergent –toiminnallisuus voi aiheuttaa muutoksia pesuohjelman kestossa.

Puolitäyttötoiminto

(mallikohtaisia)

Painiketta käytetään koneen käyttämiseen vajaatäytöllä.

1. Täytä astianpesukone astioilla haluamaasi tapaan.
2. Kytke kone päälle On/Off-näppäimellä.
3. Valitse haluamasi ohjelma ja paina puolitäytönäppäintä. Puolitäytön merkkivalo syttyy näytössä valitun toiminnon ilmaisimessa.
4. Käynnistä ohjelma sulkemalla koneen luukku.

i Puolitäyttöasetuksella säästät sekä vettä että energiaa samalla, kun käytät laitteen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.


SteamGloss -toiminto

(mallikohtaisia)

Tarjoaa ensiluokkaisen kuivaussuorituskyvyn.

Deep Wash toiminto

(mallista riippuen)

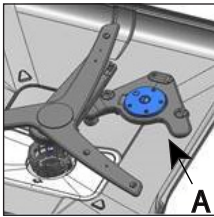

Pullo/kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle

puolelle valitun ohjelman mukaan.


- i** Deep Wash Älä yritä irrottaa pesuvarsiosaa!
- i** Tämän toiminnon valinta pidentää ohjelman kestoa.
- i** Ohjelmaa voidaan käyttää kattila- tai pullopesuun valinnan mukaan.

Fast+ -toiminto

(mallikohtaisia)

Toiminto lyhentää valitun pesujakson aikaa ja pienentää vedenkulutusta ottamalla käyttöön pesun korkeammalla paineella.

Aqualtense -toiminto

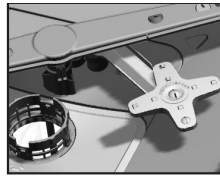

(mallikohtaisia)

Aqualtense-juoksupyörä, joka sijaitsee alajuoksupyörän alla, auttaa pesemään

hyvin likaiset astian alakorin oikealla puolella. Paremmat tulokset saat asettamalla likaisimmat astiat oikealle eteen.

i Älä yritä irrottaa Aqualtense-juoksupyörää!

Super Rinse -toiminto

(mallikohtaisia)

Jos käytetyn pesuaineen tyyppistä riippuen ilmenee ongelmia pesuaineen liukenevuuden kanssa, toiminto irrottaa tästä aiheutuvat tahrat astioista ja mahdollistaa optimaalisen huuhtelutuloksen.

TrayWash -toiminto

(mallikohtaisia)

Valitse Intensive 70°C -ohjelma ja paina toimintonäppäintä toiminnon suorittamiseksi.

IonGuard toiminto

(mallikohtaisia)

Paina paneelin IonGuard-toiminnon painiketta aktivoitaksesi IonGuard-toiminnon. Toiminnon ollessa aktiivinen, järjestelmä on käytössä jaksottain ja estää liankertymisen aiheuttaman hajujen muodostumisen. Jos toiminto on valittu, se on käytössä, kun astianpesukone on sammutettu ja IonGuard-merkkivalo vilkkuu paneelissa ja tuulettimen ääni kuuluu, joka on normaalia. Järjestelmä on automaattisesti toiminnassa jaksottain, kunnes valinta poistetaan käytöstä.

AquaActive toiminto

(mallikohtaisia)

Tämä toiminto käyttää alajuoksupyörää suuremmalla paineella ja nopeudella, jotta pinttynyttä ja kuivunutta likaa sisältävät astiat, kuten kattilat ja uunipellit, saadaan paremmin pestyä.

Hygiene Intense toiminto

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

EverClean Filter

(mallikohtaisia)

Kun otat tämän toiminnon käyttöön, erikoisjärjestelmä puhdistaa mikro-suodattimen pesun jälkeen ja se on käyttövalmiina koneen seuraavaa käyttöä varten. Tämä puhdistusprosessi lisää mikro-suodattimen toiminta-aikaa 2 viikosta 3 kuukauteen tehostaen siten pesusuorituskykyä. Tämän toiminnon käyttö on suositeltavaa jokaisella pesukerralla parhaan pesutuloksen varmistamiseksi.

Asetusvalikon toiminnot

(mallikohtaisia)

Tuotteen asetusvalikko sisältää mallikohtaisia lisätoimintoja. Siirry toimintoihin painamalla valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan. Siirry haluamaasi toimintoon tai asetukseen <- ja +> -painikkeilla.

i Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.

Muuta haluamaasi toimintoa tai asetusta valintanäppäimellä. Sammuta tämän jälkeen laite tallentaaksesi muutokset.

Alavalikon toiminnot:

(mallikohtaisia)

Self-Dry-toiminto pois/päälle



Pesuainetabletti-toiminto pois/päälle



EverClean Filter-toiminto pois/päälle



IonGuard ja toiminto pois/päälle



Automaattinen nestemäisen/geelimäisen pesuaineen annostelu -toiminto pois/päälle



Pesuaineen käyttöasetus:


Taso 1: 10 ml vähemmän kuin oletusarvo

Taso 2: 5 ml vähemmän kuin oletusarvo

Taso 3: Ohjelman määrittämä nestemäisen pesuaineen oletusmäärä.

Taso 4: 5 ml enemmän kuin oletusarvo

Taso 5: 10 ml enemmän kuin oletusarvo

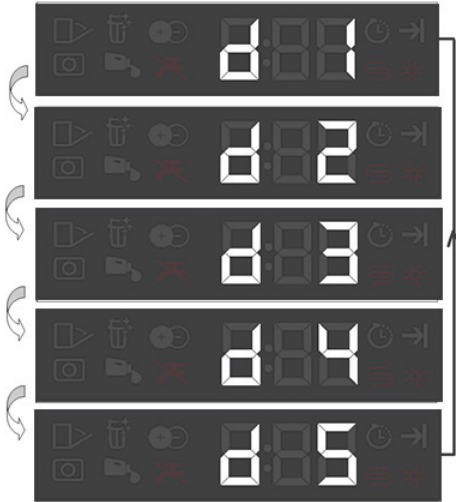

Lattiavalo

Varoitus, joka ilmaisee laitteen olevan pesuvaiheessa

(mallikohtainen)

Laitte heijastaa valon lattiaan pesuprosessin aikana. Valo sammuu, kun pesuprosessi on valmis.

- i** Lattiavalo aktivoituu automaattisesti pesuohjelman käynnistyessä ja palaa ohjelman päättymiseen saakka.
- i** Käyttäjä ei voi perua lattiavaloa.

Varoitusmerkkiäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen

- Kun laite on käynnistetty, paina valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan.
- i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
- Siirry <- ja +> -painikkeilla näytön kohtaan "S:".

- Jokainen valintapainikkeen painallus muuttaa varoitustään voimakkuutta yhden pykälän. Vaihtoehdot ovat "S:0" (poissa päältä), "S:1" (keskitaso) ja "S:2" (voimakas).
- Sammuta laite virtapainikkeesta tallentaaksesi muutokset.

SelfDry

(Mallista riippuen)

"SelfDry" toiminnon ansiosta, koneen kuivaustehokkuus paranee ja virtaa säästetään. Olemassa on kaksi vaihtoehtoa, nimittäin "POIS" ja "PÄÄLLÄ". Voit käyttää alivalikon asetuksia "SelfDry" asetuksia.

Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti, pesujakson päätyttyä.

- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa luukut pesujakson päätyttyä, "luukun avaamisvarsien" ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Älä sulje luukkua pakolla, jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkeessa ulos. Toiminto on päätettävä ja varsien palauduttava, kun virta palaa.

- i** SelfDry toiminto voi muuttaa jakson aikaa.

Pesuaineen automaattinen annostus

Pesuaineen automaattinen annostus säätää pesuneste-/geelin annoksen automaattisesti pesuohjelman ja käyttäjän omien asetusten mukaan.

- i** Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, valitse asetusvalikosta Toiminnot ja toimi automaattista annostusta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Sisävalot

(mallikohtaisia)

Joissakin malleissa on sisävalot, joka valaisevat koneen sisäpuolen, kun luukku avataan.

1. Kun laite on käynnistetty, paina asetusvalikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.
- i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
2. Siirry <- ja +> -painikkeilla näytön kohtaan "L:". Valitse valintapainikkeella haluamasi asetus. Sisävalot ovat poissa päältä, kun näytössä näkyy "L:0" ja päällä, kun näytössä näkyy "L:1".
3. Sammuta laite virtapainikkeesta tallentaaksesi muutokset.

Pesuajan ohjelmointi

Aikaviive

Jos alueellasi on käytössä edullinen yö sähkö, voit käyttää aikaviivepainiketta astioiden pesemiseen edullisten tuntien aikana.

Voi viivyttää valitun ohjelman käynnistymistä enintään 24 tuntia.

1. Paina aikaviiveen toimintonäppäintä, kun olet valinnut pesuohjelman ja muut lisätoiminnot.
2. Kun painat Aikaviive-näppäintä, näytön tietorivillä näkyy "0:30" ja aikaviiveen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Aseta haluttu aika painamalla Aikaviive-näppäintä. Aika kasvaa 30 minuutin lisäyksinä enintään 6 tuntiin ja sen jälkeen 1 tunnin lisäyksin enintään 24 tuntiin joka kerta, kun painat näppäintä.
4. Sulje koneen luukku asetettuasi viivästetyn käynnistyksen. Aikaviiveen kuluttua valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Asetusten muuttaminen aikaviivetoiminnon ollessa aktiivinen

Kun aikaviivetoiminto on aktiivinen, et voi tehdä muutoksia pesuohjelmaan, muihin lisätoimintoihin tai viiveajan kestoan.

- i** Ohjelmia ja lisätoimintoja ei voi asettaa/muuttaa ohjelman käynnistyksen jälkeen.

Aikaviivetoiminnon peruuttaminen

Avaa pesukoneen luukku ja paina ja pidä ohjelmavalinta / ohjelman peruutuspainikkeita alhaalla 3 sekunnin ajan 3 - 2 - 1 laskennan jälkeen, ruudun näyttäessä 0:01, sulje pesukoneen luukku ja odota että tyhjennys on valmis. Tyhjennys on valmis 2 minuutin kuluttua ja kone antaa äänimerkin toiminnon päätyttyä.

- i** Voit valita ja käynnistää uuden ohjelman peruutettuasi aikaviivetoiminnon.
- i** Aikaviivetoimintoa ei voi enää asettaa ohjelman käynnistyttyä.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä valittuasi ohjelman ja lisätoiminnot sulkemalla koneen luukku.

- i** Laite suorittaa vedenpehmennyksen tuloveden kovuusasteen mukaan. Pesuaika voi muuttua ohjelman ollessa käynnissä riippuen koneen asennuspaikan lämpötilasta, tuloveden lämpötilasta sekä tiskin määrästä.
- i** Älä avaa astianpesukoneen luukkuja koneen ollessa käynnissä. Kun avaat luukun, koneesta saattaa tulla höyryä. Ole varovainen.
- i** Kone pysyy täysin äänettömänä taukotilassa jonkin aikaa veden poistamiseksi koneesta ja astioista sekä huuhtelukirkasteen poistamiseksi, jonka jälkeen se käynnistyy uudelleen kuivaustilassa.

Ohjelman peruuttaminen

Avaa pesukoneen luukku ja paina ja pidä ohjelmavalinta / ohjelman peruutuspainikkeita alhaalla 3 sekunnin ajan 3 - 2 - 1 laskennan jälkeen, ruudun näyttäessä 0:01, sulje pesukoneen luukku ja odota että tyhjennys on valmis. Tyhjennys on valmis 2 minuutin kuluttua ja kone antaa äänimerkin toiminnon päätyttyä.

- i** Astianpesukoneessa saattaa olla pesuaine- tai huuhteluainejäämiä ja/ tai jäämiä pestävillä astioilla edellisen ohjelman peruutuksen aikaisen pesuvaiheen mukaan.

Suolan merkkivalo (S)

Tarkista näytön suolan merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi pehennyssuolaa. Suolasäiliö on täytettävä uudelleen suolalla aina, kun suolan merkkivalo syttyy koneen näyttöön.

- i** Vedenkovuustason säätäminen on kuvattu vedenpehennysjärjestelmän yhteydessä.

Huuhtelukirkasteen merkkivalo (



Tarkista näytön huuhtelukirkasteen merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkasteen annostelija on täytettävä huuhtelukirkasteella aina, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo tulee koneen näyttöön.

Huuhtelukirkasteen määrän annostelevminen

1. Kun kone on käynnistetty, paina valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan.
 - i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
2. Siirry näppäimillä "<" ja ">" kohtaan "P:".
3. Valitse haluamasi taso valintanäppäimellä.
4. Tallenna muutokset sammuttamalla laite päälle/pois-näppäimellä.

Ei huuhteluainetta annosteltu P:0 pesuasennossa.

1 annos huuhteluainetta annosteltu P:1 asennossa.

2 annos huuhteluainetta annosteltu P:2 asennossa.

3 annos huuhteluainetta annosteltu P:3 asennossa.

4 annos huuhteluainetta annosteltu P:4 asennossa.

Ohjelman loppu

- i** Kun valitsemasi ohjelma päättyy, varoitusmerkkiäni kehottaa sammuttamaan koneen. Varoitusmerkkiäni varoittaa säännöllisin väliajoin, ennen kuin se sammuu.

Ohjelman loppumisen merkkivalo syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.

1. Avaa koneen luukku.
2. Sammuta kone painamalla On/Off-näppäintä.
3. Sulje hana.
4. Irrota koneen virtapistoke pistorasiasta.

- i** Astianpesukone sammutetaan automaattisesti virran säästämiseksi ohjelman päätyttyä tai jollei ohjelmaa käynnistetä.

i Jätä tiskit koneeseen noin 15 minuutiksi pesun jälkeen, jotta ne ehtivät jäähtyä pesun jälkeen. Tiskit kuivuvat nopeammin, jos jätät koneen luukun raolleen täksi ajaksi. Tämä parantaa astiankoneen kuivaustehoa.

Veden tulo poikki -varoit

Jos vesijohdon vedentulo katkeaa tai vesihana kytketään pois päältä, kone ei voi ottaa vettä ja E:02-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Pesuohjelma on keskeytetty niin kauan kuin pesuohjelma on tauolla ja kone tarkistaa tuloveden säännöllisesti. Kun vedentulo palautuu, E:02-kuvake häviää hetken kuluttua ja pesuohjelma jatkaa toimintaa.

Ylivuodon varoit

Jos kone ottaa sisään liikaa vettä tai jossain koneen komponentissa on vuotoja, kone havaitsee tämän ja E:01-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Niin kauan kuin ylivuoto jatkuu, turva-algoritmi on aktiivinen ja yrittää tyhjentää vettä. Jos ylivirtaus loppuu ja turvallisuus on varmistettu, E:01-kuvake häviää. Jollei E:01-kuvake häviä, kyse on pysyvästä viasta. Ota silloin yhteyttä valtuutettuun huoltoon.





InnerClean

(mallikohtainen)

Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1–2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.

i Älä käytä koneen puhdistusohjelmaa astioiden pesemiseen. Se ei sovellu astioille, koska siinä käytetään korkeita lämpötiloja.

7-Huolto ja puhdistaminen

-  Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!
-  Irrota koneen virtajohto pistorasiasta ja sulje hana ennen mitään puhdistustoimenpiteitä.
-  Älä käytä hankaavia aineita puhdistukseen.
-  Puhdista suodatin ja juoksupyörät vähintään kerran viikossa, jotta kone toimii tehokkaasti.

Tuotteen käyttöikä laajenee ja usein toistuvat ongelmat vähenevät jos se puhdistetaan säännöllisin väliajoin.

Puhdista tuotteen ulkopinnat

HUOMAUTUS Pyyhi koneen ulkopinnat ja luukun tiivisteet varovasti miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Pyyhi ohjauspaneeli vain kostealla liinalla.



Koneen sisäpuolen puhdistaminen

- Puhdista kone sisäpuolelta kuukausittain mahdollisimman kuumassa lämpötilassa toimivalla pesuohjelmalla käyttäen astianpesuainetta tai koneen puhdistukseen tarkoitettua ainetta. Tämä auttaa poistamaan koneen sisältä ruoantähteitä ja kalkkia.
- Jos koneeseen jää vettä, katso ohjeet veden poistamiseen kohdasta Ohjelman peruuttaminen. Jos veden poistaminen ei onnistu, poista suodattimet Suodattimien puhdistaminen -kohdan ohjeilla ja tarkista, onko koneen alaosaan kertynyt ruoantähteitä, jotka tukkivat poistoveden reitin. Puhdista tarpeen vaatiessa.


Suodattimien puhdistaminen

Puhdista suodattimet vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti. Tarkista onko suodattimiin jäänyt ruokajäämiä. Jos suodattimiin on jäänyt jäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevan veden alla.


1. Kierrä mikro-suodattimen (1) ja karkean suodattimen (2) kokoonpanoa vastapäivään, ja vedä se pois paikoiltaan. (riippuu mallista)

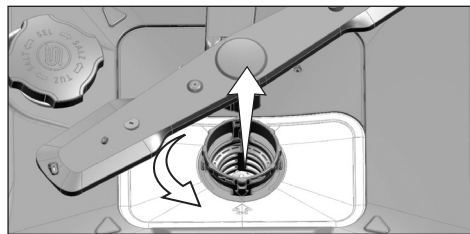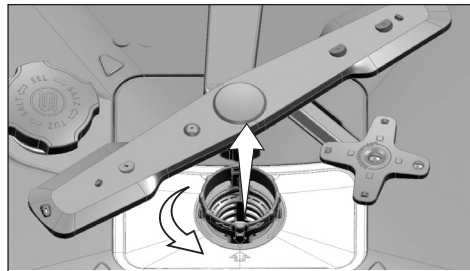

2. Vedä metallinen/muovinen suodatin (3) pois paikoiltaan.

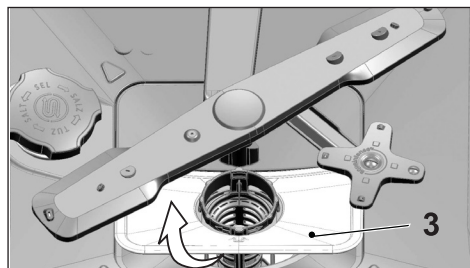

3. Paina karkean suodattimen molemmat pidikkeet sisäänpäin ja irrota karkea suodatin kokoonpanosta.

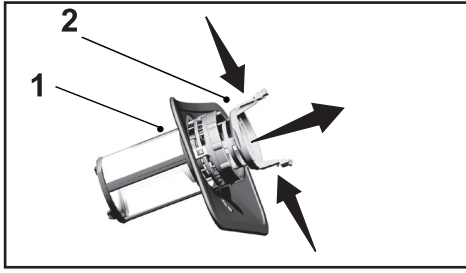

4. Puhdista kaikki kolme suodatinta harjalla juoksevan veden alla.
5. Aseta metallinen/muovinen suodatin paikoilleen.
6. Aseta karkea suodatin mikro-suodattimeen. Varmista että se on kunnolla paikoillaan. Kierrä karkeaa suodatinta myötäpäivään kunnes kuulet "napsahduksen".

i Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta.


i Suodattimien virheellinen asennus heikentää pesun tehokkuutta.

Mikro-suodattimen puhdistusmekanismi

(riippuu mallista)

i Suodattimen puhtautta voidaan parantaa 80 % koneessa olevan mikro-suodattimen puhdistusjärjestelmän avulla.

i Jos koneessa on suodattimien automaattinen puhdistustoiminto, älä irrota mikro-suodatusmekanismia (4) puhdistamista varten.

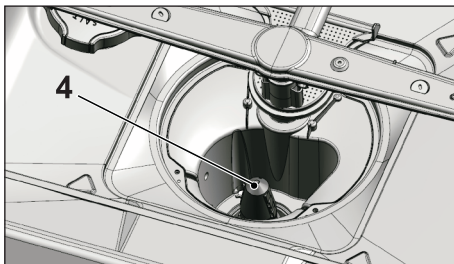


Letkusuodattimen puhdistaminen

Koneen vaurioituminen tuloveden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien (kuten hiekan, lian tai ruosteen) vaikutuksesta voidaan estää tulovesiletkuun asennettavalla suodattimella. Tarkista suodatin ja letku säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

1. Sulje hana ja irrota letku.
2. Irrota suodatin ja puhdista se juoksevan veden alla.
3. Asenna puhdistettu suodatin takaisin letkuun.
4. Kiinnitä letku vesihanaan.

(riippuu mallista)

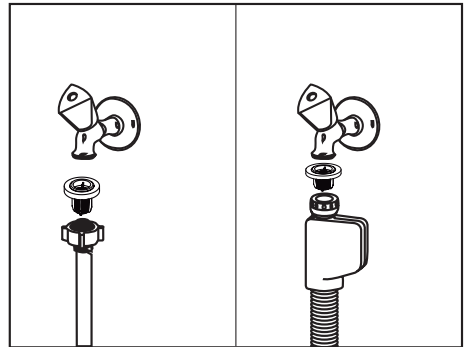


Juoksupyörien puhdistaminen

Puhdista juoksupyörät vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti.


Alempi juoksupyörä

Tarkista ovatko alemman juoksupyörän reiät (1) tukkeutuneet. Jos reiät ovat tukkeutuneet, irrota ja puhdista juoksupyörä. Voit vetää alemmaa juoksupyörää yläsuuntaan poistaaksesi sen.


(riippuu mallista)

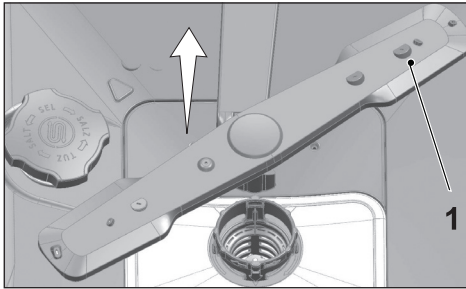

Tarkista, ovatko alemman juoksupyörän reiät tukkeutuneet. Jos ne ovat tukossa, poista ja puhdista juoksupyörä. (riippuen mallista)

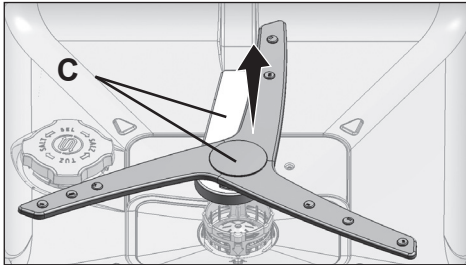



Juoksupyörän alemman osan irrottaminen ja puhdistaminen tapahtuu pitämällä kuvassa (C) näytetyistä pisteistä toisella kädellä ja vetämällä. Puhdistamisen jälkeen seuraa ohjeita vastakkaisessa järjestyksessä asentaaksesi juoksupyörä uudelleen.

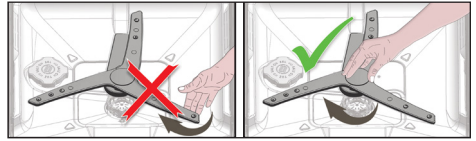

i Älä yritä pyörittää juoksupyörää pitämällä kiinni sen päädyistä. Päätyosien pyörittäminen voi aiheuttaa alajuoksupyörän hammasratasjärjestelmän rikkoutumisen.

Ylempi juoksupyörä

Tarkista ovatko ylempään juoksupyörään reiät (1) tukkeutuneet. Jos reiät ovat tukkeutuneet, irrota ja puhdista juoksupyörä. Kierrä juoksupyörän mutteria vasemmalle irrottaaksesi sen. Varmista että mutteri on kunnolla kiristetty kiinnittäessäsi ylempää juoksupyörää takaisin paikoilleen.

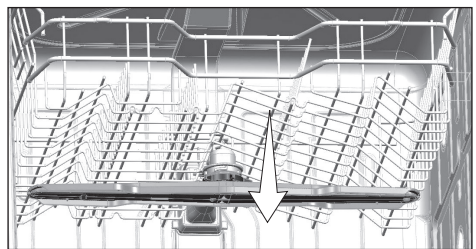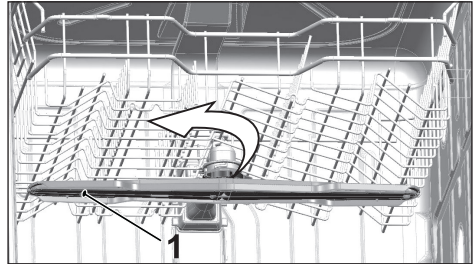

8-Vianetsintä

Kone ei käynnisty.

- Virtajohto on irrotettu. >>> Tarkista, onko, virtajohdon liitäntä.
- Sulake on palanut. >>> Tarkista asunnon sulakkeet.
- Vedentulo on poikki. >>> Varmista, että vesihana on auki.
- Koneen luukku on auki. >>> Varmista, että olet sulkenut koneen luukun.
- On/Off-painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että olet kytkenyt koneen päälle On/Off-painiketta painamalla.

Tiskit eivät puhdistu kunnolla.

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Suihkuvarret ovat juuttuneet kiinni. >>> Pyöritä käsin ala- ja yläsuihkuvarsia ennen ohjelman käynnistystä varmistaaksesi, että ne pyörivät vapaasti.
- Suihkuvarsiensa reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä, esimerkiksi sitruunansiemenistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti kappaleessa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.
- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".
- Suodattimet on asennettu väärin. >>> Tarkista suodatinjärjestelmä ja varmista, että se on asennettu oikein.
- Korit ovat liian täysiä. >>> Älä täytä pesukoreja liian täyteen.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helppouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Pesuainetta ei ole riittävästi. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, säädä pesuaineen määrää astioiden likaisuuden ja/tai ohjelmamääritysten mukaan. Parhaan pesutuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Pesuainelokeron kansi on jäänyt auki. >>> Varmista, että pesuainelokeron kansi on suljettu tiukasti pesuaineen lisäyksen jälkeen.

Tiskit eivät ole kuivia pesuohjelman lopussa

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Aseta tiskit siten, että niihin ei kerry vettä.

- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
 - Kone on tyhjenetty heti ohjelman loppumisen jälkeen. >>> Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuprosessin päätyttyä. Avaa luukkaa hieman ja anna sisäpuolen höyryn haihtua. Tyhjennä astianpesukone astioista, kun ne ovat jäähtyneet miellyttävään lämpötilaan. Aloita astioiden tyhjennys alakorista. Näin vältetään yläkorin astioihin jääneen veden tippuminen alakorin tiskeille.
 - Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Koska lyhytkestoisten ohjelmien lämpötila on matala, myös kuivausteho on matala. Valitse pitkäkestoisempi ohjelma, jolla on korkeampi kuivausteho.
 - Keittiövälineiden pinnan laatu on heikentynyt. >>> Haluttua pesutehoa ei voi pitää yllä keittiövälineillä, joiden pinnat ovat vaurioituneita eivätkä tällaiset välineet ole sopivia käytettäväksi myöskään hygieenisistä syistä. Myöskään vesi ei valu vapaasti pois vaurioituneilta pinnoilta. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.
- i** On normaalia, että teflonpintaisten keittiövälineiden kuivumisessa on huomautettavaa. Se liittyy teflonmateriaalin rakenteeseen. Koska teflonin ja veden pintajännitykset ovat erilaisia, vesipisarat jäävät helminä teflonpinnalle.

Tee-, kahvi- ja huulipunatahrat jäävät kiinni astioihin.

- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Keittiövälineiden pinta on vaurioitunut. >>> Tee- ja kahvitahrat tai muut väritahrat eivät ehkä puhdistu astianpesukoneessa, jos ne ovat tunkeutuneet huonontuneeseen pintaan. Jos keittiövälineiden pinnat ovat vaurioituneet, ne eivät puhdistu tehokkaasti eivätkä ole sopivia käytettäväksi myöskään hygieenisistä syistä. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helppouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.

Tiskeihin jää kalkkijäämiä ja lasiastiat näyttävät sameilta.

- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön >>> Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Suolavuodot. >>> Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täyten jälkeen. Poista koneen sisään mennyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.

Koneessa on erilainen haju



Uudessa koneessa on erityinen hajunsa. Se häviää parin pesukerran jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".
- Likaisia astioita on pidetty astianpesukoneessa 2-3 päivää. >>> Jollet aio käynnistää konetta heti, kun olet asettanut astiat siihen, poista ruoantähteet niistä ja suorita esipesuohjelma ilman pesuainetta joka toinen päivä. Älä tällaisessa tilanteessa sulje koneen luukkua astiat siihen, hajun muodostumisen koneeseen. Voit myös käyttää kaupoista saatavia hajunpoistajia tai koneenpuhdistusaineita.

Tiskeissä näkyy ruostetta, ne haalistuvat tai niiden pinta on vaurioitunut

- Suolavuodot. >>> Suola saattaa aiheuttaa metallipintojen hapettumista ja vaurioitumista. Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyväset liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Suolaisia ruoantähteitä on jäänyt tiskeihin pitkäksi aikaa. >>> Kone ei käynnisty.
- Sähköasennusta ei ole maadoitettu. >>>Tarkista, onko astianpesukone kytketty kunnolliseen maadoitukseen. Muuten tuotteen synnyttämä staattinen sähkö aiheuttaa kipinäkaaria metalliesineiden pinnalle muodostaen huokosia, poistaen suojaavaa pintaa ja aiheuttaen haalistumista.
- On käytetty tehokkaita puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta. >>> Metallipintojen suojaava pinta vahingoittuu ja menettää aikaa myöten tehonsa joutuessaan kosketuksiin valkaisuaineen kaltaisten puhdistusaineiden kanssa. Älä pese tiskejä valkaisuaineella.
- Metalliesineitä, erityisesti veitsenkaltaisia, on käytetty muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. >>> Veitsen terän suojukset voivat vahingoittua, jos veistä käytetään esim. säilykepurkin avaamiseen. Älä käytä metallisia keittiövälineitä muuhun kuin niille tarkoitettuun käyttöön.
- Ruokailuvälineet on valmistettu heikkolaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. >>> Tällaisten ruokailuvälineiden syöpyminen on väistämätöntä. Niitä ei tulisi pestä astianpesukoneessa.
- Valmiiksi syöpyneitä keittiövälineitä pestään astianpesukoneessa. >>> Syöpyneen kohteen ruoste voi levitä muihin ruostumatonta terästä oleviin pintoihin ja aiheuttaa syöpymistä myös niiden pinnoissa. Tällaisia esineitä ei tulisi pestä astianpesukoneissa.

Pesuainetta jää pesuainelokeroon.

- Pesuainelokero oli kostea, kun siihen lisättiin pesuainetta. >>> Varmista, että pesuainelokero on kuivattu kunnolla, ennen kuin täytät sen pesuaineella.
- Pesuaine on lisätty liian aikaisin ennen pesuohjelman käynnistämistä. >>> Lisää pesuaine vasta vähän ennen pesuohjelman käynnistämistä.

- Pesuainelokeron kannen avautuminen pesun aikana on estynyt. >>> Aseta tiskit tavalla, joka ei estä pesuainelokeron kannen avautumista ja veden pääsyä koneen juoksupyöriin.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä suljetussa säiliössä, jos mahdollista. Säilytyksen helppouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Suihkuvarsiens reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto" .

Keittiövälineiden koristeet ja ornamentit vaurioituvat.

- **i** Koristelasit ja -posliinit eivät sovellu pestäväksi astianpesukoneessa. Lasi- ja posliiniastioiden valmistajat eivät myöskään suosittele näiden keittiövälineiden pesua astianpesukoneessa.

Astiat naarmuuntuvat.

- **i** Alumiinia sisältäviä tai alumiinista valmistettuja keittiövälineitä, ei tulisi pestä astianpesukoneessa.
- Suolavuodot. >>> Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Kaatunut suola voi naarmuttaa astioita. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täyten jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön >>> Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Kun asetat juomalaseja ja muuta lasitavaraa koriin, älä sijoita niitä liian lähellekkin tai päällekkäin. Ne on parasta asettaa korin reunoja vasten tai ritilöjen varaan. Muussa tapauksessa koneessa kiertävä vesi voi liikuttaa laseja, rikkoa ne tai naarmuttaa niiden pintaa.

Laseihin jää maitoa muistuttava tahra, jota ei pysty poistamaan kädellä pyyhkimällä. Kun lasia katsotaan valoa vasten, siinä näkyy sinertävää väriä tai sateenkaaren värejä.

- On käytetty liikaa huuhtelukirkastetta. >>> Alenna huuhtelukirkasteen määrän asetusta. Puhdista liika huuhtelukirkaste, kun lisäät sitä.
- Lasissa on ilmennyt syöpymistä pehmeän veden johdosta. >>> Mittaa tuloveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus. Jos pesuvesi on pehmeää (<5dH), älä käytä suolaa. Valitse ohjelma, joka pesee korkeammassa lämpötiloissa (esim. 60–65°C). Voit myös käyttää kaupallisia lasia suojaavia pesuaineita.

Koneeseen muodostuu vaahtoa.

- Tiskit on pesty käsipesuaineella käsin, mutta niitä ei ole huuhdeltu ennen koneeseen asettamista. >>> Käsipesuun tarkoitetut astianpesuaineet eivät sisällä vaahtoamisen estoainetta. Tiskejä ei ole tarpeen pestä käsin ennen niiden asettamista koneeseen. Ylimääräisen lian pyyhkiminen talouspaperilla tai haarukalla poistaminen riittää.
- Huuhtelukirkastetta on kaatunut koneen sisään huuhtelukirkastetta lisättäessä. >>> Huolehdi, ettei astianpesukoneeseen roisku huuhtelukirkastetta, kun täytät sitä. Puhdista huuhtelukirkasteroiskeet talouspaperilla tai liinalla.
- Huuhtelukirkastesäiliön kansi on jäänyt auki. >>> Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön kansi on kiinni huuhtelukirkasteen lisäämisen jälkeen.

Keittiövälineitä on mennyt rikki.

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Korit ovat liian täysiä. >>> Älä täytä pesukoreja liian täyteen.

Astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman loppumisen jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".
 - Poistoletku on taipunut/tukossa. >>> Tarkista poistoletku. Jos on tarpeen, irrota poistoletku, poista tukos ja asenna letku takaisin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- i** Jos et pysty poistamaan ongelmaa, vaikka noudatat tämän osan ohjeita, ota yhteyttä jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta. Älä yritä korjata toimimatonta konetta itse.