


Gyors útmutató

A készülék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!



1. Be / Ki billentyű
2. Programválasztó billentyűk
3. Menü irányválasztó billentyű / Hygiene Intense funkció
4. Menü billentyű (3 mp) / Kiválasztó / Jóváhagyó billentyű / AqualIntense Funkció
5. Menü irányválasztó billentyű / Fast+ Funkció
6. Képernyő
7. Késleltetési idő kiválasztása
8. Start / Szünet / Megszakítás billentyű (3 mp)

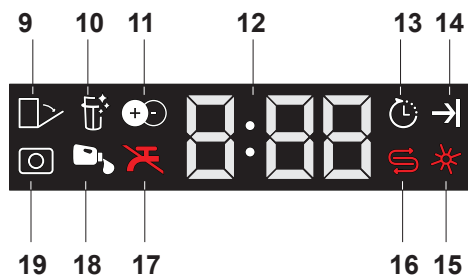

9. Automatikus ajtónyitás kijelző (modelltől függően)
10. Szűrőtisztító funkció kijelző (modelltől függően)
11. IonGuard funkció kijelző (modelltől függően)
12. Késleltetési idő / Programidő kijelző
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Program vége kijelző
15. Öblítőszer kijelző
16. Só kijelző
17. Vízelzárás kijelző
18. Folyékony mosogatószer adagoló kijelző (modelltől függően)
19. Tablettás mosogatószer kijelző (modelltől függően)

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet	Automaia	AquaFlex	Intenzív	Eco *	Könnyű	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Előmosás
Mosási hőmérséklet	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Meghatározza az edények szennyezettségét, fűt és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóhoz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatósi időt. Minden újratöltés edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között müanyag elemekhez legalkalmasabb program. A kényesebb üveg elemeket a felső, míg az edényeket és súlótálcákat az alsó kosárban mossza.	Erősen szennyezett edények, fazékos és serpenyők tisztására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energiás- és vígfogyasztás szempontjából az a leghatékonyabb program. Az EU környezeti kényszerrel tenezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Különböző program az érzékeny üveg edények tisztására. A környezeti hatások csökkentésére alkalmas.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letöltött, illetve előkészített, anyhán szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmas a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyezett edények mosására. Gyakran előfordulhat, hogy a mosás után szükséges a szárítás.
Szennyezettségi fok	Közepes-től magasig	Közepes	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés	-
Előmosás	+	+	+	+	+	-	-	+
Ös mosás	+	+	+	+	+	+	+	-
Szárítás	+	+	+	+	+	+	-	-
Időtartam (perc)	92-173	206	164	239	100	58	30	15
Víz (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,805	0,85	1,12	0,74	-

Befogadókapacitás: 11

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézekek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teleöltött, vízálygó, soadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon 1kgDI a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig.

i Egyes modellek esetében a Menu gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > gombok segítségével addig haladjon, amíg a vízkeménység-beállításjelző kigyullad („r” pozíciót jelez ki).


3. A kiválasztó gombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét a hálózati víz keménységének megfelelően. A helyes beállítást nézze meg a „Vízkeménység szintjének beállítása” táblázatban.

4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

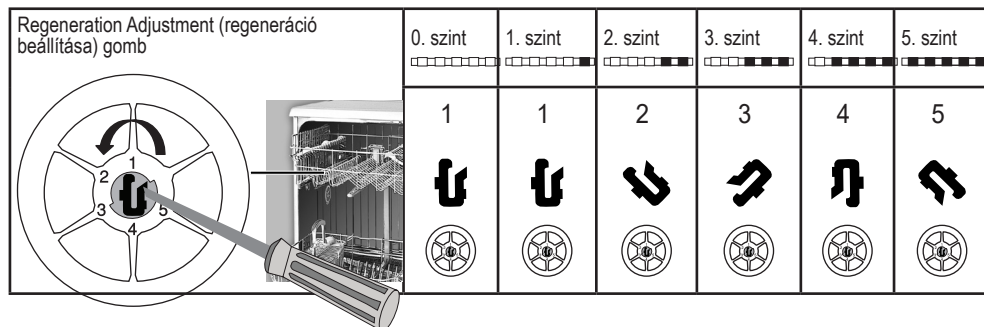

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.