



Gyors útmutató

A termék kezelése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

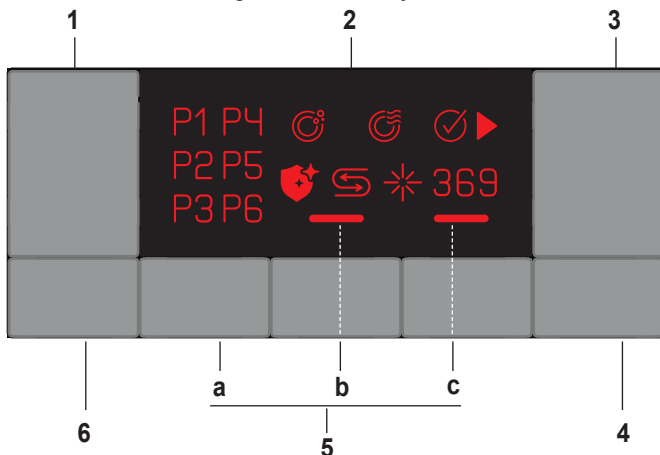

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Kijelző
3. Indítás/Tartás/Törlés gomb
4. Késleltetés gomb
5. Funkciógombok
 - a) Hygiene Intense funkció
 - b) SteamGloss funkció
 - c) Féltöltés funkció
6. Programválasztó gomb

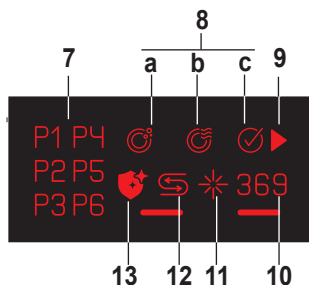

7. Programkijelző
8. Programfigyelés-kijelző
 - a) Mosás visszajelző
 - b) Szárítás visszajelző
 - c) Program vége visszajelző
9. Indítás (▶) / Tartás visszajelző
10. Késleltetés visszajelző
11. Öblítéssegítő (*) visszajelző
12. Kevés só (≡) figyelmeztetés visszajelzője
13. Öblítéssegítő Hygiene Intense

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Intenzív	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Lehetőleg, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
Előmosás	Magas	Közepes	Közepes	Közepes	Kevés
Os mosás	+	+	+	-	-
Száritás	+	+	+	+	+
Időtartam (perc)	125	239	120	58	30
Víz (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4
Energia (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74

Befogadókapacitás: 10

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek, átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztmértékek száma: AZ EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési teletöltött vízgálygó sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívüli a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |


A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a programgombot, tartsa a gombokat 3 másodpercig benyomva, a beállítás menü megjelenik.
2. Nyomja meg a programgombot, amíg a sókijelző villogni nem kezd. Az aktuális regeneráció állapota a programkijelzőn megjelenik.
3. A Delayed Start (késleltetés) gomb segítségével állítsa be a víz keménységét a bejövő víz keménységének megfelelően. A megfelelő beállításhoz lásd a „Vízkeménység beállítása” táblázatot.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	A vízkeménység beállítás P1-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A vízkeménység beállítás P2-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A vízkeménység beállítás P3-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A vízkeménység beállítás P4-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	A vízkeménység beállítás P5-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

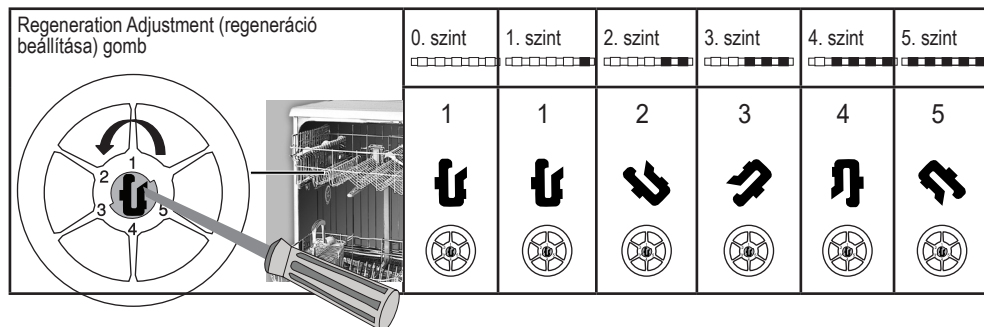

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.