



# Guia rápido

## Manusear o produto

**!** Leia primeiro a secção das “Instruções de segurança”!



1. Tecla On / Off (ligar/desligar)
2. Teclas de seleção de programa
3. Tecla de seleção da direção do menu / Higiene Intense função
4. Tecla do menu (3 seg) / Tecla de seleção / confirmação / AqualIntense Função
5. Tecla de seleção da direção do menu / Fast+ Função
6. Visor
7. Seleção de início retardado
8. Tecla Iniciar / Pausa / Cancelar (3 seg)

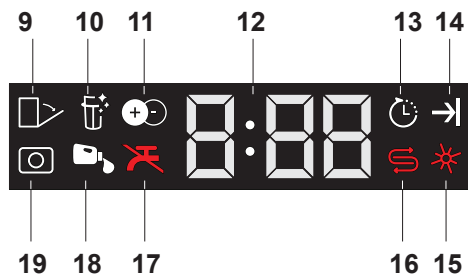

9. Indicador de abertura da porta automática (dependendo do modelo)
10. Indicador de função de limpeza do filtro (dependendo do modelo)
11. Indicador de função IonGuard (dependendo do modelo)
12. Indicador de início retardado / Tempo de programa
13. Indicador de início retardado
14. Indicador de fim do programa
15. Indicador de abrillantador
16. Indicador de sal
17. Indicador de interrupção de abastecimento de água
18. Indicador de doseamento do detergente gel/líquido automático (dependendo do modelo)
19. Indicador de detergente em pastilha (dependendo do modelo)

## Dados dos Programas e Tabela da Média dos Valores de Consumo

Número do programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome do programa	Automático	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Delicado	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pré-lavagem
Temperatura de lavagem	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Determina automaticamente o grau de sujidade da loiça e ajusta a temperatura e a quantidade de água para lavar, bem como o tempo de lavagem. Apropriado para todo o tipo de loiça.	É o programa de lavagem mais apropriado para a loiça misturada diárias, incluindo itens de plástico. Enquanto os itens delicados de vidro são lavados no cesto superior, as panelas e tabuleiros podem ser lavados no cesto inferior.	Apropriado para loiça muito suja, panelas e tachos.	Adequado para lavar a loiça com uma quantidade de sujidade normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água. É utilizado para avaliar a conformidade com a diretiva europeia de design ecológico.	Programa especial para lavagem suave de loiças delicadas.	Programa de lavagem rápida para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	Apropriado para loiça ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.	Apropriado para remover os restos na loiça suja que será manida à espera na máquina durante alguns dias, e desta forma, para evitar a formação de maus cheiros.
<b>Grau de sujidade</b>								
	Média a Alta	Média	Alta	Média	Pouca	Média	Pouca	-
<b>Pré-lavagem</b>	+	+	+	+	+	-	-	+
<b>Lavagem</b>	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Secagem</b>	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Duração (min)</b>	117-195	217	191	184	125	58	30	15
<b>Água (l)</b>	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
<b>Energia (kWh)</b>	0,80-1,10	1,2	1,13	0,719	0,8	0,9	0,7	-







### Capacidade de carga: 11

A duração do programa é especificada como 2 valores diferentes com a função de doseamento automático desligado e no campo de "Duração (min)". É possível usar uma detergente em pastilhas no produto, a duração do programa será aproximadamente a mesma que o tempo de ativação do doseamento automático e para o detergente em pó a duração do programa será aproximadamente a mesma que o tempo de desativação do doseamento automático. Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. \* Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242/60436, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste. Os valores para programas além do programa Eco 50 °C são apenas indicativos. (#) Funções adicionais podem provocar alterações nas durações do programa

# Guia rápido

## Ajuste do sistema de amaciamento da água

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua máquina de lavar loiça aumenta quando o sistema de amaciamento da água estiver corretamente ajustado. Para ajustar o sistema, deve informar-se primeiro sobre qual a dureza da água na sua região, ajustando conforme abaixo indicado.

- Retire da embalagem a tira de teste.
  - Abra a torneira e deixe a água correr durante cerca de 1 minuto.
  - Mergulhe a tira de teste na água durante 1 segundo.
  - Retire a tira da água e sacuda.
  - Aguarde 1 minuto.
  - Proceda aos ajustes necessários de acordo com a tira de teste.
- |         |  |
|---------|--|
| Nível 0 |  |
| Nível 1 |  |
| Nível 2 |  |
| Nível 3 |  |
| Nível 4 |  |
| Nível 5 |  |

### Após identificar a dureza da água:

1. Depois de ligar a máquina, mantenha premida a tecla Menu durante 3 segundos.







**i** Em alguns modelos, pressionar a tecla Menu apenas uma vez permite entrar no menu de Definições

2. Utilizando as teclas <- e +>, proceda até que o indicador de definição de dureza da água fique ativado (será apresentada a posição "r").


3. Utilizando a tecla de Seleção, ajuste o nível de dureza da água de acordo com a dureza da água abastecida. Para efetuar uma definição correta, consulte a "Tabela de definição do nível de dureza da água".

4. Pressione a tecla On / Off para guardar a definição.

### Tabela de ajuste do nível de dureza da água

Nível de dureza	Dureza da água inglesa °dE	Dureza da água alemã °dH	Dureza da água francesa* °dF	Indicador do nível de dureza da água
Nível 0 	0-5	0-4	0-8	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 1. (r1)
Nível 1 	6-9	5-7	9-13	
Nível 2 	10-15	8-12	14-22	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 2. (r2)
Nível 3 	16-19	13-15	23-27	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 3. (r3)
Nível 4 	20-24	16-19	28-34	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 4. (r4)
Nível 5 	25-62	20-50	35-90	Pressione a tecla de Seleção para mudar o nível de dureza da água para a posição 5. (r5)

Execute o mesmo ajuste do nível de dureza que definiu no painel de controlo também com o interruptor de ajuste de regeneração. Por exemplo, se tiver ajustado para "3" no painel de controlo, defina também o interruptor de ajuste da regeneração para 3.

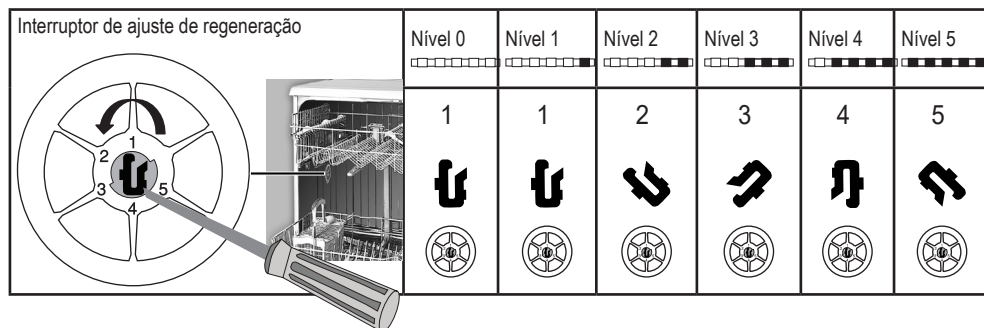

- Se o nível de dureza da água que usa for superior a 50°dH ou se estiver a usar água de poço, então, é recomendado utilizar um filtro e dispositivos de purificação da água.
- Se o nível de dureza da água que utiliza for inferior a 7°dH, não é necessário utilizar sal na máquina de lavar loiça. Neste caso, a luz do indicador de sal do painel de controlo da sua máquina de lavar loiça acender-se-á continuamente.
- Se a dureza da água estiver definida para o nível 1, o Indicador de sal acender-se-á continuamente, apesar de não ser necessário usar sal. Se usar sal nesta condição, o sal não será consumido e a lâmpada não acenderá.

**i** Se mudar de casa, será necessário voltar a definir o nível de dureza da água da sua máquina de lavar loiça, conforme as informações acima, em função da dureza da água do local em que se encontra. Se o nível de dureza da água da sua máquina for previamente ajustado, a sua máquina exibirá o ajuste do nível de dureza da água mais recente.