



# Brzi vodič

## Rukovanje proizvodom

**!** Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!

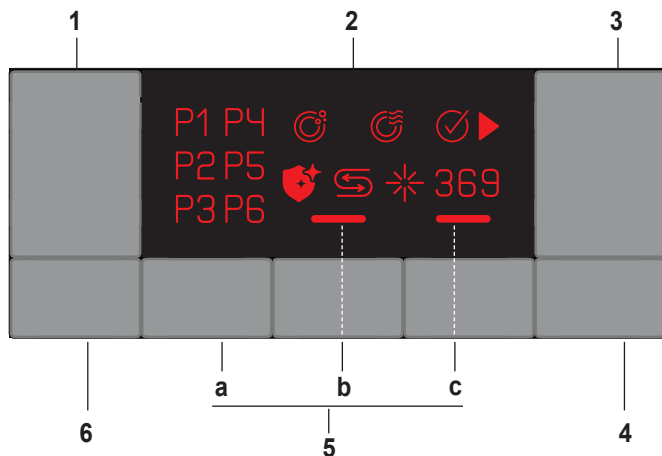

1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Ekran
3. Taster Početak/Obustavi/Otkazi
4. Taster Odloženo vreme pranja
5. Funkcijski tasteri
  - a) Hygiene Intense funkcija
  - b) Funkcija „Polu-punjenje“
  - c) SelfDry Funkcija
6. Taster za odabiranje programa

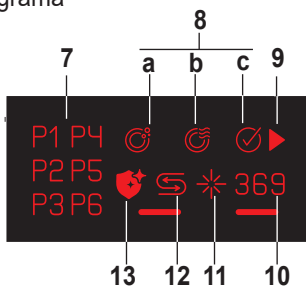

7. Indikator programa
8. Indikator praćenja programa
  - a) Indikator za Pranje
  - b) Indikator za Sušenje
  - c) Indikator za Završetak programa
9. Indikator Početak (▶)/Obustavi
10. Indikator odloženog pranja
11. Indikator sredstva za ispiranje (\*)
12. Indikator upozorenja na nizak nivo soli (⊖)
13. Indikator Hygiene Intense

**Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje**

Broj programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Intenzivno	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprjanosti	Podesan za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje.	Pogodno za pranje posuđa sa normalnim nivoom zaprjanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom dana malo zaprjano posuđe, koje je prethodno oribano ili očišćeno.
Predpranje	Veoma	Srednje	Srednje	Srednje	Malo
Pranje	+	+	+	-	-
Sušenje	+	+	+	+	+
Trajanje (min.)	133	190	135	58	30
Voda (l)	17,6	11,5	16,2	11,8	11,8
Energija (kWh)	1,5	0,849	1,2	1	0,8

**Nosivost: 14**


Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. \* Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranje u skladu sa EN 50242/60436 moraju se sprovoditi sa punom posudom za so za omeškivanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korisćenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativna. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promene u trajanju programa.

## Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje suđa će se povećati ako se sistem za omekšavanje vode pravilno podesi.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podesite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
- Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
- Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvadite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.

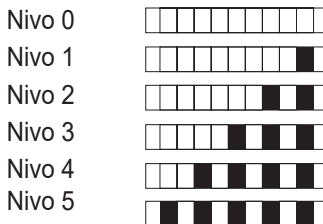

### Nakon određivanja tvrdoće vode:







1. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i programski taster P2 istovremeno u trajanju od 3 sekunde i uđite u meni Podešavanja nakon što uključite mašinu pomoću tastera za uključivanje/isključivanje. U zavisnosti od modela možete ući u meni Podešavanja pritiskom na taster P3 u trajanju od 3 sekunde.

2. Pomerite na položaj „r“ na ekranu pritiskom na taster P2.


3. Podesite na odgovarajući nivo tako što ćete izabrati jednu od pozicija „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ ili „r:5“ pomoću programskog tastera P3.

4. Da biste sačuvali, izađite iz menija Podešavanja pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje na vašoj mašini 3 sekunde. Vaša podešavanja se automatski spremaju.

### Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

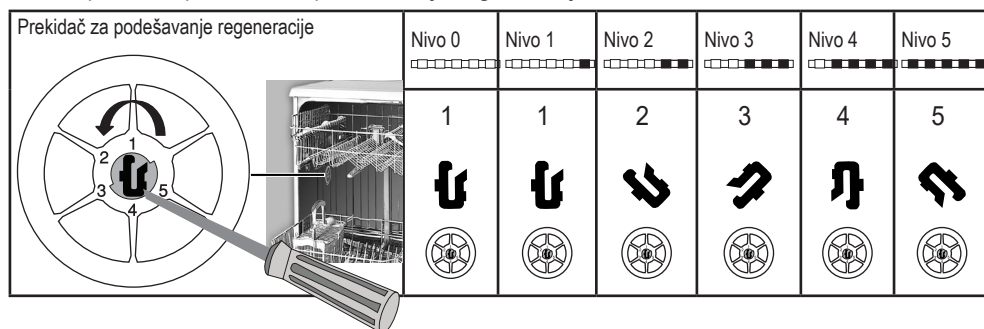

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
  - Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7 °dH, ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
  - Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.
- i** Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je premestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašine će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.