


Stručný návod


Obsluha produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

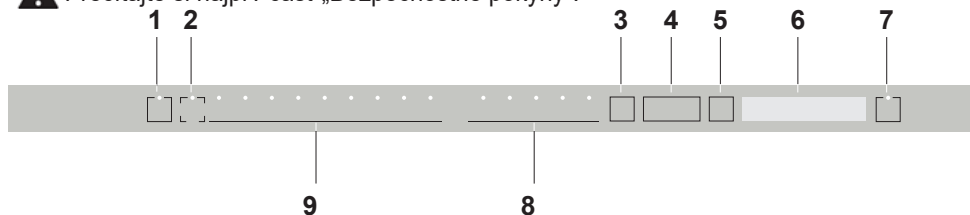

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlo spustenia na diaľku
3. Tlačidlo ponuka
4. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky
5. Tlačidlo výber/potvrdenie
6. Displej
7. Tlačidlo štart/pauza/zrušiť
8. Tlačidlá pre voľbu funkcie
F1 TrayWash Funkcia
F2 Fast+ Funkcia
F3 SteamGloss Super Gloss Steam
F4 Super Rinse Funkcia
F5 Funkcia Polovičná náplň

9. Tlačidlá voľby programu

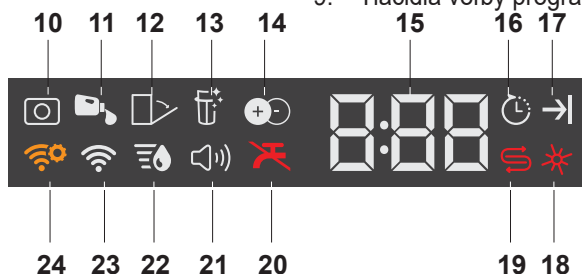

10. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
11. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
12. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od typu)
13. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)
14. Kontrolka funkcie IonGuard (závisí od modelu)
15. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
16. Kontrolka odloženého štartu
17. Kontrolka konca programu
18. Kontrolka opláchnutia
19. Kontrolka soli
20. Kontrolka odpojenej vody
21. Kontrolka ponuky nastavenia zvuku
22. Kontrolka ponuky nastavenia tvrdosti vody
23. Kontrolka HomeWhiz
24. Kontrolka nastavenia HomeWhiz

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predumytie	Program na stiahnutie	
Teplota umývania	40-65 °C Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	- Je to najvhodnejší umývací program pre každodenné umývanie zmiešaného riadu vrátane plastového riadu. Kým krehké riady, ako sa umýva vo vrchom koši, panvice a tácky môžu byť umývané v spodnom koši.	70 °C Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	50 °C Vhodný na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie sľadu so smernicou EÚ o ekodizajne.	40 °C Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	60 °C Program demého umývania pre bežne znečistený riad v najúčinnejšom režime.	35 °C Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopret umyli.		Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistených riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení, čím sa predíde vytvoreniu zlého zápachu.	-
Stupeň znečistenia										
Predumytie	Stredne až veľmi +	Stredne +	Veľmi +	Stredne +	Mierne +	Stredne -	Mierne -	-	-	
Umývanie	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	-	-	
Sušenie	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	-	-	-	
Trvanie (min)	110-173 / 140-203	202 / 211	170 / 197	279 / 284	120 / 127	58 / 81	30 / 53	15		
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4		
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-		

Trvanie programu je špecifikované ako 2 rôzne hodnoty s funkciou Autobose vypnutou a zapnutou v poli „Trvanie (min)“. Ak je možné v produkte použiť tablety prací prostriedok, dĺžka programu bude približne rovnaká ako doba automatického dávkovania a pre práškový umývací prášok bude dĺžka programu približne rovnaká ako doba vypnutého automatického dávkovania. Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plynným zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Kapacita: 15

Tabuľka s informáciami o programe a hodnotami priemernej spotreby na stiahnutie

Názov programu	Baby Protect	Clean&Shine	Tiché pranie	InnerClean
Teplota umývania	70 °C	65 °C	-	-
Stupeň znečistenia	Vhodné pre riady, ktoré vyžadujú dodatočnú hygienu, ako napríklad predmety pre deti. Tiež vhodné pre silne znečistené riady.	Program denného umi vania pre bežne znečistení riad.	Program pre každodenné umi vanie bežne znečisteného riadu ti m najtichšom spôsobom.	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, vykoná čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebiča. Program musí byť spustení iba ak je umi vačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinní vi sledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.
	Veľmi	Stredne	Stredne	-
	+	+	+	-
Predumytie	+	+	+	-
Umyvanie	+	+	+	-
Sušenie	+	+	+	-
Trvanie (min)	160 / 194	116 / 125	275 / 298	90 / 105
Voda (l)	18,0	14,4	9,6	15,2
Energia (kWh)	1,8	1,35	1,15	0,7

Funkcia HomeWhiz

Pomocou HomeWhiz si môžete skontrolovať svoju umývačku riadu a zistiť jej stav prostredníctvom inteligentného zariadenia.

i Svoj spotrebič môžete používať prostredníctvom inteligentného zariadenia, ak je táto funkcia spustená. Svoj spotrebič môžete sledovať pomocou aplikácie, ak táto funkcia nie je spustená.

i Môžete skontrolovať kontrolku na výrobku, aby ste videli, či je alebo nie je táto funkcia povolená.

Ak je funkcia zakázaná, kontrolka Wi-fi bude vypnutá alebo bude nepretržite blikať v krátkych intervaloch. Napríklad, ak je nastavenie bezdrôtového pripojenia vypnuté alebo sú otvorené dvierka spotrebiča.

i Funkcia je vypnutá, ak sú dvierka umývačky riadu otvorené alebo ak sa na spotrebiči vykonávajú činnosti súvisiace s vypnutím/zapnutím. Môže byť opätovne povolená tlačidlom ovládania na diaľku.



Displej pri povolení HomeWhiz.

Nastavenie HomeWhiz a nastavenia používateľského konta

Instalácia aplikácie HomeWhiz z obchodu aplikácií inteligentného zariadenia na používanie funkcie WLAN vášho spotrebiča. Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené na internet, aby mohlo aplikáciu používať.

Ak aplikáciu používate po prvýkrát,

registráciu dokončíte pomocou svojej e-mailovej adresy v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete vo svojej domácnosti prostredníctvom tohto konta používať všetky zariadenia, ktoré podporujú HomeWhiz.

V časti „Zariadenia“ môžete ťuknúť na „Pridať/Odstrániť zariadenie“ na zobrazenie zariadení spárovaných s vaším kontom. Používateľské procesy párovania týchto zariadení môžete vykonať na tejto stránke.

Úvodné nastavenie

- 1 Ťuknite na časť „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz.
- 2 Ťuknite na „Ťuknite sem na nastavenie nového zariadenia“.
3. Keď je výrobok vypnutý, súčasne stlačte tlačidlá zap./vyp. a spustenie na diaľku na vstup do ponuky nastavení. Stlačte tlačidlo voľby na nastavenie stavu výrobku na „nastavenie bezdrôtového pripojenia“.
4. Potom v časti nastavenia inteligentného zariadenia sa pripojte k sieti „HomeWhiz xxx-xxxx“ v nastaveniach Wi-Fi. Heslo siete je možné zobraziť v aplikácii HomeWhiz.
5. Svoje inteligentné zariadenie pripojte k sieti HomeWhiz a vráťte sa do aplikácie HomeWhiz. V aplikácii sa zobrazuje umývačka riadu, ktorú pridávate. Ťuknite na Ďalej na pokračovanie na ďalší krok.
6. Vyberte sieť, ku ktorej chcete pripojiť svoju umývačku riadu a zadajte heslo.
7. Počas pripájania umývačky riadu k vybranej sieti bude ikona Wi-Fi (📶) blikať. Po vytvorení pripojenia bude uvedená ikona svietiť nepretržite.
8. Po pripojení umývačky riadu k vybranej sieti musíte k rovnakej sieti pripojiť svoje inteligentné zariadenie. Ak sa

vaše inteligentné zariadenie nepripojí automaticky, prejdite do jeho nastavení a pripojte ho k sieti, ku ktorej je pripojená umývačka riadu.

9. Vráťte sa do aplikácie HomeWhiz a dajte názov svojej umývačky riadu. Toto je posledný krok. Spotrebič sa zobrazuje na stránke „Výrobky“.
10. Po úspešnom vykonaní nastavenia umývačky riadu sa spotrebič automaticky zobrazí na hlavnej obrazovke a vráti sa do režimu použitia.
11. Ak nastavenie zlyhalo alebo ak ho nebolo možné dokončiť do 5 minút v režime nastavenia, ikona Wi-Fi sa vypne a spotrebič sa prepne do režimu vypnutia. Na opätovné vykonanie nastavenia zopakujte kroky od kroku 1.

Používanie umývačky riadu na viac ako jednom zariadení

Umývačku riadu môžete používať na viac ako jednom inteligentnom zariadení. Na použitie tejto funkcie si aplikáciu HomeWhiz nainštalujte na ďalšom inteligentnom zariadení. Po spustení aplikácie sa musíte prihlásiť do svojho konta.

- i** Ak ste sa prihlásili do konta, do ktorého ste predtým pridali spotrebiče, môžete svoju umývačku riadu začať používať hneď po prihlásení.

Postupujte podľa uvedených krokov na použitie už nastavenej umývačky riadu prostredníctvom nového konta.

1. Vytvorte nové konto a použite toto konto na prihlásenie sa do aplikácie HomeWhiz. Uistite sa, že inteligentné zariadenie a umývačka riadu sú pripojené k rovnakej sieti.
2. Ťuknite na „Pridať/Odstrániť“

zariadenie“ na stránke spotrebičov. Zariadenie a používateľ, ktorému patrí, sa zobrazujú na karte „Ďalšie zariadenia“.

3. Ťuknite na (+) vedľa umývačky riadu, ktorú chcete pridať a dajte tomuto zariadeniu názov.
4. Vaša požiadavka na pridanie zariadenia sa odošle e-mailom jeho vlastníkovi. Toto zariadenie môžete začať spoločne používať, keď vlastník vašu požiadavku potvrdí.

- i** Vaše inteligentné zariadenie a umývačka riadu nemusia byť pripojené k rovnakej sieti po dokončení postupov nastavenia. Zariadenie môžete využívať, pokiaľ je inteligentné zariadenie pripojené na internet.

- i** V časti „Zariadenia“ môžete ťuknúť na „Pridať/Odstrániť zariadenie“ na zobrazenie zariadení spárovaných s vaším kontom. Používateľské procesy párovania týchto zariadení môžete vykonať na tejto stránke.

Vypnutie/zapnutie funkcie HomeWhiz

Stlačte tlačidlo spustenia na diaľku na povolenie funkcie.



Kontrolka spotrebiča pri povolení funkcie. Ak stlačíte tlačidlo spustenia na diaľku, keď je funkcia povolená, funkcia HomeWhiz sa zakáže a kontrolka spotrebiča bude opäť zobrazovať čas omeškania/čas programu. V polohe vypnutia sa vypne aj LED tlačidlo HomeWhiz.

i Môžete skontrolovať kontrolku na spotrebiči, aby ste videli, či bezdrôtové pripojenie je alebo nie je povolené.

Ak je bezdrôtové pripojenie vypnuté, môžete vidieť, že ikona Wi-Fi je vypnutá.

Ak je ikona Wi-Fi zapnutá, znamená to, že bezdrôtové pripojenie spotrebiča je zapnuté a spotrebič je pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak ikona Wi-Fi nepretržite bliká v pravidelných intervaloch, znamená to, že je povolené, ale nemôže sa pripojiť alebo sa pokúša pripojiť k sieti.

Bezdrôtové pripojenie je zapnuté/vypnuté. Keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo „Ponuka“ na 1 sekundu na vstup do ponuky nastavení. Sledujte obrazovku a stlačte tlačidlá <- a +> na paneli, potom počkajte, kým sa nezapne kontrolka pripojenia Wi-Fi. Stlačte tlačidlo voľby a ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté, vypnutie ho, ak je vypnuté, zapnite ho. V ponuke nastavení zapnutia/vypnutia bezdrôtového pripojenia bude v prípade zapnutého bezdrôtového pripojenia kontrolka nepretržite svietiť. Ak je vypnuté, kontrolka pripojenia Wi-Fi bude blikáť v krátkych intervaloch.

Po zapnutí bezdrôtového pripojenia sa spotrebič pripojí k domácej sieti pomocou nastavení, ktoré ste predtým nastavili.

Odstránenie nastavení HomeWhiz

Keď je umývačka riadu zapnutá, stlačte tlačidlo „Ponuka“ na 1 sekundu na vstup do ponuky nastavení. Sledujte obrazovku a stlačte tlačidlá <- a +> na paneli, potom pokračujte, kým sa nezapne kontrolka nastavenia Wi-Fi. Stlačte a podržte tlačidlo voľby na 5 sekúnd. Po odpočítaní 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na

displeji sa nastavenia odstránia.

Riešenie problémov HomeWhiz

V prípade problémov s ovládaním alebo pripojením postupujte podľa týchto pokynov. Ak to pretrváva, vykonajte ďalšie opatrenie.

1. Skontrolujte, či je inteligentné zariadenie pripojené na internet.
2. Zatvorte aplikáciu HomeWhiz na svojom inteligentnom zariadení a opätovne ju spustite.
3. Reštartujte inteligentné zariadenie.
4. Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia umývačky riadu. Ak sa zobrazuje „WLAN: Vyp.“, prepnite ho na „WLAN: Zap.“ a počkajte na pripojenie spotrebiča. Potom zatvorte aplikáciu HomeWhiz na svojom inteligentnom zariadení a opätovne ju spustite.
5. Ak nie je možné vytvoriť pripojenie podľa uvedených pokynov, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.
6. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Zmena stiahnutého programu

Môžete použiť aplikáciu HomeWhiz pre zmenu prevzatého programu, čo je posledný program v produkte. Môžete skontrolovať tabuľku „Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby“, aby ste zistili, ako môžu vyzeráť stiahnuté programy a predvolený stiahnutý program.

Zmena stiahnutého programu:

- Pripojte sa k svojmu produktu v aplikácii HomeWhiz.
- Zapnite na produkte funkciu diaľkového ovládania.
- V aplikácii HomeWhiz prejdite na stránku nastavení.
- Zo stránky nastavenia produktu prejdite na stránku stiahnutia programu.

- Na stránke stiahnutia programu vyberte program, ktorý chcete stiahnuť do svojho produktu.
- Vyberte požadovaný program na stránke stiahnutia programu a stlačte voľbu stiahnuť program v aplikácii HomeWhiz.
- Kým sa program sťahuje, uvidíte animáciu v programe a v aplikácii HomeWhiz.
- Keď bude sťahovanie dokončené, môžete vybrať a inštalovať stiahnutý program na produkte alebo v aplikácii HomeWhiz.

i Môžete skontrolovať tabuľku „Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby“, aby ste zistili, ktoré programy môžete stiahnuť do svojho zariadenia.

i Ak si stiahnete iný program do produktu, vaše predchádzajúca voľba bude zrušená.

i Môžete si sťahovať do produktu neobmedzené množstvo programov a meniť stiahnutý program, kedykoľvek budete chcieť. Musíte sa ale uistiť, že vaše chytré zariadenie a produkt sú pripojené na internet a že funkcia diaľkového ovládania na produkte je zapnutá.

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.


Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbaľte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkejte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundu.







i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).

3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Keďže váš spotrebič má automatický systém detekcie tvrdosti vody, musíte pridať soľ vhodnú pre umývačku riadu, ak sa indikátor soli rozsvieti.
 - Ak soľ nepridáte, automatický systém detekcie tvrdosti vody nebude fungovať správne.
- i** Hoci je spotrebič vybavený automatickým systémom detekcie tvrdosti vody, počas prvého nastavenia vykonáva nastavenie tvrdosti vody oprávnený servisný zástupca/ používateľ. Pri sťahovaní umývačka riadu nastaví tvrdosť vody automaticky v závislosti od úrovne tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete.