



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

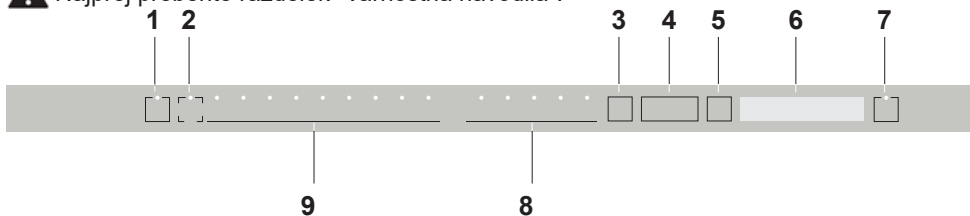

1. Tipka za vklop/izklop
2. Funkcija za daljinsko upravljanje
3. Tipka za meni
4. Izbirne tipke za časovni zamik/smer menija
5. Tipka za izbor/potrditev
6. Zaslou
7. Tipka za zagon/premor/preklic
8. Tipke za izbor funkcije
F1 TrayWash Funkcija
F2 Fast+ Funkcija
F3 SteamGloss Funkcija
F4 Super Rinse Funkcija
F5 Funkcija za Polovično Obremenitev
9. Tipke za izbor programa

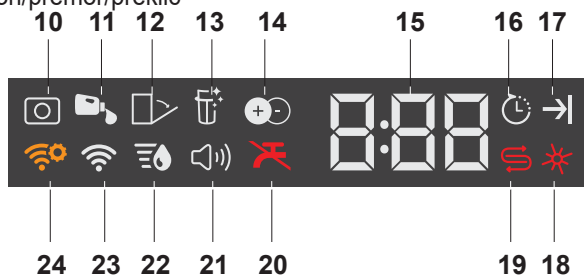

10. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)
11. Indikator doziranja tekočega pomivalnega sredstva (odvisno od modela)
12. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
13. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
14. Indikator funkcije IonGuard (odvisno od modela)
15. Indikator za časovni zamik/čas programa
16. Indikator zagona z zakasnitvijo
17. Indikator zaključka programa
18. Indikator za sredstvo za spiranje
19. Indikator za sol
20. Indikator za prekinjen dovod vode
21. Indikator menija za zvočne nastavitve
22. Indikator menija za nastavitve trdote vode
23. Indikator HomeWhiz
24. Indikator nastavitve HomeWhiz

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pred-pomivanje	Naložljiv program	
Temperatura	40-65 °C Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	- Je najprimernejši program pranja za mešano dnevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti. Občutljive steklene predmete perite v zgornji košari, ponve in pladnje pa v spodnji košari.	70 °C Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane	50 °C Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	40 °C Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	60 °C Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	35 °C Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	35 °C Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	- Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja.	- Preventivna aplikacija HomeWhiz za programe, ki jih lahko prenesete prek brezžične povezave.
Primerno za										
Pred-pomivanje	srednja do visoka	srednja	visoka	srednja	nizka	srednja	nizka	-	-	
Pomivanje	+	+	+	+	+	+	-	+	-	
Sušenje	+	+	+	+	+	+	-	-	-	
Trajanje (min)	110-173 / 140-203	202 / 211	170 / 197	279 / 284	120 / 127	58 / 81	30 / 53	15		
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4		
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-		

Trajanje programa je določeno kot 2 različni vrednosti z izključeno funkcijo samodejnega doziranja in v polju "Trajanje (min)". Če je mogoče uporabiti tabete za pomivanje, bo trajanje programa približno enako kot pri samodejnem doziranju, pri praškastem detergentu pa približno enako kot pri trajanju samodejnem doziranju. Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za uslanove, ki testirajo. Tesiti v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Zmogljivost nalaganja: 15

Informacije o naložljivem programu in tabela povprečnih vrednosti porabe

Naziv programa	Baby Protect	Clean&Shine	Tiho pranje (SilentWash)	InnerClean
Temperatura	70 °C	65 °C	-	-
Primerno za	Posebno za otroško posodo, ki mora biti pomita pri posebno visoki temperaturi zaradi higienskih razlogov. Za vsakdanjo uporabo: posoda s posebno težko odstranljivimi ostanki hrane.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo.	Dnevni program za pranje običajno umazane posode na najbolj tihi način.	Ta program je priporočeno uporabiti vsaka 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higijeno. Program je treba uporabiti pri praznem stroju. Za boljšo učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.
Pred-pomivanje	visoka +	srednja +	srednja +	-
Pomivanje	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	-
Trajanje (min)	160 / 194	116 / 125	275 / 298	90 / 105
Voda (l)	18,0	14,4	9,6	15,2
Energija (kWh)	1,8	1,35	1,15	0,7


FUNKCIJA HOMEWHIZ

S funkcijo HomeWhiz lahko prek pametne naprave preverite pomivalni stroj in poizveste o njegovem stanju.

- i** HomeWhiz deluje samo na frekvenci 2,4 GHz.
- i** Kadar je funkcija izbrana, lahko stroj uporabljate prek pametne naprave. Kadar funkcija ni izbrana, lahko stroj spremljate s pomočjo aplikacije.
- i** Preverite indikator na izdelku, da vidite, ali je funkcija omogočena ali ni.

Če je funkcija onemogočena, bo indikator HomeWhiz izklopljen ali pa bo neprekinjeno utripal v kratkih intervalih. Na primer, kadar je nastavev brezžične povezave izklopljena oziroma so vrata stroja odprta.

- i** Funkcija bo onemogočena, kadar so vrata pomivalnega stroja odprta, ali kadar se na stroju izvajajo aktivnosti v zvezi z vklopom/izklopom. Ponovno jo lahko omogočite s tipko na daljinskem upravljalniku.

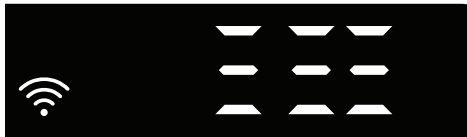

Prikaz, ko je funkcija HomeWhiz omogočena.

Nastavev funkcije HomeWhiz in nastavitve uporabniškega računa

Namestite aplikacijo HomeWhiz, ki je na voljo v trgovini z aplikacijami vaše pametne naprave, da boste lahko uporabljali funkcijo WLAN na stroju. Da boste lahko uporabljali aplikacijo, poskrbite, da bo vaša pametna naprava

imela vzpostavljeno internetno povezavo. Če aplikacijo uporabljate prvič, postopek registracije zaključite z elektronskim naslovom v aplikaciji. Ko zaključite proces registracije, lahko prek tega računa uporabljate vse gospodinjске aparate v svojem domu, ki podpirajo funkcijo HomeWhiz.

V razdelku „Aparati“ lahko izberete možnost „Dodaj/odstrani aparat“ za ogled aparatov, ki so seznanjeni z vašim računom. Na tej strani lahko izvedete uporabniške postopke seznanjanja teh aparatov.

Začetna nastavitve

- 1 Izberite razdelek „Dodaj/odstrani aparat“ v aplikaciji HomeWhiz.
- 2 Izberite možnost „Pritisni tukaj za nastavev novega aparata“.
3. Ko je stroj izklopljen, za vstop v meni z nastavitvami sočasno pritisnite tipki za vklop/izklop in daljinsko upravljanje. Če želite nastaviti izdelek na »nastavev brezžične povezave«, pritisnite tipko za nastavev.
4. Nato v razdelkih svoje pametne naprave z nastavitvami prek nastavitvev brezžične povezave vzpostavite povezavo z omrežjem »HomeWhiz xxx-xxxx«. Geslo omrežja je vidno v aplikaciji HomeWhiz.
5. Povežite svojo pametno napravo z omrežjem HomeWhiz in se vrnite v aplikacijo HomeWhiz. V aplikaciji lahko vidite pomivalni stroj, ki ga dodajate. Pritisnite „Naprej“, da se boste pomaknili na naslednji korak.
6. Izberite omrežje, s katerim želite povezati svoj pomivalni stroj, in vnesite geslo.
7. Medtem ko pomivalni stroj vzpostavlja povezavo z izbranim omrežjem, bo ikona HomeWhiz (📶) utripala. Ko je povezava vzpostavljena, bo omenjena ikona neprekinjeno svetila.
8. Ko ima pomivalni stroj vzpostavljeno

povezavo z izbranim omrežjem, morate na pametni napravi vzpostaviti povezavo z istim omrežjem. Če se vaša pametna naprava ne poveže samodejno, pojdite v nastavitve in vzpostavite povezavo z omrežjem, s katerim je povezan tudi pomivalni stroj.

9. Vrnite se v aplikacijo HomeWhiz in pomivalni stroj poimenujte. To je zadnji korak. Izdelek lahko vidite na strani „Izdelki“.
10. Ko je nastavev pomivalnega stroja uspešno opravljena, bo izdelek samodejno prikazal glavni zaslon in se vrnil v način uporabe.
11. Če nastavev ni uspešna oziroma je ni mogoče dokončati v 5 minutah v načinu nastavitve, bo ikona HomeWhiz ugasnila in izdelek se bo preklopil v način izklopa. Za ponovno nastavev ponovite korake, pri čemer začnite s prvim korakom.

Uporaba pomivalnega stroja na več kot eni napravi

Pomivalni stroj lahko uporabljate na več kot eni pametni napravi. Za uporabo te funkcije namestite aplikacijo HomeWhiz na drugo pametno napravo. Po zagonu aplikacije se morate prijaviti s svojim računom.

- i** Če ste se prijavili v račun, v katerega ste pred tem že dodali aparat(e), lahko pomivalni stroj začnete uporabljati takoj po prijavi.

Za uporabo že nastavljenega pomivalnega stroja prek novega računa sledite spodnjim korakom.

1. Ustvarite nov račun in ga uporabite za prijavo v aplikacijo HomeWhiz. Poskrbite, da bosta vaša pametna naprava in pomivalni stroj imela vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.
2. Na strani „Izdelki“ pritisnite možnost

„Dodaj/odstrani aparat“. Aparat in uporabnika, ki mu pripada, lahko vidite v zavihku „Drugi aparati“.


3. Izberite (+) ob pomivalnem stroju, ki ga želite dodati, ter aparat poimenujte.
4. Vaša zahteva za dodajanje aparata bo lastniku poslana prek elektronske pošte. Aparat lahko začneta uporabljati skupaj, ko lastnik potrdi vašo zahtevo.

- i** Ko so postopki nastavev končani, ni treba, da imata vaša pametna naprava in pomivalni stroj vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem. Aparat lahko uporabljate, dokler ima vaša pametna naprava vzpostavljeno internetno povezavo.

- i** V razdelku „Aparati“ lahko izberete možnost „Dodaj/odstrani aparat“ za ogled aparatov, ki so seznanjeni z vašim računom. Na tej strani lahko izvedete uporabniške postopke seznanjanja teh aparatov.

Vklop/izklop HomeWhiz

Če želite omogočiti funkcijo, pritisnite tipko za daljinsko upravljanje.

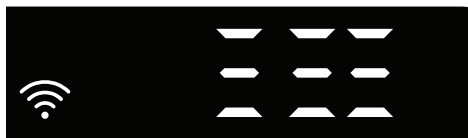

Če pritisnete tipko za daljinsko upravljanje, medtem ko je funkcija omogočena, bo funkcija Home Whiz onemogočena, indikator izdelka pa se bo vrnil na prikaz časa zakasnitve/programa. V položaju za izklop, bo lučka LED za HomeWhiz ugasnila. **i** Preverite indikator na izdelku, da vidite, ali je brezžična povezava omogočena. Če je brezžična povezava izklopljena, lahko vidite, da je ikona HomeWhiz

izklopljena.

Če je ikona HomeWhiz vklopljena, to pomeni, da je brezžična povezava izdelka vzpostavljena in da ima izdelek vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem. Če ikona HomeWhiz neprekinjeno utripa v rednih intervalih, to pomeni, da je povezava omogočena, vendar povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti oziroma poskus vzpostavitve povezave poteka.

Vklop/izklop brezžične povezave

Ko je stroj vklopljen, za vstop v meni z nastavitvami pritisnite in 1 sekundo držite tipko »Meni«. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite tipki <- in +> na plošči, nato počakajte, da se vklopi indikator brezžične povezave. Pritisnite tipko za izbiro in prekinite brezžično povezavo, če je vzpostavljena, in obratno. Če je v meniju z nastavitvami za vklop/izklop brezžične povezave brezžična povezava vklopljena, bo indikator brezžične povezave neprekinjeno svetil. Če je povezava izklopljena, bo indikator brezžične povezave utripal v kratkih intervalih.

Ko vklopite brezžično povezavo, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z domačim omrežjem s pomočjo nastavitvev, ki ste jih opravili pred tem.

Brisanje nastavitvev HomeWhiz

Ko je pomivalni stroj vklopljen, pritisnite in 5 sekund držite tipki za daljinsko upravljanje in smer menija (-). Po odštevanju 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bodo vaše nastavitve izbrisane.

Odpravljanje težav HomeWhiz

Če naletite na težavo z nadzorom ali povezavo, upoštevajte ta navodila. Če težava ostaja, pojdite na naslednji korak.

1. Preverite, ali ima vaša pametna naprava vzpostavljeno internetno povezavo.
2. Zaprite aplikacijo HomeWhiz na

pametni napravi in jo ponovno zaženite.

3. Ponovno zaženite pametno napravo.
4. Preverite stanje brezžične povezave pomivalnega stroja. Če vidite „WLAN: izklopljen“, preklopite na „WLAN: vklopljen“ in počakajte, da aparat vzpostavi povezavo. Nato na pametni napravi zaprite aplikacijo HomeWhiz in jo ponovno zaženite.
5. Če povezave ni mogoče vzpostaviti ob upoštevanju zgornjih navodil, ponovite začetne nastavitve na aparatu.
6. Če težava ostaja, se obrnite na pooblaščen servis.

Spreminjanje prenesenega programa

Da spremenite prenesen program, lahko uporabite aplikacijo HomeWhiz, ki je zadnji program za izdelek.

Preverite lahko »Tabelo programskih podatkov in povprečnih vrednosti porabe«,

da lahko pogledate, kaj preneseni programi so in privzeti prenesen program.

Za spreminjanje prenesenega programa:

- Povežite se z vašim izdelkom v aplikaciji HomeWhiz.
- Na izdelku vklopite funkcijo daljinskega upravljanja.
- V aplikaciji HomeWhiz pojdite na nastavitveno stran izdelka.
- Na nastavitveni strani izdelka pojdite na stran za prenos programa.
- Na strani za prenos programa izberite program, ki ga želite prenesti na vaš izdelek.
- Izberite želen program na strani za prenos programa in pritisnite Prenos programa v aplikaciji HomeWhiz.

- Medtem ko se program prenaša, boste videli animacijo v programu in aplikaciji HomeWhiz.
- Ko se postopek prenosa zaključi, lahko izberete in namestite prenesen program na vaš izdelek ali v aplikacijo HomeWhiz.

i Preverite lahko »Tabelo programskih podatkov in povprečnih vrednosti porabe«, da vidite, katere programe lahko prenesete na vaš izdelek.







i Če na izdelek prenesete drug program, bo vaša prejšnja izbira preklicana.

i Na izdelek lahko prenesete toliko programov kot želite in prenesen program spremenite, kadarkoli želite. Prepričati se morate le, da sta vaša pametna naprava in izdelek povezana z internetom ter da je funkcija daljinskega upravljanja vklopljena.

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- | | | |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake | Raven 0 |  |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 |  |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. | Raven 2 |  |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite. | Raven 3 |  |
| • Počakajte 1 minuto. | Raven 4 |  |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. | Raven 5 |  |

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitve 3 sekunde.




i V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (prikazan bo položaj „r“).

3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavitvev glejte tabelo „Tabela za nastavitvev ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
 - Ker ima vaš stroj samodejni sistem za zaznavanje trdote vode, morate ob vklopu lučke kazalnika soli dodati sol, primerno za pomivalni stroj.
 - Če ne dodate soli, sistem za samodejno odkrivanje trdote vode ne bo deloval pravilno.
- i** Čeprav je vaš stroj opremljen s sistemom za samodejno odkrivanje trdote vode, nastavitve trdote vode opravi pooblaščen serviser / uporabnik med prvo namestitvijo. V primeru selitve bo vaš pomivalni stroj samodejno nastavil trdoto vode, odvisno od stopnje trdote vode v kraju, kamor ste se preselili.