



# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

**!** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

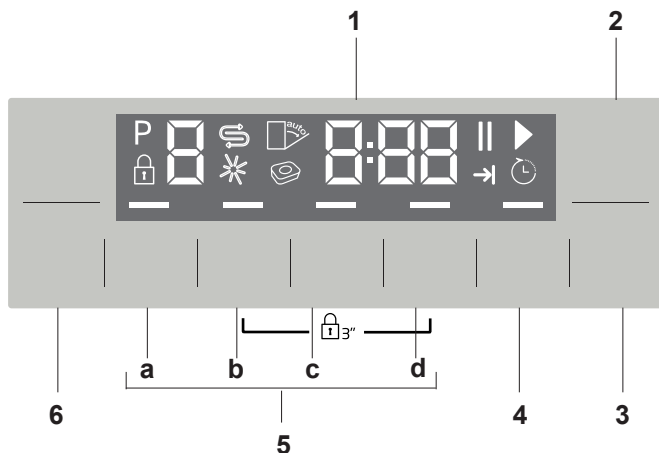

1. Zaslona
2. Tipka za vklop/izklop
3. Tipka za zagon/premor/preklic
4. Tipka za časovni zamik
5. Funkcijska tipka
  - a) Funkcija za Polovično Obremenitev
  - b) Fast+ Funkcija
  - c) SteamGloss Funkcija
  - d) AqualIntense Funkcija
6. Tipka za izbiro programa

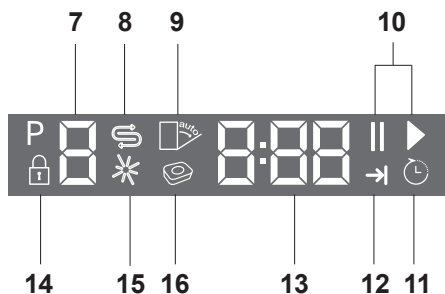

7. Indikator programa
8. Indikator (S) soli
9. Ni v uporabi
10. Indikator za zagon (▶)/premor (⏸)
11. Indikator za časovni zamik
12. Indikator zaključka programa
13. Vrstica informacij na zaslonu
14. Indikator varovalnega zaklepa za otroke
15. Indikator tekočine za spiranje (\*)
16. Ni v uporabi

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe									
Številka programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Naziv programa</b>	ImmerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Pred-pomivanje
<b>Temperatura</b>	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
<b>Primeroma za</b>	Ta program je priporočeno uporabiti vsake 1-2 meseca za čiščenje stekla in porcelano. Program je treba uporabiti pri pranju posod. Za boljšo učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za steklo.	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z veliko kombinacijo porabe energije in vode. To se uporablja za posode, ki jih je treba očistiti z direktno EU o okoljsko primerni zasnovi.	Običajno umazana posoda z zasašenimi ostanke hrane.	Je najprimernejši program prijema za mešanico drevene posode, vključno s plastičnimi predmeti. Občutljive steklene predmete perite v zgornji kosari, pomene jih je pa v spodnji kosari.	Zelo umazana posoda z zasašenimi ostanke hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Kozarca, stalice in kave brez zasašenih ostanikov hrane	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stiku s tekočo vodo, in za preprečevanje nastajanja neprimernega vonja.
<b>Pred-pomivanje</b>	-	srednja	srednja do visoka	srednja	visoka	srednja	nizka	nizka	-
<b>Pomivanje</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Sušenje</b>	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Trajanje (min)</b>	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
<b>Voda (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
<b>Energija (kWh)</b>	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

#### Zmogljivost nalaganja: 14

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. \* Referenčni program za umazane, ki se čistijo v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.







#### Zmogljivost nalaganja: 14

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.







Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake Raven 0 
- Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. Raven 1 
- Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. Raven 2 
- Trak vzemite iz vode in ga stresite. Raven 3 
- Počakajte 1 minuto. Raven 4 
- Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. Raven 5 


Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+, da vklopite položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitvev ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Tabela za nastavitvev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavev regeneracije nastavite na 3.

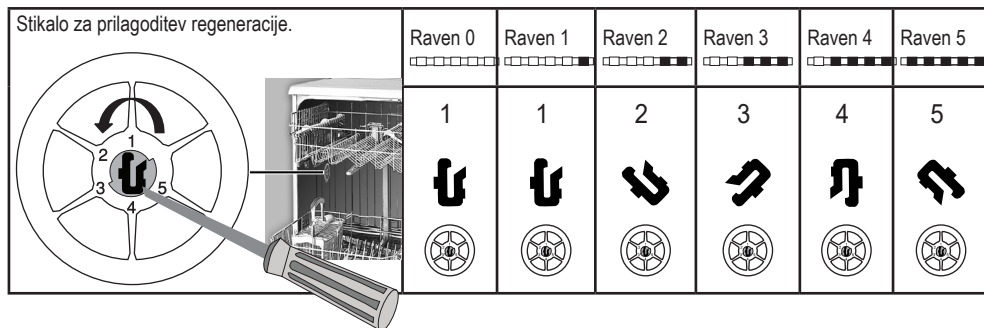

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

**i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.