


Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

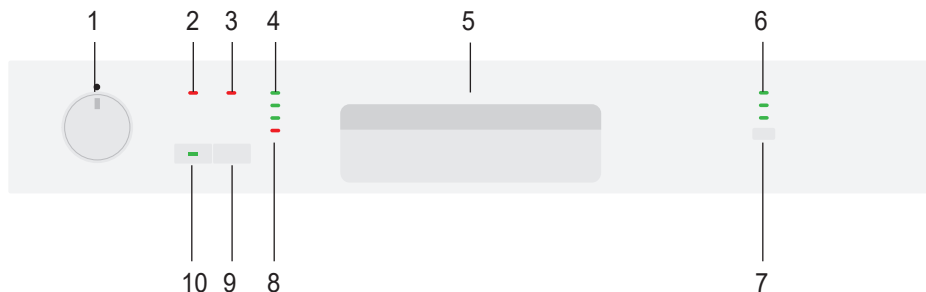

- 1- Tipka za izbiro programa/vklop/izklop
- 2- Indikator za sredstvo za izpiranje
- 3- Indikator za sol
- 4- Kontrolna lučka za vklop/izklop
- 5- Ročka
- 6- Indikator za časovni zamik
- 7- Tipka za časovni zamik
- 8- Lučke za spremljanje programa
- 9- Tipka za zagon/premor/preklic
- 10- Funkcija za Polovično Obremenitev

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti po

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe					
Številka programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Primerno za	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanih. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primernih zasnovi.	Zelo umazana posoda z zasušeniimi ostanki hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušeni ostankov hrane
Pred-pomivanje	srednja	visoka	srednja	srednja	nizka
Pomivanje	+	+	+	-	-
Sušenje	+	+	+	+	+
Trajanje (min)	210	120	120	58	30
Voda (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energija (kWh)	1,037	1,65	1,38	1,2	0,8

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehtanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testinega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.







Zmogljivost nalaganja: 13

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- | | | |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake | Raven 0 |  |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 |  |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. | Raven 2 |  |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite. | Raven 3 |  |
| • Počakajte 1 minuto. | Raven 4 |  |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. | Raven 5 |  |

Po zaznavi trdote vode:

1. ko je izbirna tipka programa na položaju »Izklopljeno«, pridržite tipko Zagon / Pavza/ Preklic, da v 5 sekundah zavrtite izbirno tipko v smeri urnega kazalca. Po preteku tega časa bo izdelek prešel v način nastavitve regeneracije.








2. Ko je aktiviran način za regeneracijo, bo raven regeneracije v spominu osvetljena 5 sekund.

3. Za nastavitev nove ravni trdote vode premaknite tipko za izbiro programa v položaj, ki je primeren za vašo dobavno vodo (glejte »Tabelo za nastavitev ravni trdote vode«).

**Tipka za izbiro programa se vrti v 5 korakih, ne glede na število programov, ki so na voljo na stroju.

4. Če želite shraniti, nastavite izbirno tipko programa na položaj »Izklopljeno«.

Tabela za nastavitev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Položaj tipke za izbiro programa*	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	1	 Lučka za pomivanje na plošči bo svetila.
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	1	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	2	 Lučka za sušenje na plošči bo svetila.
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	3	 Lučka za konec programa na plošči bo svetila.
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	4	 Lučke za pranje, sušenje in konec programa na plošči bodo svetile.
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	5	 Lučke za pranje, sušenje in konec programa na plošči bodo utripale z 1-sekundnim intervalom.

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
 - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
 - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.