



Snabb guide

Användning av produkten

⚠ Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

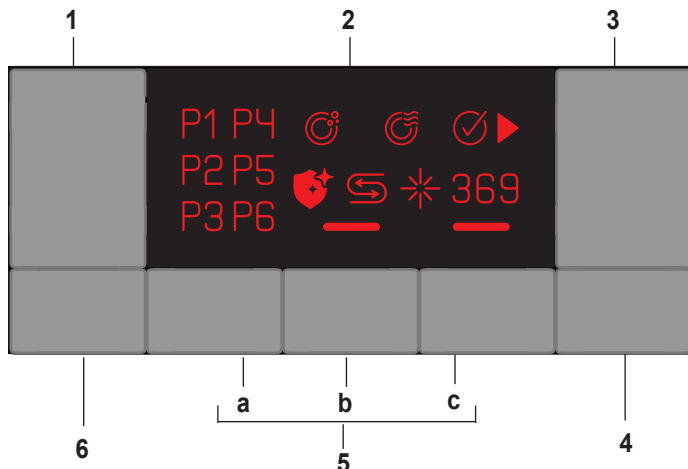

1. På-/Av-knapp
2. Skärm
3. Start/Paus/Avbryt -knapp
4. Tidsfördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Hygiene Intense funktion
 - b) SteamGloss funktion
 - c) Halv mängd funktion
6. Programvalsknapp

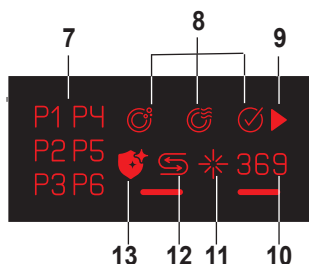

7. Programindikator
8. Programövervakningsindikator
 - a) Tvättindikator
 - b) Torkindikator
 - c) Program slut indikator
9. Start (▶) / Paus indikator
10. Fördröjningsindikator
11. Spolglans (*) indikator
12. Låg saltmängd (S) varningsindikator
13. Hygiene Intense indikator

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd					
Programnummer	1	2	3	4	5
Programnamn	Intensiv	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Disktemperatur	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Smutsgrad	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutrig disk som har rengjorts eller fördiskats.
Fördisk	Hög	Medium	Medium	Medium	Låg
Disk	+	+	+	+	+
Torkning	+	+	+	+	-
Tid (min)	118	210	120	58	30
Vatten (l)	15,8	11,4	14,0	10,0	10,4
Energi (kWh)	1,65	0,937	1,38	1,2	0,8
Valbara funktioner	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E

Lastkapacitet: 13

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fasisäts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testsituationens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhjärdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom " **A,B,D,E,G,F,K...** " i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Tablett vättmedels funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tablettvättmedelsfunktionen väljs, tänds tablettvättmedelsindikatorn.

- i** Beroende på maskinens kontrollsystem, om tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tablettvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tablettvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** Om du använde Tablettvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tablettvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.
- i** Tablettvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.

4. Kör programmet genom att trycka på Start / Paus / Ångna knappen.

i Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

SteamGloss funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt.

Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

Super Rinse funktion (R)

(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

i Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.


TrayWash Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

Aqualtense funktion (Z)

(beroende på modell)

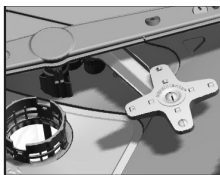

Sprayarmen Aqualtense under den nedre korgen säkerställer, att kraftigt nedsmutsad disk på höger sida av

den nedre korgen tvättas med passande program. Bäst är att lägga den smutsigaste disken framtill till höger.

i Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.

i Aqualtense Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

Fast+ funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvätttiden och vattenmängden.

AquaActive Funktion (U)

(beroende på modell)

I det valda programmet används den nedre sprayarmen på högre tryck för att tvätta disken med ingrodd smuts, såsom kastruller och pannor i den nedre korgen.

Hygiene Intense funktion (O)

(beroende på modell)

Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer disknings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.

Automatisk detektion av tablettvättmedel (T)

(beroende på modell)

Den automatiska

tablettvättmedelsdetektionen

inkluderar ett system, som detekterar använd tvättmedelstyp och anpassar tvättprogrammet och torkningen automatiskt till bästa utförande.

- i** Om tablettvättmedel används, kan programtiden och temperaturen ändras för att förbättra tvätt- och torkningseffekten.

Tack vare denna funktion, behöver inte en funktionsknapp tryckas in när tablettvättmedel används.

- i** Den kan förlänga programtiden där den aktiveras med upp till 30 minuter.

Om automatisk tvättmedelsdetektion önskas, bör funktionen aktiveras.

För att aktivera / avaktivera:

1. När du har slagit på maskinen, tryck på tidsfördröjnings- och Program-knapparna samtidigt i 3 sekunder.
2. Tryck på Program-knappen tills tablettsymbolen visas. När du går in i menyn för automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion börjar tablettsymbolen blinka och den aktiva inställningen visas.

Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion
På - [P1]

Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion
Av - [P2]

3. Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion slås På och stängs Av med hjälp av Tidsfördröjningsknappen.
4. Stäng av maskinen genom att trycka på På/Av-knappen för att spara ändringarna.

- i** Tablettvättmedelsindikatorn visar endast vid aktivering och avaktivering av Auto Tablet-funktionen från alternativmenyn

SelfDry Funktion (K)

Beror på modell)

“SelfDry” funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi.

När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när diskcykeln avslutas.

- i** Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
- i** Automatisk lucköppning öppnar luckan när diskcykeln avslutats med "luckans öppningskraft". Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när pinnen rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och pinnen drar sig tillbaka ursprunglig position.

EverClean Funktion (M)

(beroende på modell)

När denna funktion aktiveras, rengörs mikrofiltret med en specialsystem i slutet av tvättcykeln och färdig för nästa användning. Beroende på drifförhållandena, förlänger denna rengöringsperiod av mikrofiltret och förbättrar maskinens tvättningseffekt. För att använda denna funktion effektivt, rekommenderar vi att den används i varje tvättcykel.

IonGuard funktion

(beroende på modell)

“IonGuard funktionen” aktiveras med reguljära intervaller och förhindrar lukt från smutsig disk i maskinen. När denna funktion är vald, aktiveras maskinen när den är avslagen och IonGuard lampan blinkar i panelen, och ventilationsljud hörs från maskinen. Systemet aktiveras automatiskt på reguljära intervaller, tills funktionen slås av.

InnerClean

(beror på modellen)

Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom.

För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.







i Använd inte maskinrengöringsprogram för att diska. Eftersom det verkar i höga temperaturer, är det skadligt för disken.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
 - Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
 - Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
 - Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
 - Vänta i 1 minut.
 - Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.
- | | |
|--------|--|
| Nivå 0 |  |
| Nivå 1 |  |
| Nivå 2 |  |
| Nivå 3 |  |
| Nivå 4 |  |
| Nivå 5 |  |


Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och Program samtidigt i 3 sekunder för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck på Programknappen tills saltindikatorn börjar blinka. Det aktuella regenereringssteget visas på programindikatorn.
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P1.
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P2.
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P3.
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P4.
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P5.

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenereringsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenereringsinställningsreglaget på 3.

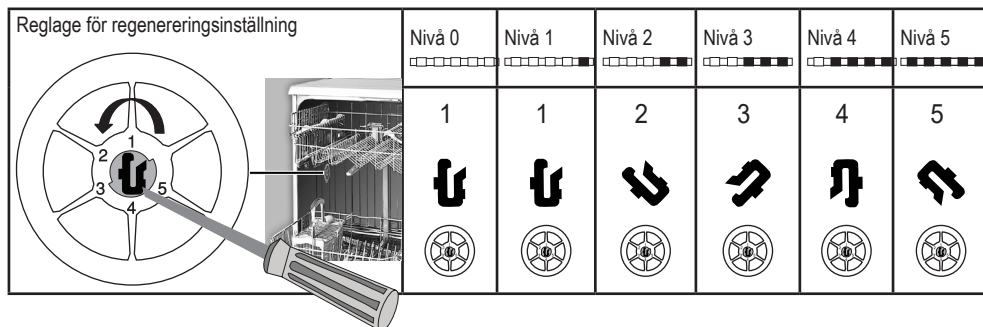

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.