


Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

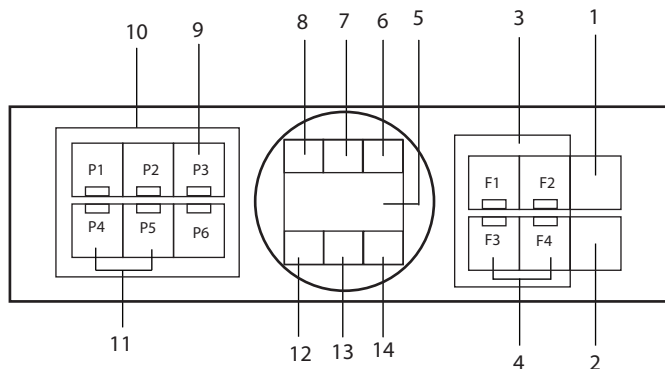

1. På-/Av-knapp
2. Knappen Start/Paus/Avbryt
3. Funktionsvalsknapparna
 - F1 Hygiene Intense funktion
 - F2 TrayWash funktion
 - F3 Fördröjningsfunktion
 - F4 Fast+ funktion
4. SelfDry Funktion
5. Skärm
6. Program körs indikator
7. Låg sköljmedelmängd varningsindikator
8. Låg saltmängd varningsindikator
9. Val av inställning/Programknapp
(När den används för inställning, är knappens lampa släckt.)
10. Programvalsknapparna
11. Indikator för barn (knapp) lås funktion
12. Indikator för barn (knapp) lås
13. (används inte)
14. SelfDryIndikator

i Vidrör inte maskinens skärm med våta händer.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programmamn	Auto	Intensiv	Eco *	Ömtåligt	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Disktemperatur	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Smutsgrad	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastuller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutrig disk som har rengjorts eller fördiskats.
Fördisk	Medium - hög	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg
Disk	+	+	+	+	-	-
Torkning	+	+	+	+	+	+
Tid (min)	110-198	187	224	120	58	30
Vatten (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energi (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,747	0,92	1,18	0,8
Valbara funktioner	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, B, M

Lastkapacitet: 14

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinställnings referensprogram När rester i överensstämmelse med EN 50242/50436 utförs måste avhjärdarens saltbehållare och skölmjedsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

På/av knapp

När du trycker på På/av knappen, tänds skärmindikatorerna i PÅ-läge. De slocknar i Av-läge.

Programval/Program avbrytning knapp

Välj önskad program med "programvalsknapparna" och tryck på knappen.

Tryck på Program Start/Paus/Avbryt-knappen i 3 sekunder för att avbryta programmet.

Efter en 3 - 2 - 1 nedräkning visas 0:01 på skärmen och tömningen startas. Tömningen avslutas efter 2 minuter och ljudsignal hörs.

Funktionsknapparna

När Funktionsknapparna trycks under programval eller fördröjningsval, hörs en positiv knappens varningsljud om det valda programmet stödjer den valda funktionen. Den valda funktionens indikator tänds och funktionen är vald.

Avbryt funktionsvalet genom att trycka på knappen, tills funktionens indikator slocknar.

Förberedelse av maskinen

1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Lägg i disken som beskrivits i bruksanvisningen.
3. Se till att den övre och undre sprayarmen roterar fritt.
4. Lägg rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.

Programval

1. Slå på maskinen genom att trycka på På/av knappen.
2. Kontrollera låg saltmängd och låg sköljmedelmängd indikatorerna och lägg till salt och/eller sköljmedel vid behov.
3. Välj lämplig tvättprogram för disken enligt tabellen för program data och medelkonsumtionsvärden.
4. När du trycker på knappen Start/Paus/Avbryt i maskinen startar det valda programmet.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom " **A,B,D,E,G,F,K...** " i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Hygiene Intense funktion (O)

(beroende på modell)

Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer disknings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.

TrayWash Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

Fördröjningsfunktion

(beroende på modell)

Om det finns en ekonomisk eltariff i ditt område, kan du använda fördröjningsfunktionen under dessa tider. Fördröjningen av starttiden kan ställas till högst 24 timmar.

1. Med luckan stängd, tryck på fördröjningsknappen efter att tvättprogram och hjälpfunktioner valts.
2. När du trycker på fördröjningsknappen, visas "1h" på skärmens informationsrad och fördröjningsindikatorn blinkar.
3. Ställ in önskad tid genom att trycka på fördröjningsknappen. Varje gång knappen trycks in, ökar tiden med 1 timmes steg till högst 24 timmar. Genom att trycka länge på fördröjningsknappen ökar timmarna kontinuerligt.
4. Tryck på Start/Paus/Ångra knappen. Programmet startar automatiskt, när fördröjningstiden slutar.

Ändring av inställningarna med fördröjningsfunktionen aktiverad

När fördröjningsfunktionen är aktiverad, kan inte tvättprogrammet, hjälpfunktioner eller fördröjningstiden ändras.

- i** När programmet har startat, kan inte program och hjälpfunktioner ställas in/ändras.

Avbryta fördröjningsfunktionen:

Tryck med luckan stängd på Programval/Programavbrytning knappen i 3 sekunder. När fördröjningsfunktionen är avaktiverad, återgår du till programvalsläge.

Fast+ funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

SelfDry Funktion (K)

(Beroende på modell)

“SelfDry” funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi.

När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när tvättprogrammet avslutas.

- i** Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
- i** Automatisk lucköppning öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med ”luckans öppningsskaft”. Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

SelfDry Funktion

Aktivering av SelfDry Automatisk lucköppning:

1. När luckan är stängd, aktivera SelfDry funktionen genom att hålla F3 och F4 funktionsknapparna nedtryckta samtidigt.
2. SelfDry indikatorn tänds och Automatisk lucköppning -funktionen aktiveras.

- i** SelfDry funktionen kan aktiveras och avaktiveras i Programvalsläge.

Avbryta SelfDry Funktionen :







1. När luckan är stängd, avaktivera SelfDry funktionen genom att hålla F3 och F4 funktionsknapparna nedtryckta samtidigt.
2. SelfDry indikatorn släcks och funktionen avaktiveras.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet







Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.


- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut. Nivå 0 
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund. Nivå 1 
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den. Nivå 2 
- Vänta i 1 minut. Nivå 3 
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan. Nivå 4 
- Nivå 5 

När vattnets hårdhet har fastställts:

1. Tryck på på/av knappen och P2 programknappen samtidigt i 3 sekunder och öppna inställningsmenyn efter att maskinen har slagit på med på/av knappen. Du kan öppna inställningsmenyn beroende på modell genom att trycka P3 knappen i 3 sekunder.
2. Flytta till "r" positionen på skärmen genom att trycka på P2 knappen.
3. Ställ den på passande nivå genom att välja en av "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" positionerna med P3 programknappen.
4. För att spara, stäng inställningsmeny genom att trycka på På/av knappen i 3 sekunder. Inställningarna sparas automatiskt.

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenereringsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenereringsinställningsreglaget på 3.

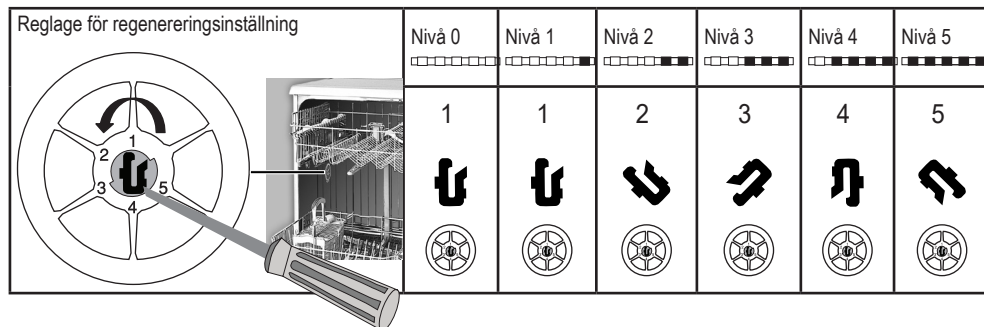

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.