



## Lavatrice-asciugatrice

Manuale Utente



WT510

2820530287/ IT/ / 24/11/2022 13:41



## Indice

<b>1 Istruzioni di sicurezza.....</b>	<b>5</b>	5.10 Durata del programma visualizza- ta.....	27
1.1 Uso previsto.....	5	<b>6 Funzionamento della lavatrice .....</b>	<b>28</b>
1.2 Sicurezza dei bambini, delle per- sone vulnerabili e degli animali domestici .....	5	6.1 Pannello di controllo.....	29
1.3 Sicurezza elettrica.....	6	6.2 Simboli sul display.....	30
1.4 Gestione in sicurezza.....	7	6.3 Preparazione della macchina.....	30
1.5 Installazione in sicurezza.....	7	6.4 Selezione del programma di la- vaggio .....	31
1.6 Funzionamento in sicurezza.....	9	6.5 Programmi di lavaggio .....	31
1.7 Asciugatura in sicurezza.....	10	6.6 Selezione della temperatura .....	33
1.8 Manutenzione e pulizia in sicu- rezza.....	13	6.7 Selezione velocità centrifuga.....	34
<b>2 Istruzioni importanti per l'am- biente .....</b>	<b>13</b>	6.8 Programmi di asciugatura.....	35
2.1 Conformità alla direttiva WEEE.....	13	6.9 Programmi di lavaggio e asciuga- tura.....	35
2.2 Informazioni sull'imballaggio .....	14	6.10 Tabella dei programmi e dei con- sumi .....	37
<b>3 Specifiche tecniche .....</b>	<b>15</b>	6.11 Selezione di funzioni ausiliarie .....	39
<b>4 Installazione .....</b>	<b>17</b>	6.11.1 Funzioni ausiliarie .....	40
4.1 Luogo di installazione appropria- to.....	17	6.11.2 Funzioni/Programmi seleziona- bili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi .....	41
4.2 Montaggio dei pannelli del coper- chio inferiore.....	17	6.12 Fasi dell'asciugatura.....	42
4.3 Rimozione dei bulloni di sicurez- za del trasporto .....	18	6.13 Ora di fine .....	43
4.4 Collegamento alla rete idrica.....	18	6.14 Avvio di un programma .....	44
4.5 Collegamento del tubo di scarico allo scarico.....	19	6.15 Blocco dello sportello di carico.....	44
4.6 Regolazione dei supporti .....	20	6.16 Cambiare le selezioni dopo che il programma è iniziato .....	45
4.7 Collegamento elettrico.....	20	6.17 Annullamento di un programma ...	46
4.8 Manipolazione del prodotto.....	20	6.18 Fine del programma .....	46
<b>5 Preparazione .....</b>	<b>21</b>	6.19 Modalità standby .....	46
5.1 Selezione del bucato .....	21	6.20 Funzionalità HomeWhiz e funzio- ne Controllo remoto.....	46
5.2 Preparazione del bucato da lava- re.....	21	6.20.1 Configurazione di HomeWhiz....	47
5.3 Consigli per il risparmio energeti- co e idrico .....	22	6.20.2 Impostare una lavatrice colle- gata all'account di un'altra per- sona .....	48
5.4 Avvio.....	22	6.20.3 Funzione di controllo remoto e suo utilizzo.....	49
5.5 Caricamento del bucato.....	22	6.20.4 Ricerca e risoluzione dei pro- blemi .....	50
5.6 Corretta capacità di carico .....	22	<b>7 Manutenzione e pulizia .....</b>	<b>50</b>
5.7 Uso di detersivo e ammorbidente	23	7.1 Pulizia del cassetto del detersivo ..	50
5.8 Consigli per un lavaggio efficace ..	26	7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello .....	50
5.9 Consigli per un'asciugatura effi- cace.....	27	7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo .....	51

7.4	Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua.....	51
7.5	Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa .....	51
<b>8</b>	<b>Ricerca e risoluzione dei problemi.....</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b>ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ/ AVVERTIMENTO .....</b>	<b>57</b>

## Si prega di leggere prima questo manuale utente!

Caro cliente,






Grazie per aver scelto il prodotto Beko . Il prodotto è di elevata qualità ed è stato fabbricato con tecnologia all'avanguardia; speriamo dunque che possa ottenere i migliori risultati. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente nella sua interezza e tutti gli altri documenti accessori.

Segui tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. Proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conserva il manuale utente. Se consegni il prodotto a qualcun altro, fornisci anche il manuale utente. I termini della garanzia, l'uso e i metodi di risoluzione dei problemi del tuo prodotto sono contenuti nella guida utente.

### Simboli e definizioni

Nella guida utente sono utilizzati i seguenti simboli:

	Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.
	Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'uso.
	Leggi il manuale utente.
	Materiali riciclabili.
	Avvertimento: superficie calda.
<b>AVVERTENZA</b>	Pericolo che può provocare danni materiali al prodotto o al suo ambiente.

## 1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione include le istruzioni di sicurezza necessarie per prevenire il rischio di lesioni personali o danni alle cose.

La nostra azienda non è responsabile dei danni che potrebbero verificarsi come conseguenza del mancato rispetto di queste istruzioni.

- Le operazioni di installazione e riparazione dovranno sempre essere eseguite da un servizio assistenza autorizzato.
- Usare solo ricambi e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale operativo.
- Non modificare il prodotto.

### 1.1 Uso previsto

- La vita utile del prodotto è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente l'apparecchio saranno disponibili pezzi di ricambio originali.
- Questo prodotto è stato progettato per l'uso domestico. Non è per scopi commerciali o non dovrebbe essere usato al di fuori del suo uso previsto.

- Utilizzare solo per il lavaggio e l'asciugatura di prodotti tessili contrassegnati in modo appropriato.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti a un uso improprio o a una cattiva gestione.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili. Per esempio;
  - Personale di cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - Ranch,
  - Dai clienti di hotel, motel e altre strutture ricettive,
  - Bed and breakfast, ambienti tipo ostello,
  - Aree comuni di condomini o lavanderie.

### 1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che

siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e sui pericoli connessi.

- I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini o gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi sopra o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Usare la funzione di blocco bambini per evitare che possano influenzare il funzionamento del prodotto.
- Non dimenticare di chiudere lo sportello di carico quando si lascia la stanza in cui si trova il prodotto. I bambini e gli animali domestici potrebbero rimanere chiusi dentro e annegare.
- I bambini non devono eseguire lavori di pulizia e di manutenzione dell'utente senza la supervisione di un adulto.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.

- Tenere tutti i detersivi e gli additivi usati per il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazione e rompere e disattivare il meccanismo di bloccaggio dello sportello di carico.



### **1.3 Sicurezza elettrica**

- Il prodotto deve essere scollegato durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.
- Il prodotto non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno come un timer o collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento da un dispositivo.
- Non infilare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o sul retro del prodotto. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non piegare eccessivamente, non schiacciare e non toccare il cavo di alimentazione con fonti di calore.

- Non utilizzare una prolunga, una spina multipla o un adattatore per far funzionare il prodotto.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se questo non è possibile, sull'impianto elettrico deve essere disponibile un meccanismo che soddisfi la legislazione elettrica e che disconnetta tutti i terminali dalla rete (fusibile, interruttore, interruttore principale, ecc.).
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tenere il cavo di alimentazione, ma la spina.
- Assicurarsi che la spina non sia bagnata, sporca o polverosa.

#### **1.4 Gestione in sicurezza**

- Scollegare il prodotto prima di spostarlo, rimuovere l'uscita dell'acqua e le connessioni principali dell'acqua. Scaricare l'acqua rimasta all'interno del prodotto.
- Questo prodotto è pesante, non maneggiarlo da soli. Non afferrare le parti più sporgenti come lo sportello di carico della biancheria per sollevare e spostare il prodotto. Quando si

sposta il prodotto, assicurarsi che il vassoio superiore sia ben fissato.

- Il prodotto è pesante; in presenza di scale, deve essere trasportato con cura da due persone. La caduta del prodotto potrebbe provocare lesioni. Non colpire e far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto in posizione verticale.
- Assicurarsi che i tubi e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi dopo che il prodotto è stato messo al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

#### **1.5 Installazione in sicurezza**

- Controllare le informazioni sul manuale e le istruzioni di installazione per preparare il prodotto all'installazione e assicurarsi dell'idoneità della rete elettrica, della rete dell'acqua pulita e della presa d'acqua. In caso contrario, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per intraprendere i necessari provvedimenti. Queste operazioni sono responsabilità del cliente.

- Prima dell'installazione, controllare che non vi siano danni al prodotto. Non far installare il prodotto se è danneggiato.
- Possono verificarsi lesioni se le mani vengono messe in fessure non coperte. Chiudere i fori dei bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto con tappi di plastica.
- Non installare o lasciare il prodotto in luoghi dove possa essere esposto a condizioni ambientali esterne.
- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura scende sotto gli 0 °C.
- Non mettere il prodotto su un tappeto o una superficie simile. Si determinerebbe un pericolo di incendio poiché il prodotto non può ricevere aria da sotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e dura e bilanciarlo con le gambe regolabili.
- Collegare il prodotto a una spina di messa a terra protetta da un fusibile adatto ai valori di corrente riportati sulla targhetta. Assicurarsi che la messa a terra sia effettuata da un elettricista esperto. Non utilizzare il prodotto senza un'adeguata messa a terra secondo le norme locali/nazionali.
- Inserire il prodotto in una presa con valori di tensione e frequenza adatti a quelli indicati sulla targhetta.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, rotte, sporche, grasse o a prese che sono uscite dalla loro sede o a prese con rischio di contatto con l'acqua.
- Utilizzare il nuovo set di tubi fornito con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi set di tubi. Non fare aggiunte ai tubi.
- Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto dell'acqua. La pressione dal rubinetto deve essere minimo 0,1 MPa (1 bar) e massimo 1MPa (10 bar). Affinché il prodotto funzioni correttamente, dal rubinetto devono scorrere da 10 a 80 litri d'acqua in un minuto. Se la pressione dell'acqua è superiore a 1 MPa (10 Bar), si deve installare una valvola di riduzione della pressione. La temperatura massima consentita è di 25°C.
- Montare l'estremità del tubo di scarico dell'acqua allo scarico dell'acqua sporca, al lavandino o alla vasca da bagno.



- Posizionare il cavo di alimentazione e gli involucri in luoghi in cui possa escludersi il rischio di inciampare.
- Non installare il prodotto dietro una porta, una porta scorrevole o in un'altra posizione che impedisca alla porta di aprirsi completamente.
- Se sul prodotto deve essere collocato un asciugatore, fissarlo con un dispositivo di collegamento adeguato ottenuto dal servizio assistenza autorizzato.
- Quando i vassoi superiori vengono rimossi c'è il rischio di contatto con parti elettriche. Non smontare il vassoio superiore del prodotto.
- Posizionare il prodotto ad almeno 1 cm di distanza dai bordi dei mobili.
- Assicurarsi che il locale in cui si esegue l'installazione sia adeguatamente ventilato, poiché potrebbe esserci il rischio che i gas indesiderati che fuoriescono dal dispositivo accendano altri combustibili presenti nel locale o interagiscano con fiamme libere.



## **1.6 Funzionamento in sicurezza**

- Quando si usa l'apparecchio, usare solo detersivi, ammorbidenti e integratori adatti alle lavatrici.
- Non usare solventi chimici sul prodotto. Questi materiali possono provocare esplosioni.
- Non utilizzare prodotti difettosi o danneggiati. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare un servizio assistenza autorizzato.
- Non collocare fonti di accensione (candela accesa, sigarette, ecc.) o fonti di calore (ferri da stiro, bruciatori, forni, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non avvicinare materiali infiammabili/esplosivi al prodotto.
- Non salire sul prodotto.
- Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi.
- Se viene aperto mentre la macchina è in funzione, il detersivo/materiale di manutenzione può schizzare fuori dal cassetto del detersivo; il contatto del detersivo con la pelle e gli occhi è pericoloso.

- Assicurarsi che gli animali domestici non si arrampichino su o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Non forzare l'apertura dello sportello di carico bloccato. Lo sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non si apre" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.
- Non lavare elementi contaminati con benzina, cherosene, benzene, riduttori, alcool o altri materiali infiammabili o esplosivi e prodotti chimici industriali.
- Non usare direttamente il detersivo per il lavaggio a secco e non lavare, risciacquare, centrifugare o asciugare la biancheria contaminata dal detersivo per il lavaggio a secco.
- Non mettere le mani nel cestello rotante. Attendere che il cestello si fermi.
- Non mettere la mano o oggetti metallici sotto la lavatrice.
- Se il bucato viene lavato ad alte temperature, l'acqua di lavaggio scaricata potrebbe bruciare la pelle se a contatto con la pelle, per esempio quando il tubo di drenaggio è collegato al rubinetto. Non toccare l'acqua di scarico.
- Prendere le seguenti precauzioni per prevenire la formazione di biofilm e di cattivi odori:
  - Assicurarsi che la stanza in cui si trova la lavatrice sia ben ventilata.
  - Alla fine del programma, pulire la guarnizione della porta e il vetro dello sportello di carico con un panno asciutto e pulito.
- Il vetro dello sportello di carico si riscalda quando si lava o si asciuga ad alte temperature. Pertanto, non permettere in particolare ai bambini di toccare il vetro dello sportello di carico durante il lavaggio o l'asciugatura.



### **1.7 Asciugatura in sicurezza**

- Il bucato che è stato precedentemente lavato, pulito, contaminato o macchiato con benzina/gas, solventi per lavaggio a secco o altri materiali infiammabili/esplosivi non deve essere asciugato nella macchina, perché emetterebbe vapori infiammabili o esplosivi. In caso contrario, c'è il rischio di incendio.

- Il bucato contaminato da materiali come olio vegetale o minerale, acetone, alcool, benzina, gasolio, smacchiatori, nafta, trementina, paraffina o smacchiatori deve essere lavato separatamente in acqua calda aggiungendo ulteriore detersivo prima di essere asciugato in lavatrice con l'asciugatrice. In caso contrario, c'è il rischio di incendio.
- Non asciugare i prodotti tessili contenenti prevalentemente schiuma, gomma o parti simili alla gomma (ad es. cuffie da doccia, prodotti tessili impermeabili, prodotti in gomma e vestiti) o quelli riempiti e danneggiati (ad es. cuscini o cappotti). C'è il rischio di ustioni.
- Se nella macchina si utilizzano palline per il bucato, anti-calcare, protezioni per il bucato o palline, durante l'asciugatura questi prodotti potrebbero sciogliersi. Se si intende scegliere la funzione di asciugatura, non utilizzare questi prodotti. In caso contrario, c'è il rischio di incendio.
- Se per la pulizia si utilizzano prodotti chimici industriali, non utilizzare la funzione di asciugatura. In caso contrario, c'è il rischio di incendio.
- Lo sportello diventa molto caldo dopo il processo di asciugatura. Al termine dell'asciugatura, aprire completamente lo sportello dell'apparecchio. Non toccare lo sportello metallico situato all'interno del vetro dello sportello. C'è il rischio di scottature a causa delle alte temperature.
- Durante i programmi di asciugatura, viene eseguita una fase di raffreddamento come ultima per garantire che il bucato rimanga a una temperatura tale da non subire danni. Se si apre il coperchio senza aver completato la fase di raffreddamento, si può essere esposti al vapore caldo. Rischio di bruciature.
- Se i programmi di asciugatura vengono interrotti (a causa dell'annullamento di un programma o di un'interruzione di corrente), il bucato nella macchina potrebbe essere caldo. Fare attenzione.
- Non arrestare la macchina prima del completamento del programma di asciugatura. Se si deve arrestare la macchina, estrarre tutto il bucato al suo interno e riporlo in un luogo adatto, aspettando che si raffreddi.

- Il prodotto è adatto a funzionare a temperature comprese tra 0°C e +35°C.
- Le temperature ambientali ideali per il prodotto sono quelle comprese tra 15°C e +25°C.
- Non sovraccaricare la macchina per l'asciugatura. Rispettare i livelli di carico massimi specificati per l'asciugatura.
- Se il bucato è stato lavato con uno smacchiatore, eseguire un'ulteriore fase di risciacquo prima di avviare la velocità asciugatura.
- Non asciugare il bucato in pelle e quello contenente pelle (ad esempio le etichette in pelle dei jeans) nella macchina. Il colore lasciato dalle parti in pelle potrebbe sporcare altri tessuti.
- Se si verifica un problema che non è possibile risolvere utilizzando le informazioni fornite nella sezione delle istruzioni di sicurezza, spegnere e scollegare la macchina e rivolgersi a un servizio di assistenza autorizzato.
- Nella lavasciuga è possibile lavare solo il bucato, asciugare solo il bucato o eseguire entrambi i processi. La macchina non deve essere utilizzata per lunghi periodi di tempo solo per asciugare il bucato bagnato. Se la macchina viene utilizzata solo per l'asciugatura, ogni 15 avvii dovrebbe essere sottoposta a un breve programma di lavaggio a vuoto.
- Prima di mettere il bucato nella macchina, controllare tutti i capi e assicurarsi che non ci siano oggetti come accendini, monete, oggetti metallici, spille, ecc. nelle loro tasche o al loro interno.
- La biancheria intima con parti metalliche non deve essere asciugata nella macchina. Le parti metalliche potrebbero staccarsi durante l'asciugatura e causare danni alla macchina. Metterli in un sacchetto o in una federa.
- Non asciugare con la macchina bucato di grandi dimensioni come tende di tulle, tendaggi, lenzuola, coperte, tappeti. Potrebbe danneggiarsi.
- Non asciugare il bucato non lavato nella macchina.
- Non utilizzare ammorbidenti o agenti antistatici se non quelli raccomandati dal produttore.
- I prodotti come l'ammorbidente devono essere utilizzati secondo le istruzioni del produttore.

- Non asciugare nella macchina la seta, la lana e altri capi delicati. In caso contrario, gli indumenti di lana potrebbero restringersi e causare danni ad altri capi delicati.
- Prima dei processi di lavaggio e asciugatura, controllare i simboli sull'etichetta dei singoli capi.
- La macchina pulisce automaticamente i pelucchi che fuoriescono durante l'asciugatura. La macchina esegue l'aspirazione automatica dell'acqua per la pulizia. Per questo motivo, durante i programmi di asciugatura, il rubinetto dell'acqua della macchina deve essere aperto.
- Evitare che i pelucchi si accumulino intorno al prodotto.
- Non usare strumenti taglienti o abrasivi per pulire il prodotto. Non usare detersivi domestici, sapone, detersivi, gas, benzina, diluente, alcool, vernice, ecc. durante la pulizia.
- I detersivi che contengono solventi possono emettere fumi velenosi (per esempio il solvente per la pulizia). Non usare prodotti per la pulizia contenenti solventi.
- Quando si apre il cassetto del detersivo per la pulizia, vi potrebbero essere residui di detersivo.
- Non smontare il filtro della pompa di scarico mentre il prodotto è in funzione.
- La temperatura nella macchina può salire fino a 90°C. Per evitare il rischio di bruciature, pulire il filtro dopo che l'acqua nella macchina si è raffreddata.



## 1.8 Manutenzione e pulizia in sicurezza

- Non lavare il prodotto con idropulitrici, spruzzando vapore, acqua o versando acqua.

## 2 Istruzioni importanti per l'ambiente

### 2.1 Conformità alla direttiva WEEE



(WEEE).

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/EU). Questo prodotto ha un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo prodotto è stato fabbricato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto di scarto con i normali rifiuti domestici e di altro tipo alla fine della sua vita utile. Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le proprie autorità locali per informazioni su tali centri di raccolta.

**Conformità alla direttiva RoHS:**

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva europea RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.


**2.2 Informazioni sull'imballaggio**

I materiali d'imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre norme ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli nei punti di raccolta di materiale da imballaggio designati dalle autorità locali.










































### 3 Specifiche tecniche

Nome del fornitore o marchio commerciale	Beko
Nome del modello	WT510
	7178584900
Capacità di lavaggio (cotone) (kg)	10
Capacità di asciugatura (cotone)	7
Velocità di centrifuga massima (ciclo/min)	1400
Da incasso	No
Altezza (cm)	84
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	60
Ingresso acqua singolo/Ingresso acqua doppio	+ / -
Collegamento elettrico (V/Hz)	230 V / 50Hz
Corrente totale (A)	10
Potenza totale (W)	2200
Codice del modello principale	1421

 <p><b>SUPPLIER'S NAME</b>      <b>MODEL IDENTIFIER</b> → (*)</p> <p><b>A</b>      <b>A</b></p>	<p>Le informazioni sul modello memorizzate nel database del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (*) che si trova sull'etichetta energetica.</p> <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a></p>
---	--

 I valori di consumo si applicano quando la connessione alla rete wireless è spenta.

## Tabella Simboli

											
Prelavaggio	Rapido	Rapido+	Risciacquo extra	Acqua extra	Anti pieghe	Rimozione peli di animali	Vapore	Modalità notte	Messa a bagno	Trattieni risciacquo	Immersione
											
Auto Dosaggio	Selezione detersivo liquido	Selezione ammorbidente	Risciacquo	Centrifuga + Scarico	Scarico	Temperatura	Spin	No Spin	Acqua di rubinetto (Fredda)	No acqua	Ritardo tempo
											
Sportello Blocco	Bambini Blocco	On/Off	Avvio / Pausa	Livello sporczia	Aggiunta capo	Programma scaricato	Lavaggio	Ok (Fine)	Annulla	Anti Pieghe+	Asciugatura
											
Asciugatura extra	Asciugatura armadio	Asciugatura ferro	Asciugatura programmata	Rinfresca aria							



## 4 Installazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!



La lavatrice rileva automaticamente la quantità di biancheria all'interno quando viene selezionato un programma.

In fase di installazione del prodotto, prima di iniziare a servirsene, è opportuno eseguire un intervento di calibrazione al fine di garantire che la quantità di bucato venga rilevata nel modo quanto più accurato.

Per eseguire questa operazione, selezionare il programma Pulizia del cestello\* e annullare la funzione di centrifuga. Avviare il programma senza biancheria. Attendere la fine del programma, che richiederà circa 15 minuti.

\*Il nome del programma può variare a seconda del modello. Per la selezione del programma adeguato, rivedere la sezione delle descrizioni del programma.

- Per l'installazione dell'apparecchio si prega di contattare il servizio assistenza autorizzato più vicino.
- Assicurarsi che l'installazione e i collegamenti elettrici del prodotto siano eseguiti da un agente di servizio autorizzato. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da operazioni effettuate da persone non autorizzate.
- La preparazione del luogo e delle installazioni elettriche, dell'acqua di rubinetto e delle acque di scarico nel luogo di installazione è responsabilità del cliente.
- Assicurarsi che i tubi di entrata e di uscita dell'acqua e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi mentre si spinge il prodotto al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

- Prima dell'installazione, controllare visivamente se il prodotto ha dei difetti. Non far installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati causano rischi per la sicurezza.


### 4.1 Luogo di installazione appropriato

- Posizionare il prodotto su un pavimento solido e piano. Non metterlo su un tappeto a pelo alto o altre superfici simili. Il posizionamento su un pavimento non adeguato causerà rumore e vibrazioni.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione.
- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura possa scendere sotto gli 0 °C. Il congelamento potrebbe danneggiare il prodotto.
- Lasciare uno spazio minimo di 1 cm tra il prodotto e i mobili.
- Se si installa il prodotto su una superficie con gradini, non metterlo mai vicino al bordo.
- Non posizionare il prodotto su una piattaforma.
- Nel luogo di installazione del prodotto, non ci devono essere porte bloccate, scorrevoli o a cerniera che possano impedire allo sportello di carico di aprirsi completamente.
- Non collocare fonti di calore come fornelli, ferri da stiro, forni, stufe ecc. sull'apparecchio e non utilizzarli sull'apparecchio.

### 4.2 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore

- Al fine di aumentare il comfort sonoro del prodotto, fissare il coperchio A dopo aver tolto la schiuma dell'imballaggio.


## Coperchio A

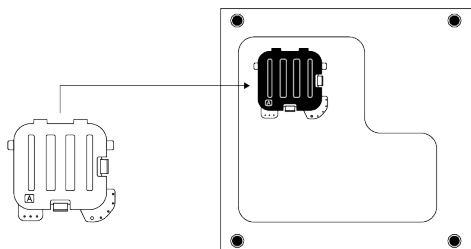

Inclinare leggermente la lavatrice all'indietro. Appoggiare le linguette del coperchio A sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


- Il coperchio B e il cappuccio sono opzionali. Ove disponibili, fissare il coperchio B e il cappuccio.

## Coperchio B

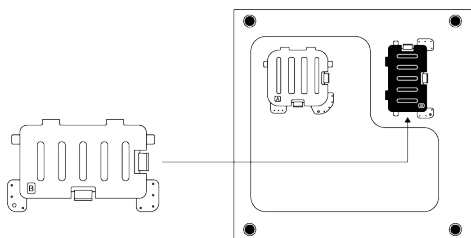

Appoggiare le linguette del coperchio B sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.

## Tappo

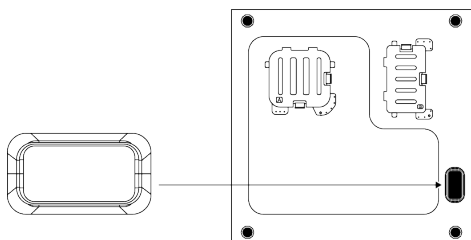


Inserire il tappo spingendolo con un dito.

## 4.3 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto

1. Allentare tutti i bulloni di sicurezza per il trasporto con una chiave appropriata finché non girano liberamente.

2. Pieghare la parte interna premendola nelle zone di presa ed estrarre la parte.
3. Fissare le coperture di plastica fornite nella borsa del manuale dell'utente nei fori del pannello posteriore.

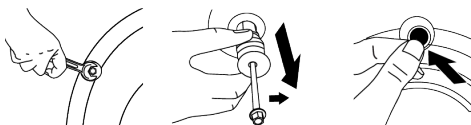

### AVVERTENZA

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. In caso contrario, il prodotto si danneggerà.



### AVVERTENZA

Conservare i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto in un luogo sicuro per riutilizzarli quando il prodotto deve essere nuovamente spostato.

Installare i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto nell'ordine inverso alla procedura di smontaggio.

Non spostare mai il prodotto senza che i bulloni di sicurezza per il trasporto siano correttamente fissati al loro posto.

## 4.4 Collegamento alla rete idrica



### AVVERTENZA

La pressione dell'acqua necessaria per il funzionamento del prodotto è compresa tra 1-10 bar (0,1-1 MPa). Per garantire un funzionamento regolare del macchinario, sono necessari 10 - 80 litri d'acqua in un minuto, erogati da un rubinetto completamente aperto. Se la pressione dell'acqua è più alta, installare una valvola di riduzione della pressione.



### AVVERTENZA

I modelli con un unico ingresso per l'acqua non devono essere collegati al rubinetto dell'acqua calda. Se così fosse la biancheria potrebbe danneggiarsi o il prodotto potrebbe passare in modalità protezione e non funzionare.

Non utilizzare tubi d'ingresso dell'acqua vecchi o usati su un prodotto nuovo. Ciò potrebbe causare perdite d'acqua dalla macchina e macchiare il bucato.



1. Collegare il tubo flessibile speciale fornito col prodotto all'ingresso dell'acqua sul prodotto.



### AVVERTENZA

Assicurarsi che il collegamento all'acqua fredda sia eseguito correttamente durante l'installazione del prodotto. Se così non fosse, il bucato potrebbe essere caldo a fine ciclo di lavaggio e potrebbe usurarsi.

2. Serrare a mano tutti i dadi dei tubi. Non utilizzare mai un attrezzo quando si stringono i dadi.
3. Aprire completamente i rubinetti dopo aver effettuato il collegamento del tubo per controllare se ci sono perdite d'acqua nei punti di collegamento. In caso di perdite, chiudere il rubinetto e rimuovere il dado. Controllare la guarnizione e serrare nuovamente il dado con cautela. Per prevenire le perdite d'acqua e i danni che ne derivano, tenere i rubinetti chiusi quando non si usa il prodotto.

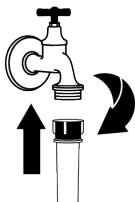
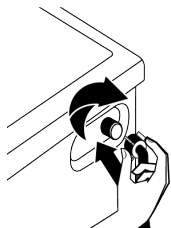


## 4.5 Collegamento del tubo di scarico allo scarico

1. Collegare l'estremità del tubo di scarico direttamente allo scarico delle acque reflue, al lavandino o alla vasca da bagno.



La casa si allagherà se il tubo di scarico dell'acqua si stacca durante lo scarico dell'acqua. C'è anche il rischio di scottature a causa delle alte temperature di lavaggio. Per prevenire tali situazioni e assicurarsi che il prodotto esegua i processi di aspirazione e scarico dell'acqua senza alcun problema, fissate saldamente il tubo di scarico.

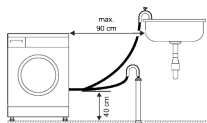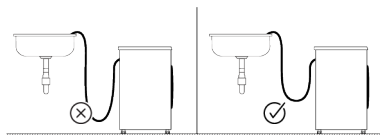

2. Collegare il tubo ad un'altezza minima di 40 cm e massima di 90 cm.
3. Se il tubo viene posizionato sul pavimento (o ad un'altezza massima di 40 cm dal pavimento) e poi la sua altezza viene aumentata, lo scarico dell'acqua diventerà difficile e il bucato potrebbe uscire dalla macchina molto bagnato. Attenersi quindi alle altezze indicate in figura.
4. Per evitare che l'acqua di scarico torni di nuovo nella lavatrice e per garantire un facile drenaggio, non immergere l'estremità del tubo nell'acqua di scarico o non inserirlo nello scarico per più di 15 cm. Se è troppo lungo, accorciarlo.
5. L'estremità del tubo non deve essere piegata, non deve essere calpestata e il tubo non deve essere schiacciato tra lo

scarico e il prodotto. Altrimenti, potrebbero emergere problemi di scarico dell'acqua.

6. Se la lunghezza del tubo è troppo ridotta, usarlo aggiungendo una prolunga originale. La lunghezza del tubo non deve essere superiore a 3,2 m. Per evitare perdite d'acqua, fissare sempre il collegamento tra la prolunga e il tubo di scarico con una pinza adatta, in modo che non si stacchi e non causi perdite.


## 4.6 Regolazione dei supporti



### AVVERTENZA

Per garantire un funzionamento più silenzioso e senza vibrazioni, il prodotto deve stare in verticale e in equilibrio sui suoi piedini. Assicurarsi che il prodotto sia bilanciato, regolando i piedini. In caso contrario, il prodotto potrebbe spostarsi dalla sua posizione e causare problemi quali urti, rumore e vibrazioni.

1. Allentare i dadi dei piedini in direzione della freccia con l'utensile contenuto nella borsa delle istruzioni per l'uso.
2. Regolare i piedini fino a quando il prodotto non è in piano e bilanciato. Sarà possibile spostare i piedini verso l'alto ruotandoli in senso antiorario e verso il basso ruotandoli in senso orario.
3. Serrare nuovamente tutti i dadi di bloccaggio con l'utensile nella direzione della freccia. Sarà possibile spostare i dadi verso il basso ruotandoli in senso antiorario e verso l'alto ruotandoli in senso orario.



## 4.7 Collegamento elettrico

Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 A. La nostra società non è responsabile dei danni che si verificheranno a causa dell'utilizzo del prodotto senza la messa a terra secondo le norme locali.

- Il collegamento deve essere conforme ai regolamenti nazionali.
- L'infrastruttura del cavo di collegamento elettrico del prodotto deve essere adeguata e adatta ai requisiti del prodotto. Si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale.
- Dopo l'installazione, la spina del cavo di alimentazione deve essere facile da raggiungere.
- Se la corrente che arriva al fusibile o all'interruttore della propria abitazione è inferiore a 16 ampere, fare installare da un elettricista qualificato un'alimentazione di corrente da 16 ampere.
- La tensione indicata nella sezione "Specifiche tecniche" deve essere uguale alla tensione di rete.
- Non effettuare collegamenti tramite cavi di prolunga o spine multiple. L'utilizzo di un cavo di collegamento non adeguato determinerebbe il suo surriscaldamento e la bruciatura.



I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.

## 4.8 Manipolazione del prodotto

1. Scollegare il prodotto prima di maneggiarlo.
2. Scollegare l'uscita acqua e le connessioni alla rete idrica. 3 Spurgare tutta l'acqua rimasta nel prodotto. Vedere Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa

3. Installare i bulloni di sicurezza nell'ordine inverso rispetto alla procedura di smontaggio. Vedere Rimozione dei bulloni di trasporto



Non trasportare mai il prodotto senza i bulloni di trasporto correttamente fissati!

Il prodotto è talmente pesante da non poter essere trasportato da una sola persona.

Il prodotto deve essere trasportato da due persone e si deve prestare maggiore attenzione sulle scale, in quanto si tratta di un prodotto pesante. Se il prodotto cade addosso, può causare lesioni.

I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Conservare i materiali d'imballaggio in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.

## 5 Preparazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"

### 5.1 Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

### 5.2 Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza compri-merle. Rimuovere gli accessori dalle tende. Gli elementi di fissaggio delle tende possono causare la trazione e lo strappo della tenda.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Lavare i prodotti etichettati "Lavabile in lavatrice" o "Lavabile a mano" solo con un programma appropriato. Asciugare questi tipi di indumenti appendendoli o stendendoli in piano. Non asciugarli nella macchina.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Usare solo vernici, agenti tinteggianti e decalcificanti adatti all'uso con queste macchine. Seguire sempre le istruzioni indicate sulla confezione
- Le macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio. Se non si è sicuri, rivolgersi a una tintoria.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metter-

lo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliersi nelle parti interne dell'elettrodomestico nel tempo e possono provocare danni.

- Prima di lavare il bucato in lana d'angora, conservarlo per qualche ora nella sezione freezer del frigorifero. Questo ridurrà la perdita di peli


### 5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico

Le informazioni che seguono aiutano ad usare l'elettrodomestico in modo ecologico e con risparmio energetico.

- Utilizzare l'elettrodomestico alla massima capacità consentita dal programma selezionato, ma non sovraccaricarlo. Consultare la tabella "Programmi e consumi"
- Seguire sempre le istruzioni per la temperatura sulla confezione del detersivo.
- Lavare il bucato poco sporco a temperature basse.
- Usare programmi più veloci per piccole quantità di bucato poco sporco.
- Non usare prelavaggio e temperature alte per bucato poco sporco o macchiato.
- Se si desidera asciugare il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga più alta consigliata durante il programma di lavaggio.
- Non utilizzare più detersivo di quanto consigliato sulla confezione.

### 5.4 Avvio

Prima di iniziare a usare il prodotto, assicurarsi di seguire le istruzioni descritte nella sezione "Istruzioni ambientali" e "Installazione". Per preparare il prodotto per il lavaggio della biancheria, eseguire la prima operazione nel programma Drum Cleaning (Pulizia cestello). Se questo programma non è disponibile, applicare il metodo descritto nella sezione "Pulizia dello sportello di carico e del cestello".

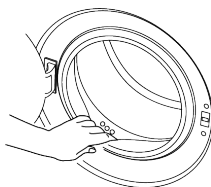

Usare un prodotto anticalcare adatto alle lavatrici

Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, non preoccuparsi, non è dannosa per la lavatrice.

### 5.5 Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello. Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco dello sportello si aprirà pochi minuti dopo il termine del programma di lavaggio. Solo allora aprire lo sportello di carico. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto." nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

### 5.6 Corretta capacità di carico

La capacità massima di carico dipende dal tipo di bucato, dal grado di sporco e dal programma di lavaggio desiderato.

L'elettrodomestico regola automaticamente la quantità di acqua secondo il peso del bucato che viene posto all'interno.



Seguire le istruzioni della "Tabella dei programmi e dei consumi". In caso di sovraccarico la qualità del lavaggio peggiorerà. Inoltre possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni.  
Per un'asciugatura ottimale, non inserire nella macchina una quantità di bucato superiore a quella specificata.

Accappatoio: 1200 g  
Biancheria da letto: 700 g  
Lenzuolo 500 g  
Federe: 200 g  
Tovaglia: 250 g  
Negligé/Pigiama: 200 g  
Biancheria intima: 100 g  
Camicie: 200 g  
Camicette: 100 g  
Asciugamani: 200 g



Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Se la parte interna della macchina è molto calda alla fine del programma, lo sportello di carico non si aprirà finché la temperatura non si abbassa. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto." nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.



#### AVVERTENZA


Se il bucato viene posizionato in modo errato, possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni della macchina.

## 5.7 Uso di detersivo e ammorbidente



#### AVVERTENZA

Leggere le istruzioni del produttore sulla confezione quando si usano detersivi, ammorbidenti, amido, candeggina e decoloranti, anticalcare e seguire le informazioni sul dosaggio fornite. Usare un misurino, se disponibile.

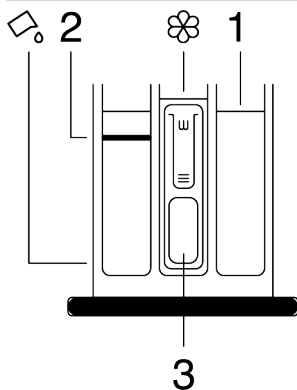

Il cassetto dei detersivi è composto da tre scomparti:

- (1) per il prelavaggio,
- (2) per il lavaggio principale,
- (3) per l'ammorbidente,
- (☼) un pezzo di sifone nello scomparto dell'ammorbidente,
- (☞) c'è un apparecchio per l'uso del detersivo liquido nello scomparto principale di lavaggio.

#### Detersivo, ammorbidente e altri detersivi

- Aggiungere il detersivo e l'ammorbidente prima di avviare il programma di lavaggio.
- Non lasciare il cassetto del detersivo aperto quando il programma di lavaggio è in corso.
- Se si usa un programma senza prelavaggio, non mettete il detersivo nello scomparto di prelavaggio (scomparto n. "1").

- Se si utilizza un programma con prelavaggio, avviare la macchina dopo aver aggiunto il detersivo in polvere negli scomparti del prelavaggio e del lavaggio principale (scomparti 1 e 2).
- Non selezionare un programma con prelavaggio se si sta usando una cialda di detersivo o una pallina dosatrice. Mettere la cialda di detersivo o la pallina direttamente tra il bucato nella lavatrice.
- Se si sta usando un detersivo liquido, seguire le indicazioni sotto "Uso del detersivo liquido" e non dimenticare di portare lo strumento per il detersivo liquido nella posizione corretta.
- Non aggiungere sostanze chimiche di lavaggio (detersivo liquido, ammorbidente, ecc.) mentre la macchina è in fase di asciugatura.

### Scelta del tipo di detersivo

Il tipo di detersivo da utilizzare dipende dal programma di lavaggio, dal tipo di tessuto e dal colore.

- Utilizzare detersivi diversi per il bucato colorato e bianco.
- Lavare gli indumenti delicati solo con detersivi speciali (detersivo liquido, shampoo di lana, ecc.) destinati esclusivamente ai capi delicati e secondo i programmi suggeriti.
- Per il lavaggio di abiti e trapunte di colore scuro si consiglia l'uso di detersivo liquido.
- Lavare la lana al programma suggerito con uno speciale detersivo specifico per la lana.
- Per i programmi suggeriti per i diversi tessuti, si prega di consultare la parte relativa alle descrizioni del programma.
- Tutte le raccomandazioni sui detersivi sono valide per la gamma di temperature selezionabili dei diversi programmi.



Si devono usare solo detersivi, ammorbidenti e additivi adatti alle lavatrici.

Non utilizzare sapone in polvere.

### Regolazione della quantità di detersivo

La quantità di detersivo dipende dalla quantità di bucato, da quanto è sporco e dalla durezza dell'acqua.

- Per eliminare l'eccessiva schiuma e i problemi di risciacquo, per risparmiare denaro e proteggere l'ambiente, non superare i valori di dosaggio raccomandati sulla confezione del detersivo.
- Usare meno quantità di detersivo per un bucato in quantità minore o meno sporco.

### Uso degli ammorbidenti

Mettere l'ammorbidente nello scomparto dell'ammorbidente del cassetto del detersivo.

- Non superare il segno di livello (>max<) nello scomparto dell'ammorbidente.
- Se l'ammorbidente non è fluido, diluire con acqua prima di metterlo nel suo scomparto.



#### AVVERTENZA


Non usare detersivi liquidi o altri materiali con proprietà detersivi a meno che non siano destinati all'uso in lavatrice per ammorbidente il bucato.

### Uso di detersivi liquidi

#### Se l'elettrodomestico ha in dotazione uno strumento per il detersivo liquido

- Quando si desidera utilizzare detersivi liquidi, premere e ruotare lo strumento nel punto in cui è indicato. La parte che cade sotto servirà da barriera per il detersivo liquido.
- Pulire con acqua o rimuoverlo quando è necessario. Dopo la pulizia, non dimenticare di mettere gli strumenti nello scomparto principale di lavaggio (scomparto n. "2").
- Lo strumento dovrebbe essere sollevato se si usa un detersivo in polvere. La ventola che si vede in questa posizione provvede a miscelare il detersivo in polvere e ne favorisce lo scioglimento.



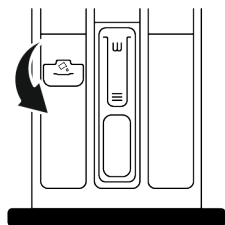

### Uso di detersivi in gel e pastiglie

- Se il detersivo è fluido e non c'è uno scomparto per il detersivo liquido, mettere il detersivo in gel nello scomparto principale del detersivo di lavaggio nella prima presa d'acqua. Se l'elettrodomestico ha uno scomparto per il detersivo liquido, riempire lo scomparto di detersivo prima di avviare il programma.
- Se il detersivo in gel non è fluido o è in pastiglie liquide in capsule, metterlo direttamente nel cestello prima del lavaggio.
- Mettere il detersivo in pastiglie nello scomparto principale di lavaggio (scomparto n. "2") o direttamente nel cestello prima del lavaggio.
- I detersivi in compresse possono lasciare dei residui nello scomparto del detersivo; qualora si trovino tali residui, mettere il detersivo in compresse tra il bucato nei lavaggi successivi in modo che si trovi sul lato inferiore del tamburo;
- Usare il detersivo in compresse o in gel senza selezionare la funzione di prelavaggio;
- Non dimenticare di rimuovere elementi come lo scomparto in plastica del detersivo dal tamburo prima di procedere alla fase di asciugatura.

### Uso dell'amido

- Mettere l'amido liquido, l'amido in polvere o il colorante per tessuti nello scomparto dell'ammorbidente.

- Non utilizzare contemporaneamente l'ammorbidente e l'amido nello stesso programma di lavaggio.
- Dopo aver usato l'amido, pulire l'interno del prodotto con un panno umido e pulito.

### Uso dell'anticalcare

- Se necessario, usare solo anticalcare prodotti per lavatrici.

### Uso di candeggina e decoloranti

- Selezionare un programma con prelavaggio e aggiungere la candeggina all'inizio del prelavaggio. Non versare detersivo nello scomparto del pre-lavaggio. Come applicazione alternativa, selezionare un programma con risciacquo supplementare e aggiungere la candeggina mentre il prodotto riceve l'acqua nello scomparto del detersivo nella prima fase di risciacquo.
- Non mescolare e non usare candeggina e detersivo insieme.
- Poiché la candeggina può causare irritazioni alla pelle, usare solo piccole quantità (1/2 tazze di tè - circa 50 ml e sciacquare bene il bucato).
- Non versare la candeggina direttamente sul bucato.
- Non usare la candeggina per i vestiti colorati.
- Selezionare un programma con lavaggio a bassa temperatura mentre si usano decoloranti a base di ossigeno.
- I decoloranti a base di ossigeno possono essere usati insieme ai detersivi. Tuttavia, se non ha la stessa viscosità del detersivo, mettere prima il detersivo nello scomparto n. "2" nel cassetto del detersivo e attendere che il prodotto sciacqui via il detersivo durante l'aspirazione dell'acqua. Aggiungere il decolorante nello stesso scompartimento mentre la lavatrice continua a prendere acqua.

## 5.8 Consigli per un lavaggio efficace

		Indumenti			
		Colori chiari e capi bianchi	Colori	Capi Neri/colori scuri	Delicati/lana/seta
		(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: 40-90 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-30 °C)
Livello di sporco	<b>Molto sporco</b> (macchie difficili come erba, caffè, frutta e sangue.)	Potrebbe essere necessario pretrattare le macchie o eseguire il prelavaggio.  I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi molto sporchi. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere.	Per i vestiti molto sporchi possono essere usati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori possono e ai dosaggi indicati. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i vestiti molto sporchi posso essere utilizzati detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.
	<b>Sporco normale</b> (Per esempio, macchie naturali su colletti e polsini)	I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi normalmente sporchi.	Per i capi normalmente sporchi possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i vestiti moderatamente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.
	<b>Sporco leggero</b> (Non sono presenti macchie visibili).	Per i capi leggermente sporchi, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi e ai dosaggi indicati.	Per i capi colorati/colori, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i capi leggermente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti e raccomandati per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.

## 5.9 Consigli per un'asciugatura efficace

		Programmi				
		Asciugatura cotone	Asciugatura sintetici	Hygiene+	Lavaggio e asciugatura	Wash & Wear (Lava e indossala)
Tipi di indumenti	Indumenti resistenti contenenti cotone	Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Non consigliato!	Lava e asciuga consecutivamente! Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Lava e asciuga consecutivamente! Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Vestiti come camicie, magliette, felpe, ecc. che sono stati indossati per poco tempo e non sono macchiati.
	Vestiti sintetici (poliestere, nylon, ecc.)	Non consigliato!	È consigliato per i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato, acrilico. L'asciugatura non è consigliata per i capi contenenti viscosa. Prestare attenzione alle istruzioni di asciugatura riportate sull'etichetta di manutenzione.	Si consiglia di utilizzare i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato e acrilico a basse temperature, tenendo conto delle avvertenze di lavaggio e asciugatura indicate sull'etichetta di manutenzione.	Si consiglia di utilizzare i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato e acrilico a basse temperature, tenendo conto delle avvertenze di lavaggio e asciugatura indicate sull'etichetta di manutenzione.	Camicie, t-shirt e biancheria sintetica poco sporche e non macchiate. È necessario caricare una quantità minima di bucato.
	Bucato delicato (contenente seta, lana, cachemire, lana d'angora ecc.)	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!
	Bucato ingombrante come coperte, cappotti, tende, ecc.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.

## 5.10 Durata del programma visualizzata

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda della

quantità di bucato caricata nella lavatrice, della formazione di schiuma, delle condizioni di carico sbilanciate, delle fluttuazioni nell'alimentazione, della pressione dell'acqua e delle impostazioni del programma, la

durata del programma viene regolata automaticamente mentre il programma è in corso.

CASO SPECIALE: All'inizio dei programmi Cotoni e Cotone Eco, il display mostra la durata di mezzo carico. È il caso d'uso più comune. Dopo l'avvio del programma, in

20-25 minuti la lavatrice rileva il carico effettivo. Se il carico rilevato è superiore alla metà del carico; il programma di lavaggio verrà regolato di conseguenza e la durata del programma aumenterà automaticamente. È possibile seguire questa modifica sul display.


## **6 Funzionamento della lavatrice**

---




Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

## 6.1 Pannello di controllo

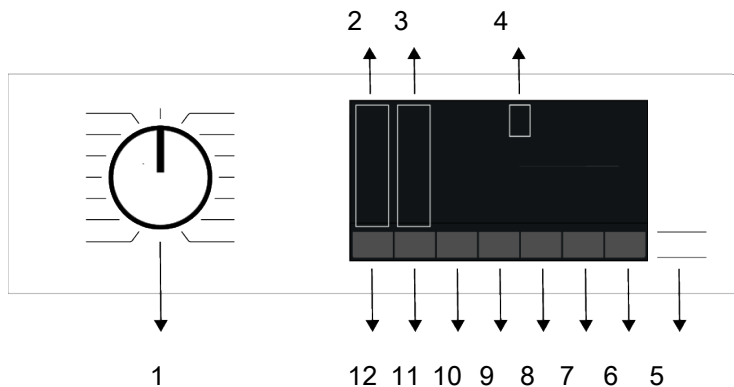

- |   |  |
|---|--|
| 1 Pulsante di selezione del programma                   | 2 Luci Livello di temperatura                        |
| 3 Spie Livelli di centrifuga                            | 4 Display  |
| 5 Pulsante avvio/pausa                                  | 6 Pulsante di controllo remoto                       |
| 7 Pulsante di impostazione dell'ora di fine             | 8 Pulsante di regolazione del livello di asciugatura |
| 9 Pulsante funzione ausiliaria 2                        | 10 Pulsante funzione ausiliaria 1                    |
| 11 Pulsante di regolazione della velocità di centrifuga | 12 Pulsante di impostazione della temperatura        |

## 6.2 Simboli sul display

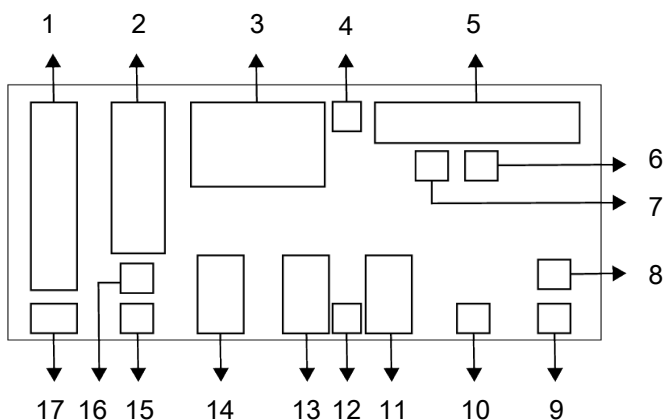

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Indicatore Temperatura             | 2 Indicatore di velocità centrifuga      |
| 3 Informazioni sulla durata          | 4 Simbolo Blocco sportello inserito      |
| 5 Indicatore Follow-up del programma | 6 Indicatore assenza acqua               |
| 7 Indicatore Aggiungere bucato       | 8 Indicatore Collegamento Bluetooth      |
| 9 Indicatore Controllo remoto        | 10 Indicatore Avvio con ritardo attivato |
| 11 Indicatore Livello di asciugatura | 12 Simbolo Blocco bambini abilitato      |
| 13 Indicatori Funzioni ausiliarie 2  | 14 Indicatori Funzioni ausiliarie 1      |
| 15 Indicatore Nessuna centrifuga     | 16 Indicatore Trattieni risciacquo       |
| 17 Indicatore Acqua fredda           |  |



Le grafiche utilizzate in questa sezione a fini descrittivi sono schematiche e non corrispondono con esattezza alle caratteristiche dell'elettrodomestico.

## 6.3 Preparazione della macchina

1. Controllare se i flessibili sono collegati in modo fermo
2. Collegare l'elettrodomestico alla presa elettrica.
3. Aprire completamente il rubinetto.

4. Posizionare il bucato all'interno della macchina.
5. Mettere detersivo e ammorbidente.


## 6.4 Selezione del programma di lavaggio

1. Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programmi e consumi".



I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga più elevata appropriata per quel particolare tipo di tessuto. Quando si seleziona un programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporco e la temperatura dell'acqua ammessa.

2. Selezionare il programma desiderato con la manopola di selezione del programma.

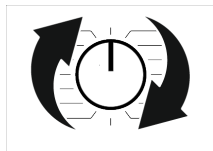

## 6.5 Programmi di lavaggio

A seconda del tipo di tessuto, utilizzare i seguenti programmi principali.

Dopo aver selezionato il programma di lavaggio appropriato, premendo il pulsante Asciugatura prima di avviare il programma, è possibile impostare la macchina in modo che passi alla fase di asciugatura (automaticamente o a tempo) al termine del programma di lavaggio, senza pause/interruzioni. Ogni volta che si preme il pulsante, la fase del processo di asciugatura viene visualizzata nella riga delle informazioni e il relativo simbolo si accende. Sul display della macchina è possibile vedere quando il programma terminerà, in base alle selezioni di asciugatura che si aggiungeranno ai programmi di lavaggio. Se si desidera, tenendo

premuto il pulsante, è possibile eseguire l'asciugatura per il massimo periodo consentito.

I programmi per i quali è possibile selezionare la funzione di asciugatura possono essere consultati nelle tabelle Programmi e Consumi.



I simboli mostrati sul display sono schematici e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se non si desidera eseguire l'asciugatura dopo il programma selezionato, premere e tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, fino a quando la spia Asciugatura si spegne. Quando si effettuano lavaggio e asciugatura utilizzando la funzione Asciugatura della macchina, caricare massimo 7 kg di bucato nella macchina. Se si introduce un carico di bucato superiore alla capacità della macchina, il bucato non si asciugherà e la macchina funzionerà più a lungo, con conseguente maggior consumo di energia.



### AVVERTENZA

La funzione di asciugatura non può essere selezionata per il programma di lavaggio previsto per gli indumenti in lana.

### • Eco 40-60

Con il programma Eco 40-60 si può lavare il bucato di cotone normalmente sporco quando specificatamente indicato un lavaggio possibile misto a 40°C o 60°C. Questo programma è il programma di prova standard secondo le norme UE sul design ecologico e l'etichettatura energetica.

Anche se questo programma lava più a lungo degli altri programmi di lavaggio, è più efficiente in termini di consumo di energia e acqua. La temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa dalla temperatura di lavaggio indicata. Quando si carica la lavatrice con meno bucato (es. ½ carico o meno), la durata delle fasi del programma

può accorciarsi in maniera automatica. In questo modo, il consumo di energia e di acqua sarebbe molto inferiore.

Per valutare la conformità con le normative europee in materia di progettazione eco-compatibile e di etichettatura energetica, il ciclo di lavaggio e di asciugatura devono essere eseguiti selezionando la funzione di asciugatura in armadio del programma eco 40-60. Il ciclo di lavaggio e asciugatura è in grado di pulire il bucato normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C in un unico ciclo e di asciugarlo in modo da poterlo riporre immediatamente in un armadio.

#### • Koch-/Buntwäsche

Programma utilizzabile per capi di cotone resistenti (lenzuola, biancheria da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc). Selezionando la funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si riduce notevolmente, conservando tuttavia le effettive prestazioni di lavaggio grazie all'intensità dei movimenti. Se la funzione di lavaggio rapido non è selezionata, i bucati molto sporchi saranno lavati e risciacquati in maniera molto efficace.

#### • Pflegeleicht

Con questo programma è possibile lavare capi come camicie e camicette, tessuti misti sintetico/cotone, ecc. Se si preme il pulsante della funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si ridurrà notevolmente e si otterrà un lavaggio efficace per il bucato non molto sporco. Se la funzione di lavaggio rapido non è selezionata, i bucati molto sporchi saranno lavati e risciacquati in maniera molto efficace.

#### • Wolle

Da usare per lavare il bucato di lana e i delicati. Selezionare la temperatura idonea in base a quanto riportato sulle etichette dei capi. Il bucato sarà lavato con un'azione molto delicata, in modo che non ne risulti danneggiato.

#### • Piumoni / Indumenti con piume

Usare questo programma per lavare i piumoni che riportano sull'etichetta la dicitura "lavabile in lavatrice". Assicurarsi di aver caricato correttamente il piumone, per non danneggiare la lavatrice o tale capo. Rimuovere il copri-piumone prima di caricare il piumone nella lavatrice. Piegare in due il piumone e caricarlo in lavatrice. Caricare il piumone nella lavatrice facendo attenzione che non venga a contatto con la guarnizione della porta o con il vetro.

Inoltre, usare questo programma per lavare cappotti, giacche e altri indumenti che contengono piume e che riportano la dicitura "lavabile in lavatrice".



Non caricare più di 1 piumone a due piazze (200 x 200 cm).

Non lavare in lavatrice piumoni, cuscini, ecc. contenenti cotone.



Non usare la lavatrice per lavare materiali come tappeti, moquette, ecc. Altrimenti, la lavatrice potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

#### • Schleudern+Abpump.

È possibile usare questo programma per rimuovere l'acqua dall'indumento/all'interno della lavatrice.

#### • Spülen

Utilizzarlo quando si desidera risciacquare o inamidare separatamente.

#### • Hemden

Questo programma è indicato per lavare insieme camicie di cotone, sintetiche e miste. Riduce le pieghe. Viene applicato del vapore alla fine del programma per aiutare la funzione di riduzione delle grinze. Lo speciale profilo di centrifuga e il vapore applicato alla fine del programma riducono le grinze sulle camicie. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, sarà eseguita la procedura di pre-trattamento.



- Applicare il prodotto chimico di pretrattamento sui capi direttamente o aggiungilo insieme al detersivo nello scomparto del detersivo in polvere. In tal modo, risulta possibile ottenere le stesse prestazioni offerte da un lavaggio normale in un tempo molto più breve. Questo procedimento estende la vita utile delle camicie. Non usare il detersivo di prelavaggio se si ha intenzione di usare la funzione di ritardo della lavatrice. Il detersivo di prelavaggio potrebbe colare sui vestiti e causare macchie.

\*\* Per ridurre al minimo il livello di grinze delle camicie con questo ciclo, si raccomanda di utilizzarlo con non più di 6 camicie. Se il lavaggio venisse effettuato con più di 6 camicie, alla fine del ciclo ci potrebbero essere differenze nei livelli di grinze e di umidità sulle camicie.

#### • Xpress / Super Xpress

Usare questo programma per lavare i vestiti di cotone leggermente sporchi o senza macchie in poco tempo, ma non per asciugamani o cotone pesanti. La durata del programma potrebbe ridursi fino a 14 minuti quando viene selezionata la funzione di lavaggio rapido. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, si possono lavare massimo 2 (due) kg di bucato.

#### • Capi scuri colorati / Jeans

Usare questo programma per proteggere il colore dei propri capi con tonalità scure o i jeans. Anche se a bassa temperatura, compie lavaggi ad alte prestazioni con uno speciale movimento del cestello. Si consiglia di utilizzare detersivo liquido o per lana per il bucato di colore scuro. Non utilizzare per capi delicati contenenti lana, ecc.

#### • Misti

Usare per lavare i capi di cotone insieme ai sintetici, senza separarli.

#### • Biancheria intima

Questo programma è utilizzabile per lavare capi delicati adatti al lavaggio a mano e biancheria intima femminile. Piccole quantità di indumenti devono essere poste all'in-


terno di un'apposita rete per lavaggio. Ganci, bottoni e quant'altro devono essere inseriti e le cerniere allacciate.

#### • Sport


Questo programma può essere utilizzato per lavare i capi sportivi e outdoor che contengono mix di cotone/sintetici e coperture idrorepellenti come il gore-tex ecc. Assicura un lavaggio delicato dei capi grazie a speciali movimenti rotatori.

#### • Extra Programme

Si tratta di un programma speciale che permette di scaricare diversi programmi quando si vuole. All'inizio, vi è un programma visualizzato per impostazione predefinita con l'applicazione HomeWhiz. Tuttavia, è possibile utilizzare l'applicazione HomeWhiz per selezionare un programma dall'impostazione di programma predefinito, e quindi cambiarlo e usarlo.

 Se si desidera utilizzare la funzionalità HomeWhiz e la funzione Controllo Remoto, selezionare Programma Scaricato. Informazioni dettagliate possono essere trovate nelle sezioni dedicate alle funzioni HomeWhiz e Controllo remoto.

## 6.6 Selezione della temperatura

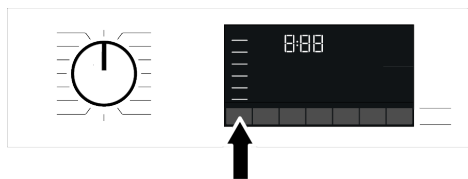

Ogni volta che viene selezionato un nuovo programma, sull'indicatore della temperatura appare la temperatura consigliata. È possibile che la temperatura consigliata non sia il valore massimo selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per cambiare la temperatura. La temperatura diminuisce in modo graduale.




Il pulsante di Regolazione della Temperatura funziona solo a ritroso. Ad esempio, se si desidera selezionare 60°C mentre sul display è scritto 40°C, è necessario premere più volte il pulsante fino a raggiungere 60°C, procedendo a ritroso da 40°C.

Se si passa all'opzione Lavaggio a freddo e si preme nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura, verrà visualizzata la temperatura massima consigliata per il programma selezionato. Per diminuirlo, premere il pulsante di regolazione della temperatura.

Infine, sul display si illuminerà la spia Freddo a indicare il lavaggio a freddo.

Si può modificare la temperatura anche dopo l'avvio del lavaggio. È possibile inoltre modificare la temperatura desiderata dopo l'avvio del programma di lavaggio. Tuttavia, è necessario farlo prima dell'avvio della fase di riscaldamento.

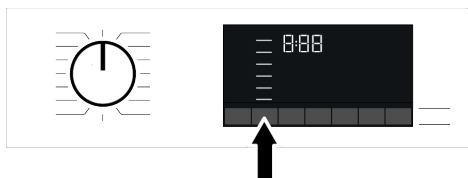

## 6.7 Selezione velocità centrifuga



Quando si seleziona un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata del programma selezionato è visualizzata sull'indicatore velocità di centrifuga. È possibile tale valore consigliato non sia la velocità di centrifuga massima selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga per cambiare la velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuisce in modo graduale.

Poi, a seconda del modello del prodotto, compaiono sul display le opzioni "Trattieni

risciacquo  e "No centrifuga .



Il pulsante di Regolazione della Velocità di Centrifuga funziona solo a ritroso. Ad esempio, se si desidera selezionare 1000 giri al minuto mentre sul display è scritto 800 rpm (ciclo/min), è necessario premere più volte il pulsante fino a raggiungere 1000 giri al minuto, procedendo a ritroso da 800 giri al minuto.

Se immediatamente dopo il completamento del programma non si tolgono i capi dalla lavatrice, è possibile usare la funzione (Trattieni risciacquo) per evitare che si riempiano di pieghe quando la lavatrice è senz'acqua.

**Questa funzione trattiene il bucato nell'acqua del risciacquo finale. Se si desidera centrifugare il bucato dopo aver utilizzato la funzione Trattieni risciacquo:**

1. Regolare la Velocità di centrifuga.
2. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà. L'elettrodomestico scarica l'acqua e centrifuga il bucato.


Se si desidera scaricare l'acqua alla fine del programma senza centrifugare, usare la funzione Nessuna centrifuga



Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della velocità di centrifuga.

Si può anche cambiare la velocità di centrifuga dopo l'avvio, se le fasi del lavaggio lo consentono. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.

**Selezione della funzione ausiliaria per l'asciugatura:**

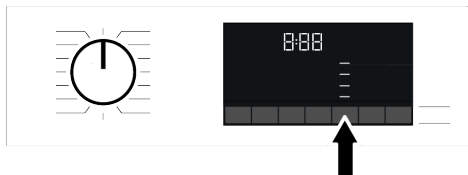

Quando si seleziona un nuovo programma di lavaggio, premere il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria per impostare l'opzione di asciugatura adatta a questo programma.



Nei programmi che non consentono l'impostazione dell'asciugatura, quando si preme il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, la spia dell'asciugatura non cambia e si potrà sentire un avviso sonoro. Per i programmi di sola asciugatura, impostare l'opzione di asciugatura appropriata premendo il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria.

## 6.8 Programmi di asciugatura



### AVVERTENZA

La macchina pulisce automaticamente i pelucchi che fuoriescono dal bucato durante il programma di asciugatura. Durante l'asciugatura la macchina utilizza dell'acqua. Per questo motivo, durante i programmi di asciugatura, il rubinetto dell'acqua della macchina deve essere aperto.

Quando si seleziona un nuovo programma di lavaggio, premere il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria per impostare l'opzione di asciugatura adatta a questo programma.

Nei programmi di asciugatura è prevista una fase di centrifuga. La macchina esegue questo processo per accorciare la durata dell'asciugatura. Mentre viene selezionato il programma di asciugatura, l'impostazione della velocità di centrifuga è compresa nell'intervallo di velocità di centrifuga massima.

Nei programmi che non consentono l'impostazione dell'asciugatura, quando si preme il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, la spia dell'asciugatura non cambia e si potrà sentire un avviso sonoro.

Per i programmi di sola asciugatura, impostare l'opzione di asciugatura appropriata premendo il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria.



In caso di interruzione di acqua, il lavaggio e l'asciugatura non possono essere eseguiti.

### • **Pflegeleicht Trocknen**

Utilizzare questo programma per asciugare bucato sintetico con peso asciutto fino a 4 kg. In questo programma si può eseguire soltanto l'asciugatura.



Per il peso asciutto del bucato, vedere la Sezione Corretta capacità di carico

### • **Koch-/Buntwäsche Trocknen**

Utilizzare questo programma per asciugare bucato in cotone con peso asciutto fino a 7 kg. In questo programma si può eseguire soltanto l'asciugatura.



Quando si asciugano solo asciugamani e accappatoi, caricare un massimo di 4,5 chilogrammi di bucato. Per il peso asciutto del bucato, vedere la Sezione Corretta capacità di carico


## 6.9 Programmi di lavaggio e asciugatura

### • **7kg Waschen&Trocknen**

Usare questo programma per asciugare bucato in cotone fino a 7 kg subito dopo il programma di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.



Mentre è selezionato questo programma, la funzione ausiliaria Asciugatura esterna non può essere selezionata.

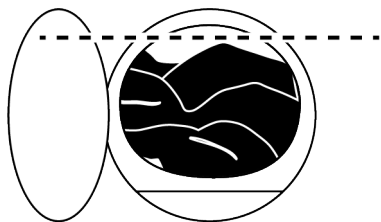

Nel programma Lavaggio da 7 kg e nei programmi di Asciugatura da 7, raccomandiamo di caricare la macchina fino al livello mostrato sopra per condizioni di asciugatura ideali (vedere la freccia del livello aprendo lo sportello di carico).

#### • Waschen&Anziehen

Utilizzare questo programma per lavare 0,5 kg di bucato (2 camicie) in 40 minuti e 1 kg di bucato (5 camicie) in 60 minuti.



Il programma Lava&Indossa è pensato per lavare e asciugare velocemente gli indumenti di uso quotidiano, indossati per periodi brevi e che non siano particolarmente macchiati. Questo programma è adatto per il bucato a trama fine e ad asciugatura rapida (camicie, magliette).

Per la biancheria a trama spessa che richiede più tempo per l'asciugatura, è necessario utilizzare altre opzioni o programmi di asciugatura.

#### • Hygiene+Waschen&Trocknen

Una fase con utilizzo di vapore applicata all'inizio del programma aiuta ad ammorbidire lo sporco.

Usare questo programma per lavare e asciugare velocemente bucato del peso fino a 2 kg, che richiede lavaggio antiallergi-

co e igienico (bucato in cotone come indumenti dei bambini, lenzuola e biancheria intima).



Il programma Baby+ è stato testato e approvato dalla "British Allergy Foundation" (Allergy UK) nel Regno Unito.

#### • HygieneTherapy

##### **Lavaggio igienico con aria calda (durata del programma 58 min.)**

Il programma di ventilazione igienica assicura che la temperatura del bucato sia mantenuta a temperature relativamente alte con un metodo di riscaldamento preciso e che la pulizia igienica sia effettuata tramite aria.

Usare questo programma per una pulizia rapida e igienica dei propri vestiti asciutti in cotone o sintetici con aria calda.



Il programma di ventilazione igienica non utilizza acqua. Usare questo programma per i vestiti che si vogliono pulire tramite ventilazione.

**AVVERTENZA:** Non mettere prodotti chimici come detersivi, candeggina, smacchiatori, ecc. nel cassetto dei detersivi durante il programma di ventilazione igienica. Non è necessario alcun pre-trattamento del bucato prima di attivare il programma.

##### **Rinfresco con aria calda (48 min. e 38 min.)**

La durata predefinita è di 58 minuti se si seleziona il programma "Ventilazione igienica". Con la funzione ausiliaria "Quick+" si possono selezionare diverse durate del programma come 48 minuti o 38 minuti.

## 6.10 Tabella dei programmi e dei consumi

### Per lavaggio:

Programma	Temperatura °C	Carico massimo (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo di energia (kWh)	Velocità massima	Funzioni ausiliarie					Temperatura °C
						Vapore	Lavaggio rapido	Pre-lavaggio	Antipiega+	Asciugatura	
Koch-/Buntwäsche	90	10	98	2,75	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
	60	10	98	2,00	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
	40	10	95	1,10	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
Eco 40-60	40 ***	10	69	0,990	1400					*	40-60
	40 ***	5	56	0,800	1400					*	40-60
	40 ***	2,5	39	0,400	1400					*	40-60
Eco 40-60 + Asciugatura armadio	40 ***	7,0	77	5,100	1400					*	40-60
	40 ***	3,5	48	2,775	1400					*	40-60
Pflegeleicht	60	4	76	1,60	1200	*	*	*	*	*	Freddo - 60
	40	4	74	1,10	1200	*	*	*	*	*	Freddo - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
	60	10	75	1,30	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
	30	10	75	0,25	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
Xpress / Super Xpress + Lavaggio rapido	30	2	45	0,15	1400	*	*	*	*	*	Freddo - 90
Wolle	40	2	60	0,60	1200						Freddo - 40
Hemden	60	4	70	1,40	800	*	*	*	*	*	Freddo - 60
Pulizia cestello+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Extra Programme *****											
Misti	40	4	83	1,10	800	*	*	*	*	*	Freddo - 40
Sport	40	5	60	0,65	1200			*		*	Freddo - 40
Capi scuri colorati / Jeans	40	5	86	1,05	1200	*	*	*	*	*	Freddo - 40
Piumoni / Indumenti con piume	60	-	100	1,60	800	*					Freddo - 60
Biancheria intima	30	1	78	0,30	600						Freddo - 30

• : Selezionabile.

\* : Selezione automatica, non può essere annullata.

\*\*\* : Il programma Eco 40-60 è un programma di test in base alla selezione della temperatura di 40°C e in conformità al regolamento EU / 2019/2014 e alla norma EN 60456: 2016/A11: standard 2020.

La selezione della temperatura di 40 °C e dell'asciugatura in armadio nel programma Eco 40-60 è un programma di prova dei cicli di lavaggio e asciugatura ai sensi del regolamento EU/2019/2014 e della norma EN 62512.

\*\*\*\*\* : Questi programmi possono essere usati con l'applicazione HomeWhiz. Il consumo di energia potrebbe aumentare a causa della connessione.

- : Vedere la descrizione del programma per conoscere il carico massimo.



Si prega di leggere la sezione installazione del manuale prima del primo utilizzo.

Le funzioni ausiliarie nella tabella possono variare in funzione del modello della lavatrice.

Il consumo d'acqua e di energia potrebbe variare in base a differenze di pressione, durezza e temperatura dell'acqua, alle condizioni ambientali, al tipo e quantità di bucato, alla selezione di diverse funzioni ausiliarie e di centrifuga e a variazioni nella tensione elettrica.

Gli schemi di selezione delle funzioni ausiliarie potrebbero subire modifiche da parte del produttore.

Nuovi schemi di selezione potrebbero essere aggiunti o rimossi.

La velocità di centrifuga dell'elettrodomestico può variare a seconda del programma, anche se questa velocità non può superare la velocità massima dell'elettrodomestico.

La quantità di rumore e di umidità varia a seconda della velocità di centrifuga; quando viene selezionata la velocità di centrifuga più alta durante la fase di centrifuga, il bucato contiene meno umidità ma alla fine del programma si determina un rumore maggiore.



Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda del carico di bucato, potrebbe verificarsi una differenza di 1-1,5 ore tra la durata mostrata sul display e quella effettiva del ciclo di lavaggio. La durata sarà aggiornata automaticamente subito dopo l'avvio del lavaggio.

Selezionare sempre la temperatura più bassa appropriata. I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che lavano a temperature più basse e sono più lunghi.

### Per l'asciugatura:


Programma	Carico massimo (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo di energia (kWh)	Velocità massima	Funzioni ausiliarie					Livello di asciugatura					
					Vapore	Pre-lavaggio	Lavaggio rapido	Antipiega+	Asciugatura	Asciugatura aggiuntiva	Asciugatura armadio	Stiraggio a secco	Asciugatura a tempo - minuti	Selezione della temperatura °C	
Koch-/Buntwäsche Trocknen	-	7	50	3,90	1400				•	*	•	•	•	•	-

Pflegeleicht Trocknen	-	4	35	2,50	-			•	*		•	•	•	•	-
Hygiene+Wa- schen&Trocknen	60	2	120	3,80	1400	*		•	*	•	•	•	•	•	90-30
7kg Waschen&Trock- nen	60	7	115	6,00	1400			•	*	•	•	•	•	•	60-Fred- do
Waschen&Anziehen	30	0,5	35	0,60	1200			•	*					•	30-Fred- do
Waschen&Anziehen	30	1	44	1,00	1200			•	*					•	30-Fred- do
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-			•	•	*					-

Valori di consumo (IT)								
	Selezione della temperatura °C	Velocità di rotazione (ciclo/min)	Capacità (kg)	Durata del programma (ore:min)	Consumo di energia (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (litro/ciclo)	Temperatura bucato (°C)	Percentuale di umidità residua (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,990	69	36	53,9
	40	1400	5,0	02:59	0,800	56	39	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,400	39	24	53,9
Koch-/ Buntwä- sche	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53
Koch-/ Buntwä- sche	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53
Pflegeleicht	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62
Eco 40-60 + Asciugatu- ra armadio	40	1400	7,0	09:10	5,100	77	37	53
	40	1400	3,5	06:35	2,775	48	32	53

I valori di consumo indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 per il lavaggio e l'asciugatura online sono solo indicativi.

## 6.11 Selezione di funzioni ausiliarie

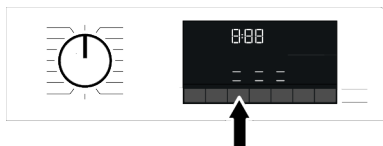

Selezionare le funzioni ausiliarie desiderate prima di avviare il programma. Ogni volta che si seleziona un programma, si illumineranno anche i simboli delle funzioni ausiliarie selezionabili.



Quando si preme un pulsante di una funzione ausiliaria che non può essere selezionata con il programma corrente, la lavatrice emette un suono di avvertimento.

Alcune funzioni non possono essere selezionate insieme. Se prima di avviare la macchina viene selezionata una seconda funzione ausiliaria in conflitto con la prima, la prima funzione selezionata sarà annullata e la seconda selezione rimarrà attiva. Per esempio, se si desidera selezionare Lavaggio rapido dopo aver selezionato Acqua aggiuntiva, Acqua aggiuntiva sarà annullata e il Lavaggio rapido resterà attivo.

Non è possibile selezionare una funzione ausiliaria incompatibile con un programma. (Consultare la tabella "Programmi e consumi") Alcuni programmi presentano funzioni ausiliarie da azionarsi contemporaneamente. Tali funzioni non possono essere annullate. La casella della funzione ausiliaria non si illuminerà, lo farà solamente l'area interna.



Se il livello di umidità selezionato (Asciugatura stiro, Asciugatura armadio, Asciugatura extra armadio) non può essere raggiunto al termine del programma di asciugatura, la macchina estenderà automaticamente la durata del programma. Il programma impiegherà più tempo. Se si seleziona l'Asciugatura a tempo, il programma termina alla fine della durata di asciugatura anche se il bucato non è ancora asciutto. Durante il programma di asciugatura, se viene raggiunto il livello di umidità selezionato (Asciugatura stiro, Asciugatura armadio, Asciugatura extra armadio) o se viene rilevata un'asciugatura extra nelle opzioni di asciugatura a tempo, il programma durerà di meno. La diminuzione del tempo viene indicata sul display.

### 6.11.1 Funzioni ausiliarie

#### • Pre-lavaggio

Il prelavaggio è consigliato solo con bucato molto sporco. Evitare il prelavaggio consente di risparmiare energia, acqua, detersivo e tempo.

#### • Lavaggio rapido

Dopo aver selezionato un programma, è possibile premere il pulsante di impostazione Lavaggio Rapido (Quick Wash) per ridurre la durata del programma. Per alcuni programmi, la durata può essere ridotta di più del 50%. La modifica dell'algoritmo, tuttavia, non pregiudica il lavaggio, che rimane comunque buono.

Anche se diverso per ogni programma, quando si preme una volta il pulsante di lavaggio rapido, la durata del programma scenderà ad un certo livello. Se si preme lo stesso pulsante per la seconda volta, scenderà al livello di durata minimo.

Per ottenere risultati migliori, non usare il pulsante di regolazione Lavaggio rapido quando si lava bucato molto sporco.



Usare il pulsante Lavaggio Rapido (Quick Wash) per il bucato poco o leggermente sporco e ridurre la durata del programma.

#### • **Controllo remoto**

È possibile usare questo pulsante di funzione ausiliaria per connettere l'elettrodomestico a dispositivi smart. Per maggiori informazioni, vedere la Funzione HomeWhiz e Controllo remoto.

#### • **Programma personalizzato**

Questa funzione ausiliaria può essere utilizzata per i programmi Cotone e Sintetici soltanto con l'applicazione HomeWhiz. Quando questa funzione ausiliaria è abilitata, è possibile aggiungere fino a 5 fasi di risciacquo aggiuntivo al programma. È possibile selezionare e utilizzare alcune funzioni ausiliarie anche se non sono disponibili nell'elettrodomestico. Si può aumentare e diminuire la durata dei programmi Cotone e Sintetici entro un intervallo sicuro.



Quando viene selezionata la funzione ausiliaria Programma Personalizzato, le prestazioni di lavaggio e il consumo di energia saranno differenti dal valore dichiarato.

#### • **Asciugatura**

Questa funzione consente di asciugare il bucato dopo il lavaggio. Verificare nella tabella dei programmi con quali programmi è possibile selezionare questa funzione ausiliaria.

### 6.11.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi

#### • **Pulizia cestello**

Per selezionare questo programma, tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. Pulire regolarmente (una volta ogni 1 o 2 mesi) il cestello per garantire l'igiene necessaria. Prima del programma viene applicato del vapore per ammorbidire i residui nel cestello. Azionare il programma quando la lavatrice è completamente vuota. Per risultati più ef-

ficaci, mettere la polvere anticalcare (materiali per la pulizia del cestello) adatta alle lavatrici all'interno dello scomparto del detersivo "2". Dopo la pulizia del cestello, si attiva una fase di asciugatura per consentire di asciugare l'interno del cestello.



Questo non è un programma di lavaggio. Si tratta di un programma di manutenzione.

Non eseguire questo programma quando è presente qualcosa all'interno della lavatrice. Quando si tenta di eseguirlo, la lavatrice rileva automaticamente che c'è del carico all'interno, e potrebbe interrompere o riprendere il programma secondo il modello. Non si ottiene una pulizia efficace se si riprende il programma.

#### • **Antipiega+**

Questa funzione viene selezionata quando si tiene premuto per 3 secondi il relativo pulsante di funzione ausiliaria e si accende la spia di controllo del programma per la fase corrispondente. Quando questa funzione è selezionata, il bucato viene arieggiato fino a 8 ore alla fine del programma per impedire la formazione di pieghe. È possibile annullare il programma ed estrarre il bucato in qualunque momento durante le 8 ore di durata. Per annullare la funzione, premere il tasto di selezione della funzione o il tasto acceso/spento della lavatrice. La spia di monitoraggio del programma rimarrà accesa finché la funzione non sarà annullata o la fase completata. Se non si annulla tale funzione, rimarrà attiva anche nei cicli di lavaggio successivi.

#### • **Vapore**

Questa funzione può essere selezionata tenendo premuto il relativo pulsante di funzione ausiliaria per 3 secondi.

Questa funzione aiuta a ridurre le pieghe sui vestiti in cotone, sintetici e misti, ad accorciare i tempi di stiratura e a rimuovere le macchie ammorbidendole.

\* Quando la funzione vapore viene applicata alla fine del programma, il bucato potrebbe essere più caldo. Si tratta di una condizione prevista nell'ambito delle condizioni operative del programma.

#### • **Blocco bambini**

Usare la funzione di blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico. In questo modo, si potrà evitare qualsiasi variazione al programma in corso.



Quando il blocco bambini è attivo, è possibile accendere e spegnere il prodotto con l'apposito pulsante. Alla riaccensione dell'elettrodomestico, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto. Con il blocco bambini attivato, alla pressione di un pulsante viene emesso un segnale acustico. Tale suono di avviso si annullerà premendo i pulsanti cinque volte di seguito.

#### **Per attivare il blocco bambini:**

Premere e tenere premuto il pulsante di Regolazione del livello di asciugatura per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "CL 3-2-1" che appare sul display, sullo stesso display comparirà il simbolo "CL On" (Blocco bambini attivo). Quando viene visualizzato questo simbolo, è possibile rilasciare il pulsante di regolazione del livello di asciugatura.

#### **Per disattivare il blocco bambini:**

Premere e tenere premuto il pulsante di Regolazione del livello di asciugatura per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "CL 3-2-1" che appare sul display, sullo stesso display comparirà il simbolo "CL Off" (Blocco bambini non attivo).

#### • **Bluetooth**

È possibile usare la funzione di connessione bluetooth per associare la macchina al dispositivo smart. Tale abbinamento con-

sente di usare il dispositivo intelligente per ottenere informazioni sulla lavatrice e per controllarla.

#### **Per attivare la connessione wireless:**

Premere e tenere premuto il pulsante Controllo Remoto per 3 secondi. Verrà visualizzato il conto alla rovescia "3-2-1" e poi sul display apparirà l'icona "Bluetooth". Rilasciare il pulsante della funzione Controllo Remoto. L'icona del bluetooth inizierà a lampeggiare mentre l'elettrodomestico sarà associato al dispositivo smart. Se la connessione è avvenuta correttamente, l'icona rimarrà accesa.


#### **Per disattivare la connessione wireless:**

Premere e tenere premuto il pulsante Controllo Remoto per 3 secondi. Verrà visualizzato il conto alla rovescia "3-2-1" e poi sul display l'icona "Bluetooth" scomparirà.



Per poter attivare la connessione bluetooth, la prima configurazione dell'applicazione Homewhiz deve essere completa. Dopo la configurazione, premendo il pulsante della funzione di controllo remoto con la manopola in posizione Scarica Programma/Controllo remoto verrà automaticamente attivata la connessione bluetooth.

## 6.12 Fasi dell'asciugatura

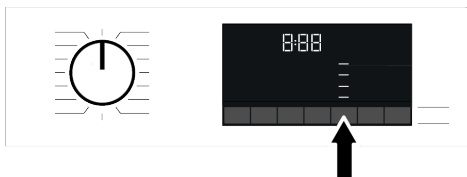

### **Asciugatura stiro**

L'asciugatura viene eseguita fino a quando non viene raggiunto il livello di Asciugatura stiro.

## Asciugatura armadio

L'asciugatura viene eseguita fino a quando non viene raggiunto il livello di Asciugatura Armadio.

## Asciugatura extra

L'asciugatura viene eseguita fino a raggiungere il livello di asciugatura Asciugatura Extra Armadio.



Il livello di asciugatura potrebbe variare a seconda del tipo di bucato inserito e del materiale, nonché della quantità e del livello di umidità. I capi contenenti pizzi, tulle, pietre, perline, paillettes, fili ecc. e il bucato con un elevato contenuto di seta non devono essere asciugati con questa macchina.

## Asciugatura a tempo- minuti

Per ottenere il livello di asciugatura desiderato a bassa temperatura, è possibile scegliere tra durate di 30, 90 e 150 minuti.

Per l'asciugatura di piccole quantità di bucato (fino a massimo 2 pezzi), si dovrebbero selezionare le fasi di asciugatura a tempo, nei programmi di asciugatura Cotoni o Sintetici.

Se al termine dei programmi di asciugatura il bucato non ha raggiunto il livello di asciugatura desiderato, è possibile selezionare l'asciugatura a tempo per terminare il processo.

Quando questa funzione è selezionata, la macchina esegue l'asciugatura per il tempo impostato, a prescindere dal livello di asciugatura.

## 6.13 Ora di fine



### Visualizzazione del tempo

Quando è selezionata la funzione ora di fine, il tempo rimanente da quando il programma è stato avviato è mostrato in ore, come 1h, 2h, e il tempo rimanente per completare il programma dopo il suo avvio è mostrato in ore e minuti come nell'esempio 01:30.





La durata di un programma può differire dai valori indicati nella tabella "Programmi e consumi" a seconda di vari fattori: pressione, durezza e temperatura dell'acqua, temperatura ambientale, tipo e quantità di bucato, selezione di funzioni ausiliarie e variazioni di tensione elettrica.

Con la funzione Impostazione dell'Ora di fine (End Time), l'ora di fine del programma potrà essere impostata fino a 24 ore. Dopo aver premuto il pulsante ora di fine, la fine del programma stimata è visualizzata sul display. Impostando la funzione Ora di fine, si illuminerà l'indicatore dell'Ora finale.



Perché la funzione ora di fine sia attivata e il programma sia completato alla fine del tempo specificato, bisogna premere il pulsante Avvio/Pausa dopo aver regolato il tempo.



Se si desidera annullare la funzione ora di fine, premere il pulsante On/Off per spegnere e accendere la macchina.




Quando si attiva la funzione Ora di fine, non aggiungere detersivo liquido nello scomparto per detersivo in polvere n. 2. C'è il rischio che gli indumenti si macchino

1. Aprire lo sportello di carico, posizionare il bucato, introdurre il detersivo, ecc.
2. Selezionare il programma di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga e se necessario, le funzioni ausiliarie.

3. Impostare l'ora di fine desiderata premendo il pulsante ora di fine. L'indicatore dell'ora finale si accende.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Si avvia il conto alla rovescia.

**i** Durante il conto alla rovescia dell'ora finale è possibile aggiungere ulteriore bucato nella lavatrice. Al termine del conto alla rovescia, l'indicatore Ora finale si spegne, si avvia il ciclo di lavaggio e sul display compare la durata del programma selezionato. Lo sportello rimane bloccato durante il periodo del conto alla rovescia dell'Ora di fine. Per sbloccare lo sportello, la macchina deve essere commutata in modalità pausa premendo il pulsante di avvio/pausa del programma. Alla fine del conto alla rovescia, l'indicatore di ora di fine (End Time) si spegne, il ciclo di lavaggio inizia e sul display appare l'ora del programma selezionato. Quando la selezione Ora di fine è completata, l'ora che appare sul display consiste nell'ora di fine più la durata del programma selezionato.

## 6.14 Avvio di un programma

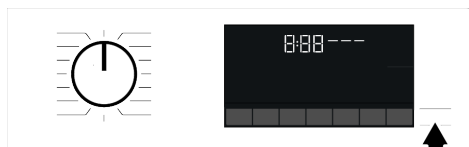

1. Avviare il programma premendo il pulsante Avvio/Pausa.
2. La spia lampeggiante del pulsante Avvio/ Pausa comincia ad illuminarsi in modo fisso, indicando che il programma è avviato.
3. Lo sportello di carico è bloccato. Sul display appare la scritta "Blocco sportello" quando lo sportello viene bloccato.

## 6.15 Blocco dello sportello di carico

Sullo sportello di carico della lavatrice è presente un sistema di blocco che serve per impedirne l'apertura quando il livello dell'acqua non risulta adeguato. In tali condizioni, sul pannello si illuminerà l'indicatore "Sportello bloccato".



**i** Se è selezionata la funzione di controllo remoto, lo sportello sarà bloccato. Per aprire lo sportello è necessario disattivare la funzione Avvio Remoto premendo il pulsante Avvio Remoto o cambiando la posizione del programma.


### Aprire lo sportello di carico in caso di interruzione della corrente:

**i** In caso di interruzioni di corrente, per aprire manualmente lo sportello di carico, è possibile usare la maniglia di emergenza dello sportello di carico.




Per evitare qualsiasi fuoriuscita di acqua prima di aprire lo sportello di carico, accertarsi che non sia presente acqua all'interno della macchina.

1. Spegner e scollegare la lavatrice.
2. Aprire il coperchio del filtro della pompa.

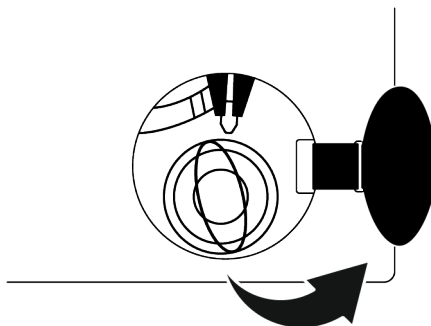


3. Tirare in basso la maniglia di emergenza dello sportello di carico con un utensile e rilasciare. Quindi, aprire lo sportello di carico.
4. Se lo sportello di carico non si apre, ripetere il passaggio precedente.

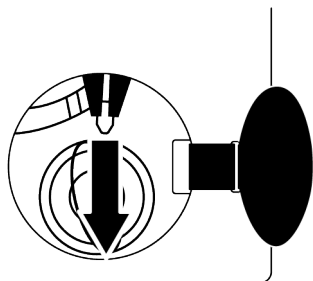


## 6.16 Cambiare le selezioni dopo che il programma è iniziato


### Aggiungere bucato dopo l'avvio del programma :

Se il livello di acqua nell'elettrodomestico è adatto, quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, il blocco dello sportello viene disattivato e lo sportello si apre, consentendo così di aggiungere indumenti. L'icona di "Blocco sportello" sul display si spegne quando il blocco dello sportello viene disattivato. Dopo avere aggiunto gli indumenti, chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante Avvio/Pausa per riprendere il ciclo di lavaggio.

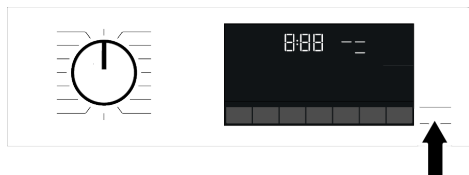


Finché che il livello dell'acqua non sarà adeguato, premendo il pulsante Avvio/Pausa, il blocco dello sportello non potrà essere disattivato e l'icona del blocco sportello resterà accesa sul display.

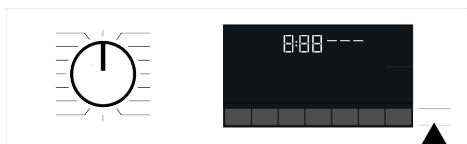

 Il blocco dello sportello non si disattiva se la temperatura dell'acqua nell'elettrodomestico è superiore a 50° anche se il livello dell'acqua è adeguato.


### Mettere in pausa la lavatrice:

Per mettere in pausa la lavatrice, premere il pulsante Avvio/Pausa. Il simbolo di pausa lampeggia sul display.

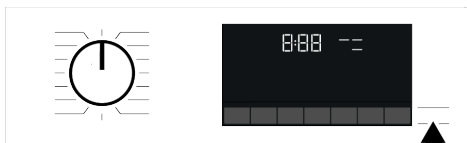

### Modificare la selezione del programma dopo il suo avvio:

Il cambio di programma è consentito quando il programma corrente è in corso, a meno che non sia abilitato il Blocco Bambini. Ciò comporterà l'annullamento del programma in esecuzione.

 Il programma selezionato partirà dal suo inizio.

### Modificare le funzioni ausiliarie, velocità e temperatura:

A seconda della fase raggiunta dal programma, si possono annullare o attivare delle funzioni ausiliarie. Consultare la sezione "Selezione di funzioni ausiliarie". Risulta inoltre possibile variare le impostazioni della temperatura e della velocità. Consultare le sezioni "Selezione della temperatura della centrifuga" e "Selezione della velocità di centrifuga".



Lo sportello di carico non si aprirà, nel caso la temperatura dell'acqua al suo interno sia alta oppure il suo livello oltrepassi l'apertura stessa.

## 6.17 Annullamento di un programma

Il programma viene cancellato quando la manopola di selezione del programma viene girata su un programma diverso o la macchina viene spenta e riaccesa usando la manopola di selezione del programma.



Se si gira la manopola di selezione del programma quando il Blocco Bambini è attivato, il programma non verrà cancellato. Si dovrebbe prima disattivare il Blocco Bambini. Se dopo l'annullamento di un programma si desidera aprire lo sportello di carico ma non risulta possibile poiché c'è troppa acqua al suo interno, portare la manopola di selezione del programma su Centrifuga+Scarico per scaricare l'acqua.

## 6.18 Fine del programma

Una volta completato un programma, compare sul display il simbolo Fine.

Se non si preme alcun pulsante, la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Il display e tutti gli indicatori si spengono.

Premendo il pulsante On/Off, verranno visualizzate le fasi del programma completate.

## 6.19 Modalità standby

La lavatrice ha la funzione "Modalità Standby".

Dopo aver acceso la macchina con il pulsante Acceso/Spento, se non si avvia nessun programma o non si esegue nessuna procedura in fase di selezione o non si effettua nessuna azione entro circa 2 minuti dal termine del programma selezionato, la macchina passa automaticamente in modalità risparmio di energia. Inoltre, se il pro-

dotto è dotato di un display che mostra la durata/tempo del programma, il display si spegne completamente. Se si ruota il pulsante di selezione del programma o si tocca un pulsante qualsiasi, le luci si accendono e lo schermo si riaccenderà. Quando si esce dalla modalità risparmio energia, le selezioni effettuate potranno essere cambiate.

Prima di avviare il programma, controllare l'accuratezza delle selezioni. Se necessario, regolare nuovamente le impostazioni. Non si tratta di un errore.

## 6.20 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto

HomeWhiz permette di usare un dispositivo smart per controllare la lavatrice e ottenere informazioni sul suo stato. Con l'applicazione HomeWhiz è possibile utilizzare il dispositivo smart per eseguire varie procedure che possono essere eseguite anche sulla lavatrice. In più, alcune funzioni possono essere usate soltanto con la funzione HomeWhiz.

Per utilizzare la funzione bluetooth della macchina, si dovrà scaricare l'applicazione HomeWhiz dall'app store del proprio dispositivo intelligente.

Per installare la app, assicurarsi che il dispositivo smart in questione sia connesso a Internet.

Se si usa l'app per la prima volta, per completare il processo di registrazione dell'account utente, si prega di seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta completata la procedura di registrazione, è possibile usare tutti i prodotti con la funzionalità HomeWhiz in casa propria su questo account. Per visualizzare gli apparecchi associati al proprio account, è possibile toccare la scheda "Apparecchi" nell'applicazione HomeWhiz. Dopo l'installazione dell'applicazione, l'HomeWhiz permette alla lavatrice di inviare notifiche istantanee attraverso il proprio apparecchio intelligente.



Per utilizzare l'HomeWhiz, è necessario che l'applicazione sia installata sull'apparecchio intelligente e la lavatrice sia abbinata al proprio apparecchio intelligente tramite Bluetooth. Se la lavatrice non è associata al proprio dispositivo smart, funzionerà come un dispositivo senza la funzione HomeWhiz.

Il prodotto inizierà a funzionare una volta associato al dispositivo smart tramite Bluetooth. I controlli effettuati tramite l'applicazione saranno attivati con quest'associazione. Pertanto, la potenza del segnale Bluetooth tra il prodotto e il dispositivo intelligente deve essere sufficiente.

Visitare il sito [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) per capire quali sono le versioni di Android e IOS supportate dall'applicazione HomeWhiz.




Tutte le misure di sicurezza descritte nella sezione "**ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**" del manuale d'uso sono valide anche per il funzionamento a distanza con la funzione HomeWhiz.

### 6.20.1 Configurazione di HomeWhiz


Affinché l'applicazione possa funzionare, deve essere stabilita una connessione tra il proprio dispositivo e l'applicazione HomeWhiz. Per stabilire questa connessione è necessario eseguire i seguenti passaggi per la procedura di configurazione sia sul dispositivo che sull'applicazione HomeWhiz.

1. Se si aggiunge un apparecchio per la prima volta, premere la scheda "Apparecchi" sull'app HomeWhiz. Selezionare il pulsante "AGGIUNGI APPARECCHIO" (toccare qui per impostare un nuovo apparecchio) in alto a destra. Eseguire la configurazione seguendo sia i passaggi qui sotto che i passaggi nell'applicazione HomeWhiz.

2. Per avviare il processo di configurazione, assicurarsi che la lavatrice sia spenta. Per portare la macchina in modalità di configurazione HomeWhiz, tenere premuti contemporaneamente il pulsante Temperatura e il pulsante della funzione Controllo Remoto per 3 secondi.

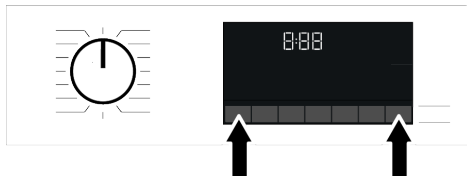

3. Mentre l'apparecchio è in modalità di configurazione HomeWhiz, sul display appare un'animazione e l'icona del bluetooth lampeggerà fino a quando la macchina non verrà abbinata all'apparecchio intelligente. In questa modalità, solo la manopola del programma sarà attiva. Gli altri pulsanti saranno inattivi.

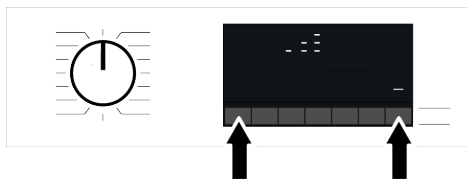

4. Seguire le istruzioni sul display dell'applicazione HomeWhiz.

5. Aspettare che l'installazione si completi. Una volta terminata la configurazione, dare un nome alla lavatrice. Ora è possibile toccare e vedere il prodotto aggiunto nell'Applicazione HomeWhiz.




La lavatrice si spegnerà automaticamente se l'operazione di configurazione non va a buon fine entro 5 minuti. In questo caso sarà necessario ricominciare il processo di configurazione da zero. Qualora il problema persista, contattare l'Assistenza Autorizzata.


È possibile utilizzare la lavatrice con più di un dispositivo smart. Per farlo, scaricare l'app HomeWhiz anche sugli altri dispositivi smart. Dopo aver avviato l'app, è necessario accedere con l'account creato precedentemente e associato alla lavatrice. In alternativa, si prega di consultare la sezione "Configurazione di una lavatrice connessa all'account di un altro utente".



Per procedere con la configurazione di HomeWhiz, è necessario avere una connessione internet sul proprio apparecchio intelligente. Altrimenti, l'app HomeWhiz non permetterà di completare con successo la configurazione. Contattare il proprio fornitore di servizi internet in caso di problemi con la propria connessione internet.

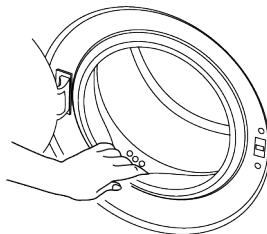

L'applicazione HomeWhiz potrebbe richiedere di digitare il numero di prodotto indicato sull'etichetta del prodotto. L'etichetta del prodotto si trova all'interno dello sportello dell'apparecchio. Il numero del prodotto è mostrato sull'etichetta.

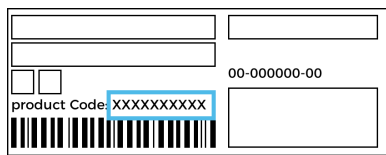

## 6.20.2 Impostare una lavatrice collegata all'account di un'altra persona

Se la lavatrice che si intende utilizzare è stata precedentemente registrata nel sistema con l'account di un altro utente, è necessario stabilire una nuova connessione tra l'app HomeWhiz e l'apparecchio.

1. Scaricare l'app HomeWhiz sul nuovo apparecchio intelligente che si desidera utilizzare.
2. Creare un nuovo account ed effettuare l'accesso sull'app HomeWhiz.
3. Segui i passaggi descritti in HomeWhiz Setup (Configurazione di HomeWhiz) e procedere con la configurazione.



Dal momento che la funzione HomeWhiz e di Controllo Remoto del proprio apparecchio sono gestiti tramite abbinamento utilizzando la tecnologia Bluetooth, può operare solo un'applicazione Homewhiz alla volta.



### 6.20.3 Funzione di controllo remoto e suo utilizzo

Dopo la configurazione di HomeWhiz, il Bluetooth si accende automaticamente. Per attivare o disattivare la connessione Bluetooth, invitiamo a consultare la sezione "Bluetooth 3".

Se si spegne e si accende la lavatrice mentre il Bluetooth è attivo, si ricollegherà automaticamente. Nei casi in cui l'apparecchio abbinato esca dal raggio d'azione, il Bluetooth si spegne automaticamente. Per questo motivo, se si desidera utilizzare la funzione Controllo Remoto, sarà necessario riaccendere il Bluetooth.

Per monitorare lo stato della connessione è possibile controllare il simbolo Bluetooth sul display. Se il simbolo è acceso in modo continuo, si dispone di una connessione a Internet. Se il simbolo è lampeggiante, è in corso la connessione dell'elettrodomestico. Se il simbolo è spento, significa che non vi è alcuna connessione.




#### AVVERTENZA

Se la connessione Bluetooth è attivata, la funzione di Controllo Remoto può essere selezionata.

Se non si riesce a selezionare la funzione di Controllo Remoto, verificare lo stato della connessione. Se la connessione non può essere stabilita, ripetere le fasi di impostazione iniziale sul prodotto.

Per motivi di sicurezza, lo sportello del prodotto sarà bloccato e rimarrà bloccato a prescindere dalla modalità di funzionamento del prodotto quando la funzione di Controllo Remoto è attivata. Se si desidera aprire lo sportello della lavatrice, sarà necessario ruotare la manopola di selezione del programma o premere il tasto di controllo remoto per disabilitare la funzione di controllo remoto.

Quando si desidera controllare la lavatrice a distanza, dopo che il coperchio anteriore è chiuso, è necessario attivare la funzione di controllo remoto premendo il pulsante di controllo remoto mentre la manopola del programma è sul pulsante Scarica programma/posizione controllo remoto sul pannello di controllo della lavatrice. Una volta effettuato l'accesso al prodotto, comparirà una schermata simile a quella seguente.

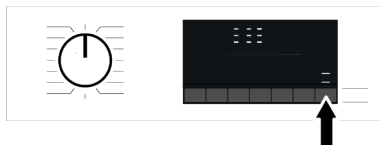

Quando il controllo remoto è attivato, è possibile solo gestire la macchina, spegnerla e seguire lo stato attraverso la lavatrice. Tutte le funzioni eccetto il blocco bambini possono essere gestite tramite l'applicazione.

Sarà possibile capire se la funzione di Controllo Remoto è Accesa o Spenta attraverso l'indicatore di funzione sul tasto.

Se la funzione Controllo Remoto è spenta, tutte le operazioni vengono gestite sulla lavatrice e sull'applicazione è consentito soltanto il monitoraggio dello stato.

Nel caso in cui la funzione di avvio remoto non possa essere attivata, l'apparecchio emette un suono di avviso quando si preme il pulsante. Questo potrebbe accadere ad esempio quando l'apparecchio è acceso e non vi è alcun dispositivo intelligente associato tramite Bluetooth. Un esempio di tali casi sono le impostazioni Bluetooth spente o lo sportello della lavatrice aperto.

Una volta attivata questa funzione sulla lavatrice, resterà abilitata a parte alcune condizioni e vi permetterà di controllare la vostra lavatrice a distanza tramite Bluetooth. In alcuni casi, questa si disattiva per ragioni di sicurezza:

- Quando la lavatrice è soggetta a un'interruzione di corrente.
- Quando si gira la manopola del programma e si seleziona un programma diverso o si spegne l'apparecchio.

## 6.20.4 Ricerca e risoluzione dei problemi

Procedere come segue se si riscontra un problema con il controllo o la connessione. Verificare se il problema persiste o meno dopo l'azione eseguita.

1. Verificare che l'apparecchi/dispositivo intelligente sia connesso alla rete domestica pertinente.

## 7 Manutenzione e pulizia




Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

La pulizia effettuata a intervalli regolari allunga la vita utile della lavatrice e riduce la frequenza dei problemi più comuni.

### 7.1 Pulizia del cassetto del detersivo

Per evitare l'accumulo di detersivo in polvere, pulire il cassetto del detersivo a intervalli regolari (una volta ogni 4 o 5 lavaggi) come indicato di seguito.

Pulire il sifone se nello scomparto dell'ammorbidente rimane una quantità eccessiva di acqua e di miscela di ammorbidente.

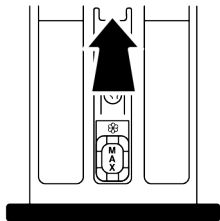

1. Premere la parte marcata del sifone all'interno dello scomparto dell'ammorbidente e poi tirare il cassetto verso di sé per estrarlo.
2. Sollevare e rimuovere il sifone da dietro come mostrato.
3. Sciagquare il cassetto e il sifone nel lavandino con molta acqua calda. Per evitare il contatto dei residui del cassetto con la pelle, usare dei guanti o una spazzola adatta.

2. Riavviare l'applicazione del prodotto.
  3. Spegnerne e poi riaccendere il Bluetooth tramite il pannello di controllo utente.
  4. Se non si riesce ancora a stabilire alcuna connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sulla lavatrice.
- Se il problema persiste, contattare un agente autorizzato per l'assistenza.

4. Montare saldamente il sifone e il cassetto dopo la pulizia.


### 7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello

Per i prodotti con programma di pulizia del cestello, vedere la sezione Funzionamento del prodotto.



Ripetere la pulizia del cestello ogni 2 mesi.

**AVVISO:** Usare un anticalcare adatto alle lavatrici.

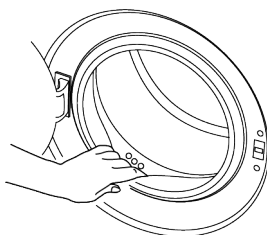

Dopo ogni lavaggio assicurarsi che non rimanga alcuna sostanza estranea nella lavatrice.

Se i fori della guarnizione dello sportello mostrata in figura sono bloccati, aprire i fori con uno stuzzicadenti.

Le sostanze metalliche estranee causeranno macchie di ruggine nel cestello. Pulire le macchie sulla superficie del cestello utilizzando detersivi per acciaio inossidabile.

Non usare mai lana d'acciaio o lana metallica. Queste danneggiano le superfici verniciate, cromate e di plastica.

Alla fine del programma, raccomandiamo di pulire la guarnizione dello sportello con un panno asciutto e pulito. In questo modo, si rimuoveranno i residui sulla guarnizione dello sportello della lavatrice e si preverrà la formazione di cattivi odori.


### 7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo

Pulire il corpo della lavatrice con acqua saponata o detersivi in gel non corrosivi, se necessario, e asciugare con un panno morbido.

Per pulire il pannello di controllo, usare solo un panno morbido e umido. Non usare prodotti pulitori contenenti candeggina

### 7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua

Alla fine di ogni valvola di ingresso dell'acqua sul retro della lavatrice e anche alla fine di ogni tubo di ingresso dell'acqua collegato al rubinetto, si trova un filtro. Questi filtri impediscono alle sostanze estranee e allo sporco dell'acqua di entrare nella lavatrice. I filtri devono essere puliti se sporchi.

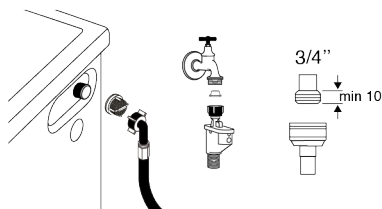

1. Chiudere i rubinetti.
2. Rimuovere i dadi dei tubi di ingresso dell'acqua per accedere ai filtri delle valvole di aspirazione dell'acqua e pulirli con una spazzola appropriata. Se i filtri sono troppo sporchi, toglierli dalla loro sede con una pinza e pulirli in questo modo.
3. Togliere i filtri alle estremità piatte dei tubi di ingresso dell'acqua insieme alle guarnizioni e pulire accuratamente sotto l'acqua corrente.

4. Rimettere con cura le guarnizioni e i filtri e stringere i loro dadi manualmente.

### 7.5 Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa

Il sistema di filtraggio della lavatrice evita che oggetti solidi come bottoni, monete e fibre di tessuto ostruiscano la girante della pompa durante lo scarico dell'acqua di lavaggio. Così, l'acqua sarà drenata senza problemi e la durata della pompa si allungherà.

Se la lavatrice non riesce a scaricare l'acqua al suo interno, il filtro della pompa è intasato. Il filtro deve essere pulito ogni volta che è intasato o ogni 3 mesi. Per pulire il filtro della pompa, prima è necessario scaricare l'acqua.

Inoltre, prima di trasportare la lavatrice (ad esempio, quando si trasferisce in un'altra abitazione), l'acqua dovrebbe essere scaricata completamente.



#### AVVISO:

Le sostanze estranee lasciate nel filtro della pompa potrebbero danneggiare la lavatrice o causare problemi di eccessiva rumorosità. Nelle regioni in cui è possibile il congelamento, il rubinetto deve essere chiuso, il tubo del sistema deve essere rimosso e l'acqua all'interno della lavatrice deve essere scaricata quando non in uso. Dopo ogni uso, chiudere il rubinetto a cui è collegato il tubo di rete.


#### Per pulire il filtro sporco e scaricare l'acqua:

1. Scollegare la lavatrice per interrompere l'alimentazione.




La temperatura dell'acqua all'interno della lavatrice può salire fino a 90 °C. Per evitare il rischio di scottature, pulire il filtro dopo che l'acqua all'interno della lavatrice si è raffreddata.

2. Aprire il coperchio del filtro.

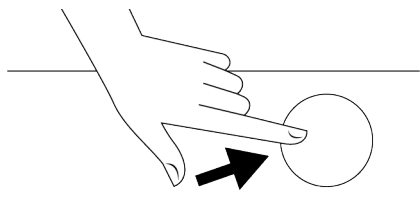

3. Per scaricare l'acqua, seguire le seguenti procedure.

**Se la lavatrice non ha un tubo di scarico d'emergenza, per scaricare l'acqua:**

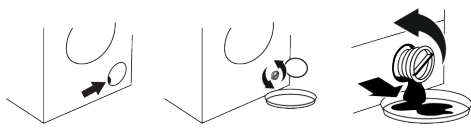

• Mettere un grande contenitore all'estremità del tubo per raccogliere l'acqua dal filtro.

- Quando il filtro della pompa comincia a perdere acqua, allentarlo ruotandolo (in senso contrario a quello orario). Riempire con acqua corrente il contenitore messo davanti al filtro. Tenere pronto un panno per pulire l'acqua che potrebbe fuoriuscire.
- Girare completamente e rimuovere il filtro della pompa quando l'acqua fuoriesce.

1. Pulire i residui all'interno del filtro e le fibre, se presenti, intorno all'area della girante della pompa.
2. Sostituire il filtro.
3. Se il tappo del filtro è composto da due pezzi, chiudere il tappo del filtro premendo la linguetta. Se è un pezzo unico, mettere prima le linguette della parte inferiore al loro posto e poi premere la parte superiore per chiudere.

## 8 Ricerca e risoluzione dei problemi



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

**I programmi non partono dopo la chiusura dello sportello di carico.**

- Il pulsante Avvio/Pausa/Annulla non è stato premuto. >>> Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.
- In caso di carico eccessivo, potrebbe essere difficile chiudere lo sportello di carico. >>> Ridurre la quantità di bucato e assicurarsi che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.

**Il programma non può essere avviato o selezionato.**

- Il prodotto è andato in modalità di protezione automatica a causa di un problema di alimentazione (tensione di linea, pressione dell'acqua, ecc.). >>> A seconda del modello del prodotto, selezionare un altro programma girando il pulsante di selezione del programma o tenendo premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per annullare il programma.

Il programma precedente verrà annullato. Vedere Annullamento di un programma [► 46]

**Acqua all'interno della lavatrice.**

- Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, >>> Questo non è un guasto; l'acqua non è dannosa per la lavatrice.

**La lavatrice non prende acqua.**

- Il rubinetto è chiuso. >>> Aprire i rubinetti.
- Il tubo di ingresso dell'acqua è piegato. >>> Appiattire il tubo.
- Il filtro d'ingresso dell'acqua è intasato. >>> Pulire il filtro.
- Lo sportello di carico non è chiuso. >> Chiudere lo sportello.

**La lavatrice non scarica l'acqua.**

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### **La lavatrice vibra o fa rumore.**

- La lavatrice è posizionata in modo non bilanciato. >>> Regolare i supporti per bilanciare la lavatrice.
- Una sostanza dura è entrata nel filtro della pompa. >>> Pulire il filtro della pompa.
- I bulloni di sicurezza per il trasporto non sono rimossi. >>> Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto.
- La quantità di bucato nella lavatrice è troppo poca. >>> Aggiungere bucato.
- La lavatrice è stata caricata con una quantità eccessiva di bucato. >>> Togliere una parte del bucato dalla lavatrice o distribuire il carico manualmente per bilanciarlo in modo omogeneo.
- La lavatrice è appoggiata su un elemento rigido. >> Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato su nulla.

### **C'è una perdita d'acqua dal fondo della lavatrice.**

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### **La lavatrice si è fermata poco dopo l'inizio del programma.**

- La lavatrice si è fermata temporaneamente a causa della bassa tensione. >>> La lavatrice riprenderà a funzionare quando la tensione tornerà al livello normale.

### **La lavatrice drena direttamente l'acqua che aspira.**

- Il tubo di drenaggio non è all'altezza adeguata. >>> Collegare il tubo di scarico dell'acqua come descritto nel manuale d'uso.

### **Durante il lavaggio non si vede acqua nella lavatrice**

- L'acqua è all'interno della parte invisibile della lavatrice. >>> Non si tratta di un difetto.

### **Impossibile aprire lo sportello di carico.**

- Il blocco dello sportello di carico si attiva a causa del livello dell'acqua nella lavatrice. >>> Scaricare l'acqua eseguendo il programma Pompa o Centrifuga.
- La lavatrice sta riscaldando l'acqua o è in fase di centrifuga. >>> Aspettare il completamento del programma.
- Lo sportello di carico potrebbe essere bloccato a causa della pressione a cui è sottoposto. >>> Per sbloccarlo e aprirlo, afferrare la maniglia e spingere e tirare lo sportello di carico.
- Se non c'è corrente, lo sportello di carico della lavatrice non si aprirà. >>> Per aprire lo sportello di carico, aprire il tappo del filtro della pompa e tirare verso il basso la maniglia d'emergenza posizionata sul lato posteriore del tappo. Vedere Blocco dello sportello di carico [► 44]

### **Il lavaggio richiede più tempo di quanto specificato nel manuale d'uso. (\*)**

- La pressione dell'acqua è bassa. >>> La lavatrice aspetta di prendere una quantità d'acqua adeguata per evitare una cattiva qualità di lavaggio dovuta alla ridotta quantità d'acqua. Pertanto, il tempo di lavaggio si estende.
- La tensione è bassa. >>> Quando la tensione di alimentazione è bassa, il tempo di lavaggio è prolungato per evitare risultati scadenti.
- La temperatura dell'acqua in ingresso è bassa. >>> Nelle stagioni fredde, il tempo necessario per riscaldare l'acqua si estende. Inoltre, il tempo di lavaggio può essere esteso anche per evitare risultati scadenti.
- Il numero di risciacqui e/o la quantità di acqua di risciacquo sono aumentati. >>> La lavatrice aumenta la quantità di acqua di risciacquo quando è necessario un buon risciacquo e aggiunge una fase di risciacquo supplementare se necessario.
- Si è creata una quantità eccessiva di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a

causa di un uso eccessivo di detersivo.  
>>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

**Il timer del programma non esegue il conto alla rovescia. (Sui modelli con display) (\*)**

- Il timer potrebbe fermarsi durante l'ingresso dell'acqua. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché la lavatrice non avrà assorbito una quantità sufficiente di acqua. La lavatrice aspetterà di prendere una quantità d'acqua sufficiente per evitare una cattiva qualità di lavaggio dovuta alla mancanza di acqua. Al raggiungimento del livello di acqua adeguato, l'indicatore del timer riprenderà il conto alla rovescia.
- Durante la fase di riscaldamento, il timer potrebbe fermarsi. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché la lavatrice non avrà raggiunto la temperatura selezionata.
- Durante la fase di centrifuga, il timer potrebbe fermarsi. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.

**Il timer del programma non esegue il conto alla rovescia. (\*)**

- Nella lavatrice il carico è sbilanciato. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.

**Il prodotto non passa alla fase di centrifuga. (\*)**

- Nella lavatrice il carico è sbilanciato. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.
- La lavatrice non centrifuga se l'acqua non viene scaricata completamente. >>> Controllare il filtro e il tubo di scarico.
- Si è creata una quantità eccessiva di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a

causa di un uso eccessivo di detersivo.  
>>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Il bucato diventa grigio. (\*\*)**

- È stata usata una quantità insufficiente di detersivo per un lungo periodo di tempo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.
- Il lavaggio è stato fatto per molto tempo a basse temperature. >>> Selezionare la temperatura appropriata per il bucato da lavare.
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura. >>> L'uso di una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura fa sì che lo sporco si attacchi al vestito e questo, con il tempo, lo fa diventare grigio. Una volta creato, è difficile eliminare tale ingrigimento. Usare la quantità di detersivo consigliata e che sia adeguata alla durezza dell'acqua e al tipo di bucato.
- Si è utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Le macchie persistono o il bucato non viene sbiancato. (\*\*)**

- Si è utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.
- È stata caricata una quantità eccessiva di bucato. >>> Non caricare troppo la lavatrice. Caricare con le quantità raccomandate nella "Tabella programma e consumi".
- Sono stati selezionati un programma e una temperatura sbagliati. >>> Selezionare il programma e la temperatura adeguati al tipo di bucato da lavare.
- Si è utilizzato un tipo di detersivo sbagliato. >>> Usare il detersivo originale adatto alla lavatrice.

- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Mettere il detersivo nello scomparto giusto. Non mescolare l'agente sbiancante e il detersivo.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Sul bucato sono comparse delle macchie oleose. (\*\*)**

- Non è stata effettuata una pulizia regolare del cestello. >>> Pulire regolarmente il cestello. Per questa procedura, vedere --- MISSING LINK ---

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: I vestiti hanno un odore sgradevole. (\*\*)**

- Il lavaggio continuo a temperature più basse e/o secondo programmi brevi può provocare odori sgradevoli e la formazione di batteri sul cestello >>> Dopo ogni lavaggio, lasciare il cassetto del detersivo e lo sportello di carico della lavatrice socchiusi. In questo modo si creerà un ambiente meno umido e che quindi impedisce la formazione dei batteri

**Il colore dei vestiti è sbiadito. (\*\*)**

- È stata caricata una quantità eccessiva di bucato. >>> Non caricare troppo la lavatrice.
- Il detersivo in uso è umido. >>> Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- È stata selezionata una temperatura più alta. >>> Selezionare il programma e la temperatura adeguati in base al tipo e al grado di sporco del bucato.

**La lavatrice non risciacqua bene.**

- La quantità, la marca e le condizioni di conservazione del detersivo usato sono inadeguate. >>> Usare un detersivo adatto alla lavatrice e al tipo di bucato da lavare. Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, la lavatrice potrebbe prendere quel deter-

sivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.

- Il filtro della pompa è intasato. >>> Controllare il filtro.
- Il tubo di scarico è piegato. >>> Controllare il tubo di scarico.

**Il bucato si è indurito dopo il lavaggio. (\*\*)**

- Si è utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità di detersivo insufficiente per la durezza dell'acqua può causare l'irrigidimento, nel tempo, del bucato. Usare una quantità appropriata di detersivo secondo la durezza dell'acqua.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, la lavatrice potrebbe prendere quel detersivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

**Il bucato non ha l'odore dell'ammorbidente. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, la lavatrice potrebbe prendere quel detersivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

**Residui di detersivo nel cassetto del detersivo. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nel cassetto umido. >>> Asciugare il cassetto del detersivo prima di metterci il detersivo.



- Il detersivo si è inumidito. >>> Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Controllare la pressione dell'acqua.
- Il detersivo nello scomparto principale di lavaggio si è bagnato mentre prendeva l'acqua di prelavaggio. I fori dello scomparto del detersivo sono bloccati. >>> Controllare i fori e pulirli se sono intasati.
- C'è un problema con le valvole del cassetto del detersivo. >>> Contattare l'agente del servizio assistenza autorizzato.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

#### **Residui di detersivo sui vestiti.**

- La macchina potrebbe essere stata sovraccaricata. >>> Non sovraccaricare la macchina.
- Sono stati selezionati un programma e una temperatura sbagliati. >>> Selezionare il programma e la temperatura adeguati al tipo di bucato da lavare.
- Si è utilizzato un tipo di detersivo sbagliato. >>> Selezionare il detersivo adatto al bucato da lavare.

#### **Si forma troppa schiuma all'interno della lavatrice. (\*\*)**

- Sono stati usati detersivi non adatti alla lavatrice. >>> Usare detersivi adatti alla propria lavatrice.
- Si è utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare un quantitativo di detersivo sufficiente.
- Il detersivo è stato conservato in modo non corretto. >>> Conservare il detersivo in un posto chiuso e asciutto. Non conservare in luoghi eccessivamente caldi.
- Alcuni tessuti a rete come il tulle potrebbero fare troppa schiuma a causa della loro consistenza. >>> Per questo tipo di tessuti, usare quantità di detersivo minori.

- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Assicurarci di aver messo il detersivo nello scomparto adeguato.
- L'ammorbidente viene preso in anticipo dalla lavatrice. >>> Potrebbe esserci un problema nelle valvole o nel cassetto del detersivo. Contattare l'agente del servizio assistenza autorizzato.

#### **La schiuma trabocca dal cassetto del detersivo.**

- È stato usato troppo detersivo. >>> Mescolare 1 cucchiaino di ammorbidente e ½ l di acqua e versarlo nello scomparto principale del cassetto del detersivo. >>> Mettere nella lavatrice il detersivo adatto ai programmi e ai carichi massimi indicati nella "Tabella programmi e consumi". Quando si utilizzano altri prodotti chimici (smacchiatori, candeggine e così via), ridurre la quantità di detersivo.

#### **Alla fine del programma il bucato rimane bagnato. (\*)**

- Si è creata una quantità eccessiva di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a causa di un uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

#### **L'asciugatura dura troppo a lungo.**

- La macchina potrebbe essere stata sovraccaricata. >>> Non sovraccaricare la macchina.
- La centrifuga potrebbe non essere sufficiente per il bucato. >>> Selezionare una velocità di centrifuga più alta nella fase di lavaggio della lavasciuga.
- Il rubinetto è chiuso. >>> Aprire i rubinetti.

#### **Dopo la fase di asciugatura il bucato è bagnato**

- Il programma selezionato potrebbe non essere adatto al tipo di bucato. >>> Controllare le etichette dei vestiti e selezionare il relativo programma, o selezionare programmi con aggiunta di tempo.



- La macchina potrebbe essere stata sovraccaricata. >>> Non sovraccaricare la macchina.
- La centrifuga potrebbe non essere sufficiente per il bucato. >>> Selezionare una velocità di centrifuga più alta nella fase di lavaggio della lavasciuga.

#### **La macchina non si avvia o il programma non può essere avviato.**

- Il cavo di alimentazione potrebbe essere scollegato. >>> Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Il programma potrebbe non essere stato impostato o il pulsante Avvio/Pausa/ Cancella potrebbe non essere stato premuto. >>> Assicurarsi che il programma sia impostato e che la macchina non sia in modalità Standby.
- Il blocco bambini potrebbe essere attivo. >>> Disabilitare il blocco bambini.

#### **Il bucato si restringe, si sbiadisce, presenta ruggine o si danneggia.**

- Il programma selezionato potrebbe non essere adatto al tipo di bucato. >>> Controllare le etichette dei vestiti e selezionare il relativo programma, o selezionare programmi con aggiunta di tempo. Non asciugare il bucato non è adatto all'asciugatura.

#### **L'elettrodomestico non asciuga.**

- Il bucato potrebbe non essere stato asciugato o la fase di asciugatura potrebbe non essere stata abilitata. >>> Controllare se la funzione di asciugatura è stata selezionata dopo il programma di lavaggio scelto.

#### **Impossibile aprire lo sportello di carico.**

- Lo sportello della macchina potrebbe non aprirsi per motivi di sicurezza. >>> Se l'indicatore di blocco dello sportello è ancora attivo sul display dopo la fase di asciugatura, la macchina manterrà lo sportello bloccato per sicurezza, fino a quando non si raffredda.
- Se non c'è corrente, lo sportello di carico della lavatrice non si aprirà. >>> Per aprire lo sportello di carico, aprire il tappo del filtro della pompa e tirare verso il basso la maniglia d'emergenza posizionata sul lato posteriore del tappo. Vedere Blocco dello sportello di carico [► 44]

(\* ) Per evitare qualsiasi danno alla lavatrice e all'ambiente, la lavatrice non passa alla fase di centrifuga se il bucato non è distribuito uniformemente nel cestello. Il bucato dovrebbe essere risistemato e nuovamente centrifugato.

(\*\* ) Non è stata effettuata una pulizia regolare del cestello. Pulire regolarmente il cestello. Vedere --- MISSING LINK ---



Se non si riesce ad eliminare il problema pur seguendo le istruzioni di questa sezione, consultare il proprio rivenditore o l'agente del servizio assistenza autorizzato. Non cercare mai di riparare da soli un prodotto non funzionante.



Controllare la sezione HomeWhiz per le informazioni relative alla risoluzione dei problemi.

Vedi anche

- 2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello [} 50]

## **9 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ/ AVVERTIMENTO**

Alcuni guasti (semplici) possono essere adeguatamente gestiti dall'utente finale senza che sorga alcun problema di sicurezza o di uso non sicuro, a condizione che

vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Riparazione autonoma").

Pertanto, al fine di evitare problemi di sicurezza, se non diversamente autorizzato nella sezione "Riparazione autonoma" qui di

seguito, la richiesta di riparazioni dovranno essere indirizzate a riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale che ha avuto accesso alle istruzioni e alla lista dei pezzi di ricambio di questo elettrodomestico da parte del produttore secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

**Tuttavia, possono fornire assistenza secondo i termini della garanzia, solo l'agente del servizio assistenza (cioè i riparatori professionali autorizzati), che è possibile raggiungere attraverso il numero di telefono indicato nel manuale utente/scheda di garanzia o attraverso il proprio rivenditore autorizzato. Pertanto, informiamo che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (che non sono autorizzati da Beko) annulleranno la garanzia.**

### **Riparazione autonoma**

La riparazione autonoma può essere eseguita dall'utente finale per quanto riguarda i seguenti pezzi di ricambio: sportello, cerniera e guarnizioni dello sportello, altre guarnizioni, gruppo di chiusura dello sportello e periferiche in plastica come i dispenser di detersivo (una lista aggiornata è disponibile anche su [support.beko.com](http://support.beko.com) a partire dal 1° marzo 2021)

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di lesioni gravi, la riparazione autonoma menzionata deve essere effettuata seguendo le istruzioni del manuale utente per la riparazione autonoma o che sono disponibili su [support.beko.com](http://support.beko.com) Per la propria sicurezza, scollegare il prodotto prima di tentare qualsiasi riparazione in autonomia.

I tentativi di riparazione e ripristino da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per la riparazione autonoma o che sono disponibili su [support.beko.com](http://support.beko.com), potrebbero dare luogo

a problemi di sicurezza non imputabili a [support.beko.com](http://support.beko.com), e annulleranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentativo di effettuare riparazioni per elementi che non rientrano nella lista dei pezzi di ricambio menzionati, contattando in tali casi riparatori professionali autorizzati o riparatori professionali registrati. Al contrario, tali tentativi da parte degli utenti finali potrebbero causare problemi di sicurezza e danneggiare il prodotto e di conseguenza provocare incendi, inondazioni, folgorazioni e gravi lesioni personali.

A titolo di esempio, ma non limitativo, devono essere indirizzate a riparatori professionali autorizzati o a riparatori professionali registrati le riparazioni dei seguenti elementi: motore, gruppo pompa, scheda principale, scheda motore, scheda display, riscaldatori ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui gli utenti finali non rispettino le precedenti indicazioni

La disponibilità dei pezzi di ricambio della lavatrice o dell'asciugatrice acquistate è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente la lavatrice o l'asciugatrice saranno disponibili pezzi di ricambio originali.



