


Snelgids


Bediening van het product

! Lees eerst het deel "Veiligheidsvoorschriften"!

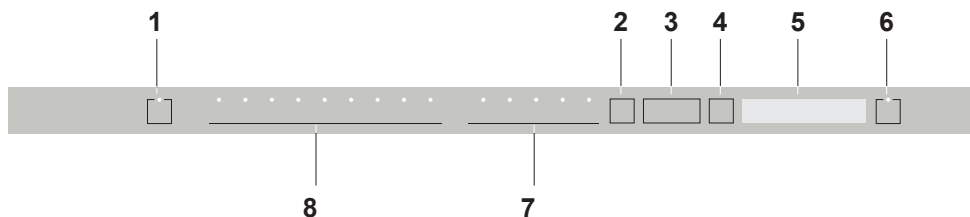

1. Aan/uit-toets
2. Menu-toets
3. Tijduitstel- / menurichtingskeuzeknoppen
4. Keuze- / bevestigingsknop
5. Display
6. Start / pauze / annuleer-toets
7. Functiekeuze-toetsen
F1 AqualIntense Functie
F2 Fast+ Functie
F3 SteamGloss Functie
F4 Halve lading-functie

8. Programmekeuzetoetsen

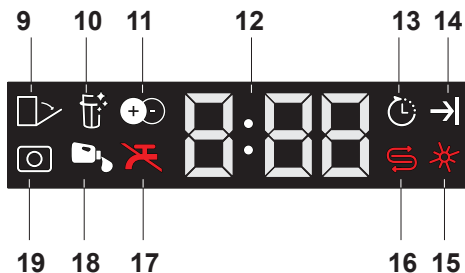

9. Indicator Automatisch deur open (afhankelijk van het model)
10. Indicator filterreinigingsfunctie (afhankelijk van het model)
11. Functie-indicatorIonGuard (afhankelijk van het model)
12. Indicator Uitsteltijd / programmaduur
13. Indicator Uitgestelde start
14. Indicator Programma-einde
15. Glansmiddelindicator
16. Zoutindicator
17. Indicator waterafsluiting
18. Indicator vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model)
19. Wastabletindicator (afhankelijk van het model)

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden

| Programma nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Programmanaam | Auto | AquaFlex | Intensief | Eco * | GlassCare | Snel&Droegen (#) | Mini (#) | Voorwas |
| Reinigings temperatuur | 40-65 °C Bepaalt de vullingsraad van het vaatwerk en staat de temperatuur en heerlijkheid van het vaat. Inclusief kunststof voorwerpen. Tenzij ijfje waswater evenals de wasdriest automatisch in. Geschikt voor alle types vaatwerk. | Het is het meest geschikte wasprogramma voor dagelijks gereedschap, vaat, inclusief kunststof voorwerpen. Tenzij ijfje garen voorwerpen in het vaatwerk worden gewassen. Kunnen pannen en schalen in het vaatwerk worden gewassen. | Geschikt voor zwaar bevuld vaatwerk, potten en pannen. | Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid vuil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleving van de EU eco-design richtlijn te beoordelen. | Speciaal programma voor behoudzaam wassen van fijn glaswerk. | Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is. | Geschikt voor licht bevuld vaatwerk dat geschikt is vooraf gereinigd is. | Geschikt voor het verwijderen van resten op bevuld vaatwerk dat men enkele dagen laat staan in de machine en dus voor het voorkomen van de opbouw van slechte geuren. |
| Mate van vulling | | Medium tot hoog | Hoog | Medium | Weinig | Medium | Weinig | |
| Voorwas | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Reinigen | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Drogen | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Programmatijd (minuten) | 110-173 / 140-203 | 202 / 214 | 170 / 198 | 245 / 264 | 120 / 127 | 58 / 76 | 30 / 53 | 15 |
| Waterverbruik (liter) | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 9,5 | 13,6 | 10,6 | 10,8 | 4 |
| Energieverbruik (kWh) | 0,85-1,40 | 1,53 | 1,51 | 0,861 | 1,2 | 1,18 | 0,8 | - |

De programmaduur wordt gespecificeerd als 2 verschillende waarden met de Automatische dosis functie uitgeschakeld en in het "Duur (min)" veld. Als het mogelijk is een wasmiddel in tabletvorm te gebruiken in het product zal de duur van het programma ongeveer overeenstemmen met de Automatische dosis ingeschakeld tijdsduur en in het geval van een wasmiddel in poedervorm zal de duur van het programma ongeveer overeenstemmen met de Automatische dosis uitgeschakeld tijdsduur. De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. * Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadsreservoir alsmede met een vol naaglmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50°C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.

Laadvermogen: 15


Snelgids

Stellen van het wateronthardingsysteem

De was-, spoel- en droogresultaten zullen beter zijn als het wateronthardingsysteem correct is ingesteld.

Kom eerst meer te weten over de waterhardheid in uw regio voordat u het systeem aanpast en doe dit dan zoals hieronder aangegeven.

- Pak de teststrip uit.
- Open de kraan en laat het water ongeveer 1 minuut stromen.
- Dompel de teststrip in het water gedurende 1 seconde.
- Neem de teststrip uit het water en schud deze af.
- Wacht 1 minuut.
- Maak de nodige aanpassing die overeenkomt met de test strip.

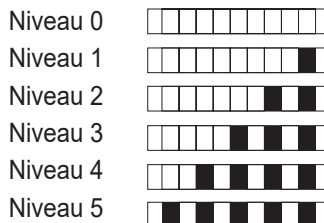

Na het detecteren van de waterhardheid:

1. Druk na uw machine te hebben aangezet 3 seconden op de menutoets.

In sommige modellen kunt u door eenmaal op de menutoets te drukken in het instellingenmenu komen.

2. Gebruik de toetsen <- en +> totdat de indicator voor de waterhardheidsinstelling aangaat (‘r’-positie wordt weergegeven).


3. Pas het waterhardheidsniveau met behulp van de keuzeknop aan aan de waterhardheid van het leidingwater. Zie “Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau” voor een correcte instelling.

4. Druk op de aan/uit-knop om de instelling te bewaren.

Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau

| Hardheidsniveau | Engelse hardheid water °dE | Duitse hardheid water °dH | Franse* hardheid water °dF | Indicator waterhardheidsniveau |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Niveau 0 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 8 | Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op stand 1 te zetten. (r1) |
| Niveau 1 | 6 - 9 | 5 - 7 | 9 - 13 | |
| Niveau 2 | 10 - 15 | 8 - 12 | 14 - 22 | Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 2 te zetten. (r2) |
| Niveau 3 | 16 - 19 | 13 - 15 | 23 - 27 | Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 3 te zetten. (r3) |
| Niveau 4 | 20 - 24 | 16 - 19 | 28 - 34 | Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 4 te zetten. (r4) |
| Niveau 5 | 25 - 62 | 20 - 50 | 35 - 90 | Druk op de keuzeknop om het waterhardheidsniveau op positie 5 te zetten. (r5) |

Voer ook dezelfde instelling van het hardheidsniveau in als u ingesteld heeft op het regelpaneel met de schakelaar voor het instellen van de regeneratie. Bijvoorbeeld, als u in op het regelpaneel “3” heeft ingesteld, stel dan de schakelaar voor het instellen van de regeneratie ook op 3 in.

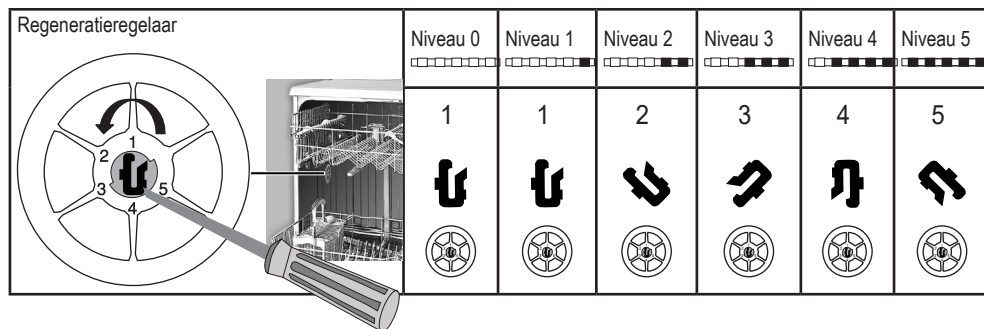

- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt hoger is dan 50 °dH of als u bronwater gebruikt, wordt het gebruik van filters en waterzuiveringstoestellen aangeraden.
 - Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt lager is dan 7 °dH, hoeft u geen zout in uw vaatwasser te gebruiken. In dit geval zal de zoutindicator op het bedieningspaneel van uw vaatwasser voortdurend branden.
 - Als de hardheid van het water is ingesteld op niveau 1, zal de zoutindicator voortdurend branden, hoewel het niet nodig is om zout te gebruiken. Als u in dit geval zout gebruikt, zal het zout niet verbruikt worden en het lampje zal niet branden.
- i** Na een verhuizing dient u het waterhardheidsniveau van uw vaatwasser volgens de bovenstaande informatie opnieuw in te stellen, afhankelijk van de waterhardheid van de plaats waar u naartoe bent verhuisd. Als het hardheidsniveau van het water voor uw machine eerder is ingesteld, zal uw machine de meest recente instelling van het hardheidsniveau weergeven.